

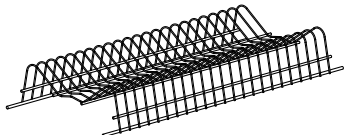
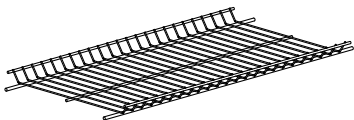
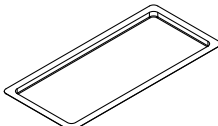


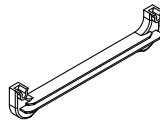

Комплектация

(A) Сушка для тарелок  x1	(B) Сушка для чашек  x1	(C) Поддон  x2	(D) Держатель  x4	(E) Саморез 5x16  x8
---	--	--	--	---

Проектирование

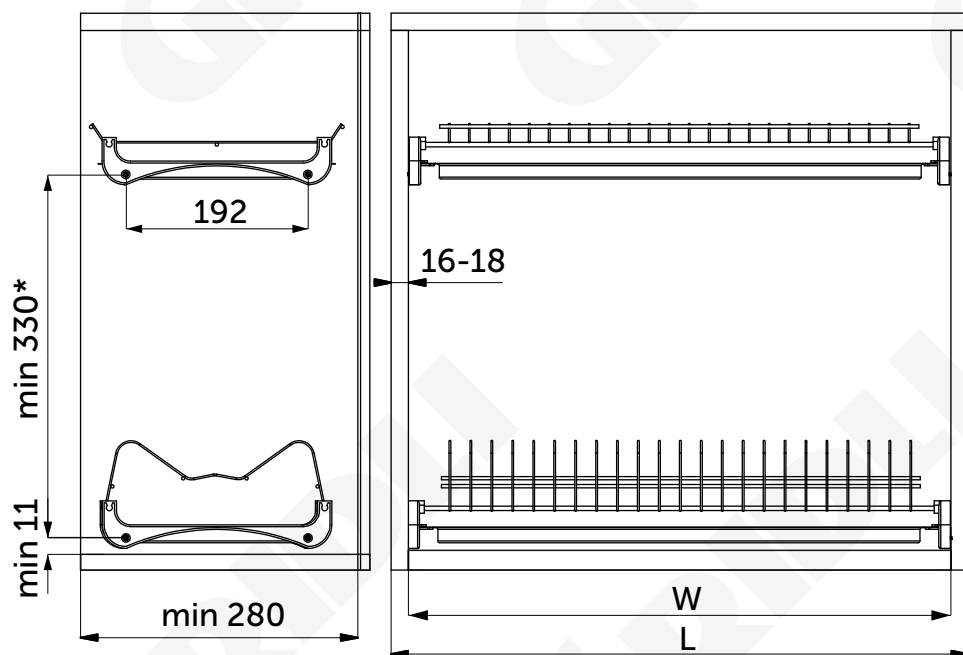


L, мм	W, мм внутренняя ширина шкафа	
	16мм ДСП	18мм ДСП
500	468	464
600	568	564
700	668	664
800	768	764
900	868	864


*- Рекомендованный размер для установки тарелок до Ø260мм

Монтаж


1. Установите крепления сушики (D), зафиксируйте саморезами (E).

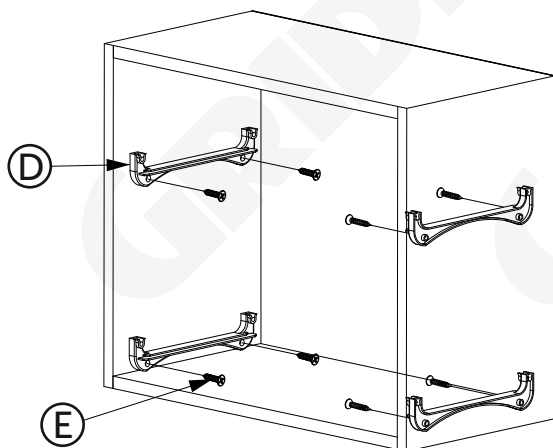

2. Установите сушики для тарелок (A) и чашек (B) в пазы пластиковых креплений (D).

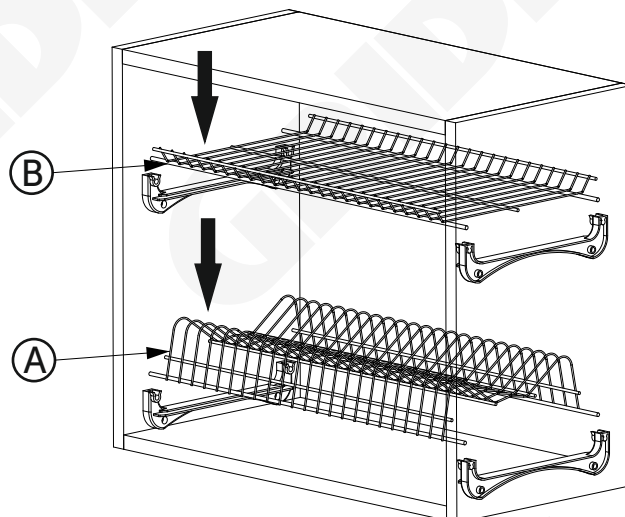

3. Установите поддоны (C).

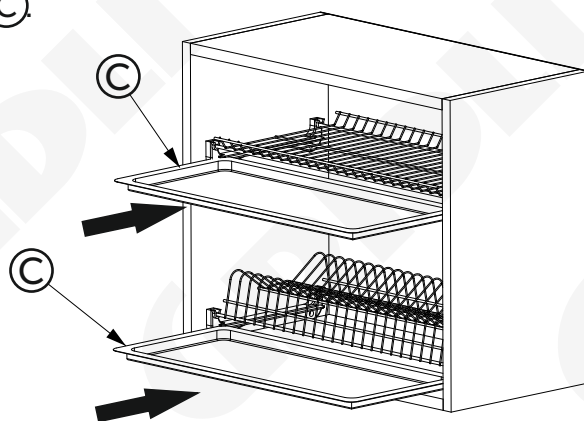

Правила по уходу и эксплуатации

Все изделия GRIDLI подвергаются тщательной проверке на качество. Они должны доставлять радость на протяжении всего срока службы мебели. Наши практические рекомендации помогут Вам при использовании наших изделий.

Для долговечного использования изделий необходимо регулярное профилактическое обслуживание и соблюдение ПРАВИЛ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 1) Свежие загрязнения следует удалять немедленно.
- 2) Уход за изделиями осуществляется при помощи влажной мягкой губки из поролона или салфетки без ворсинок из микрофибры, вискозы, бамбука. Завершать уход необходимо протиранием изделия сухой тряпкой. **ВНИМАНИЕ!** Использование жёсткой стороны губки может нарушить целостность покрытия!
- 3) Можно использовать специализированные средства для нержавеющей стали, хромированных поверхностей, кожи и других материалов. Для очистки сушики и поддона от пятен и налета воспользуйтесь водой, мыльным раствором. Для очистки от отложений кальция изделие следует замочить на 30 минут в растворе одной части уксуса к трем частям воды, а после - очистить. По завершении чистки любых видов загрязнений сушику и поддон следует ополоснуть тёплой водой и вытереть насухо.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ СРЕДСТВА УХОДА: пароочистители, дезинфицирующие жидкости или порошки, содержащие хлор, абразивные порошки и жёсткие средства очистки, растворители, ацетон.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 24 месяца. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильный монтаж или нарушение правил по уходу и эксплуатации. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических, химических повреждений;
- наличии следов самостоятельного ремонта;
- поломках, вызванных неправильным монтажом;

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием (или при обнаружении неисправности) вы можете обратиться по месту приобретения изделия.