

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Внимание! Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки изделий рекомендуем воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежание повреждений поверхности мебели, рекомендуется проводить сборку на ровной поверхности, покрытой мягким подстилочным материалом. Перед началом сборки необходимо разложить детали из всех упаковок, проверить их соответствие по комплектовочной ведомости, и прикрепить фурнитуру, после чего приступить к сборке изделия. При сборке и установке крупногабаритных изделий желательно присутствие двух человек. Производитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие качество изделия и внешний вид без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1 Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТа 19917-2014, ГОСТа 16371-2014 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации.

1 Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, но не более 30 мес. с даты её изготовления. Срок службы - 10 лет.

1 Производитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на качество изделия и изменение конструкции.

1 При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав информацию с этикетки изделия и дату продажи.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения надлежащего внешнего вида и эксплуатационных свойств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1 Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и тёплых помещениях с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65...85%.



1 Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не следует размещать мебель вблизи отопительных приборов, холодных и сырых стен.

1 В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры, в связи с чем необходимо периодически производить её подтяжку и регулировку.




1 При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные фасады, полки и зеркала необходимо помнить, что их эксплуатация сопряжена с риском получения травм. При появления трещин в стекле, стеклостворке или зеркале, необходимо немедленно заменить стеклоизделие.

1 Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.


1 Поверхность мебели и лицевую фурнитуру рекомендуется чистить влажной тканью или замшей с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Не использовать для чистки любые растворители, а так же средства, содержащие абразивные материалы.

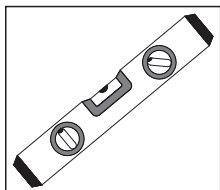


Необходимое количество
людей для сборки изделия

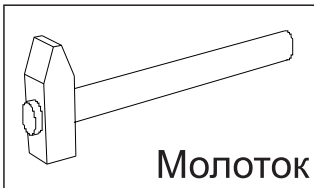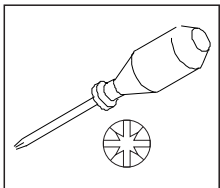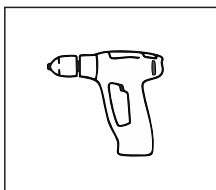

Молоток

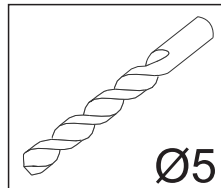

Ø5

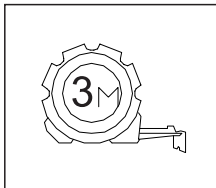


ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ



Фабрика мебели

Инструкция по сборке Компьютерный стол Копенгаген 1300 с ящиками

1300 x 882 x 650
(ширина x высота x глубина)

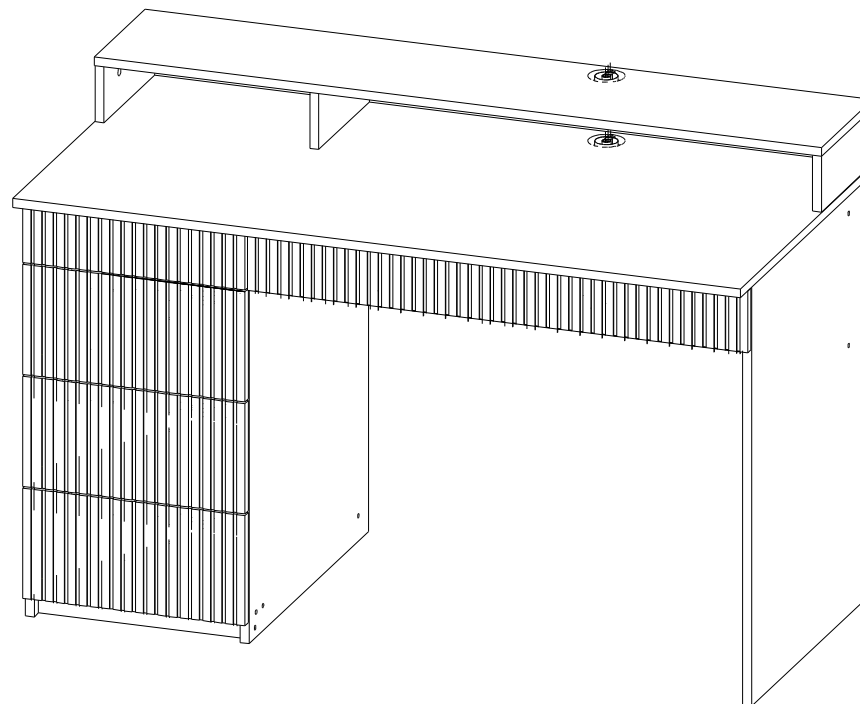

Комплектовочная ведомость на фурнитуру:

Изображение	Наименование материала	Количество в заказе	Ед. изм.
	Гвоздь 2x20	66	шт
	Евровинт 6,3x50	41	шт
	Заглушка для еврвинта	41	шт
	Заглушка для эксцентрика	31	шт
	Заглушка кабель - канала	2	шт
	Ключ для еврвинта	1	шт
	Направляющие шариковые 450 мм	5	компл
	Подпятник пласт. чёрный	6	шт
	Ручка дерево 128 мм	3	шт
	Саморез 3,5x16	47	шт
	Саморез с прессшайбой 4,2x32	6	шт
	Сверло 5мм	1	шт
	Стяжка эксцентриковая	31	компл
	Упор-защёлка с толкателем	1	шт







Комплектовочная ведомость на детали:

№	Наименование	Длинна	Ширина	Кол-во	Ед. изм.
1	Столешница	1300	650	1	шт.
2	Бок ниши лев.	750	586	1	шт.
3	Бок тумбы лев.	750	586	1	шт.
4	Бок тумбы прав.	750	586	1	шт.
5	Дно ящика	824	434	1	шт.
6	Надстройка	1300	250	1	шт.
7	Ребро жесткости	300	882	1	шт.
8	Вязка ящика	824	80	1	шт.
9	Бок ящика	117	450	3	шт.
10	Бок ящика	117	450	3	шт.
11	Цоколь	368	100	1	шт.
12	Цоколь	368	100	1	шт.
13	Вязка ящика	117	310	3	шт.
14	Бок ящика левый	450	80	1	шт.
15	Бок ящика правый	450	80	1	шт.
16	Бок ящика	450	80	1	шт.
17	Бок ящика	450	80	1	шт.
18	Опоры надстройки	100	248	2	шт.
19	Вязка ящика	80	310	1	шт.
20	Опоры надстройки	100	248	1	шт.
21	Цоколь	368	37	1	шт.
22	Фасад ящика	903	110	1	шт.
23	Фасад ящика	397	197	3	шт.
24	Фасад ящика	397	110	1	шт.
25	Задняя стенка ЛДВП	711	396	1	шт.
26	Дно ящика ЛДВП	452	338	3	шт.
27	Дно ящика ЛДВП	452	338	1	шт.

1 Этап подготовки


ВАЖНО!

Фиксация направляющих саморезами осуществляется строго в специально размеченные отверстия. Для избежания срыва шлица самореза рекомендуется использовать отвертку или шуруповёрт на низких оборотах не больше 1 скорости.

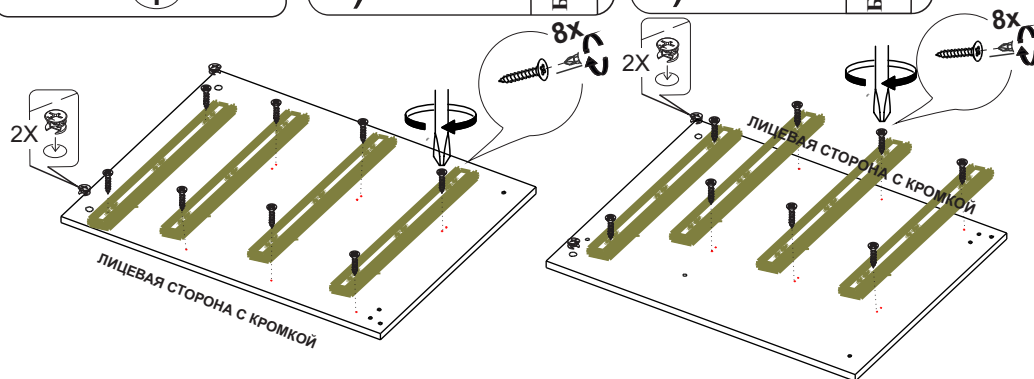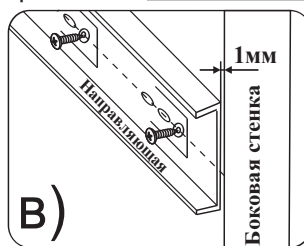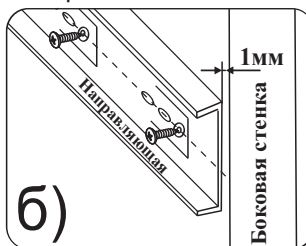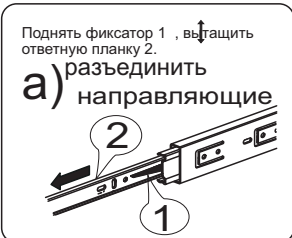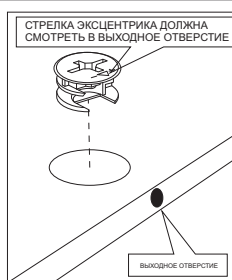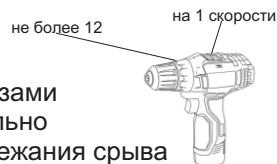


2 Этап сборки корпуса


Фиксацию евроинта производить с помощью ключа или шуруповёрта с

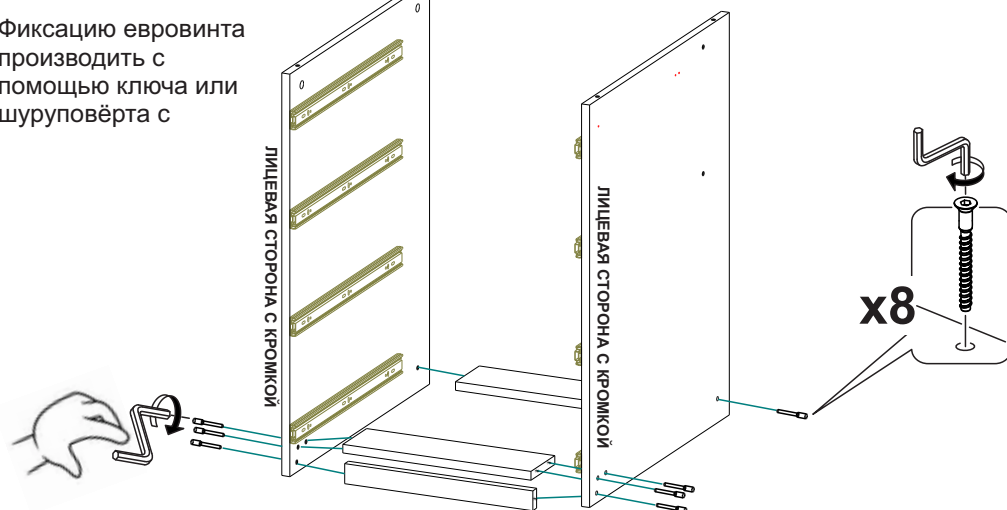

3 Этап сборки корпуса

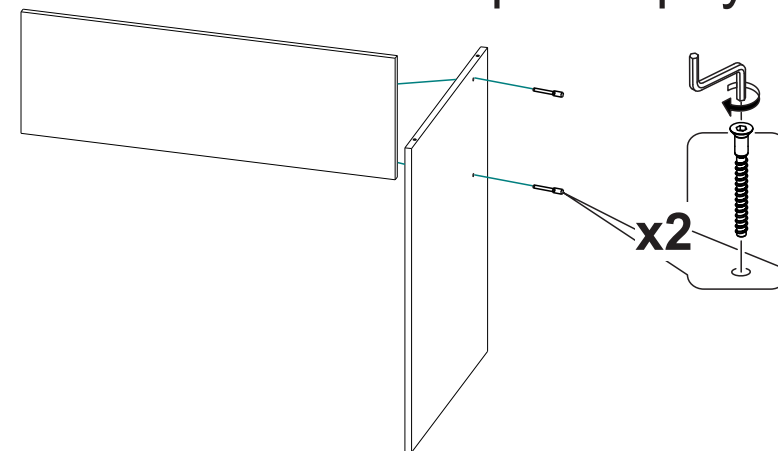


4 Этап сборки корпуса

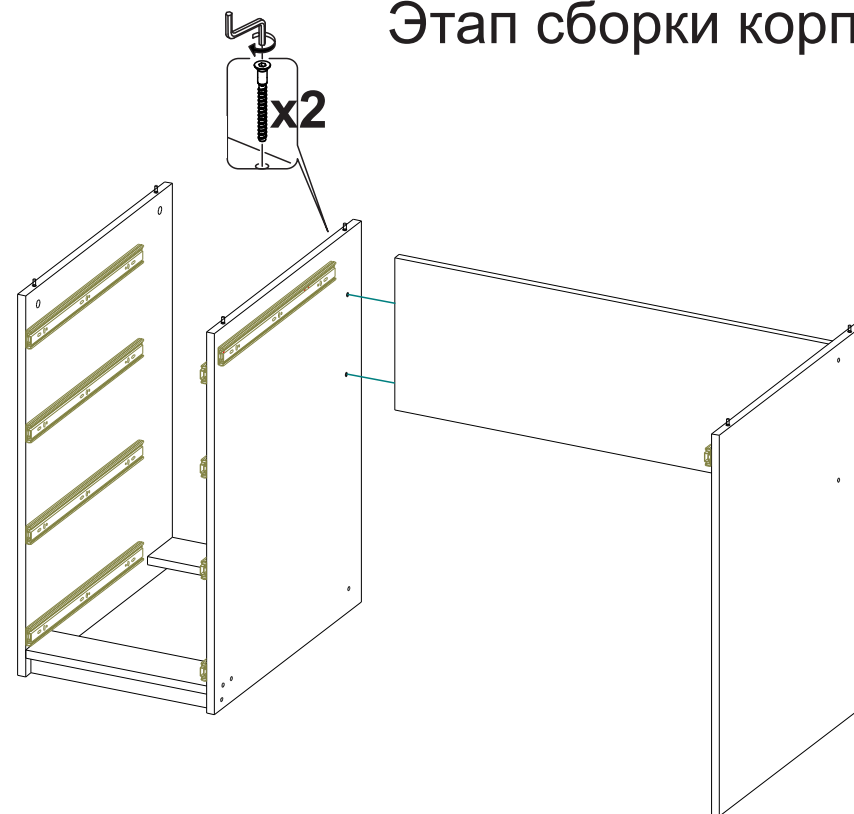


5

Этап сборки корпуса

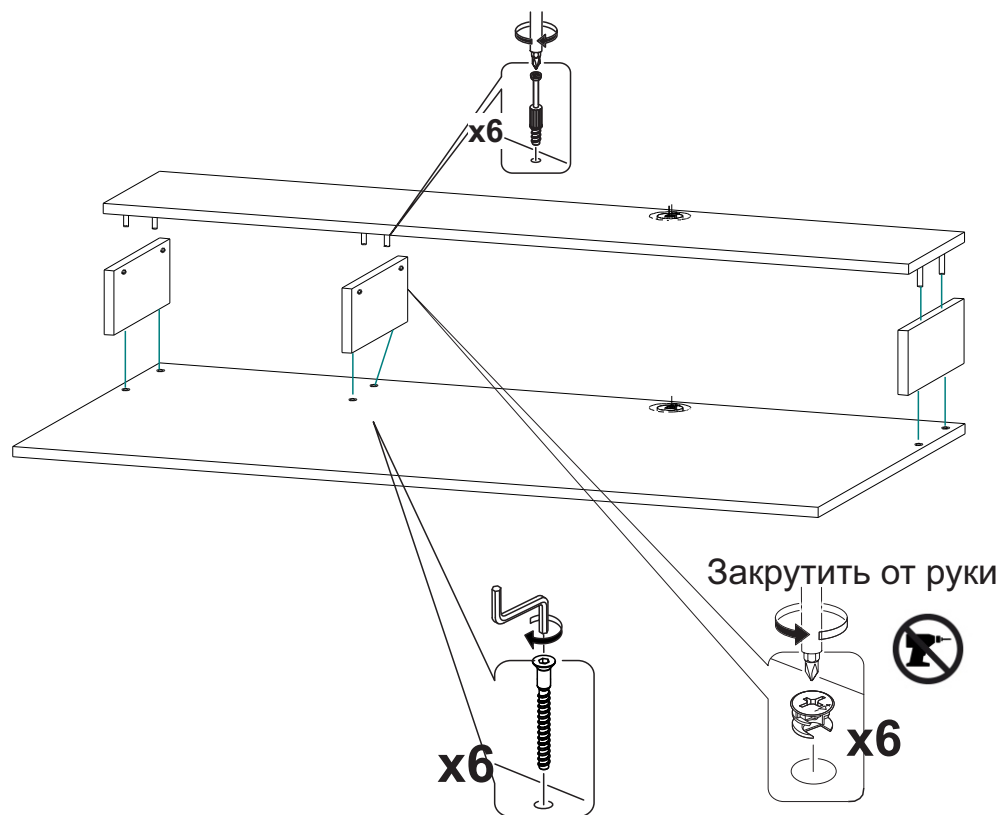


6

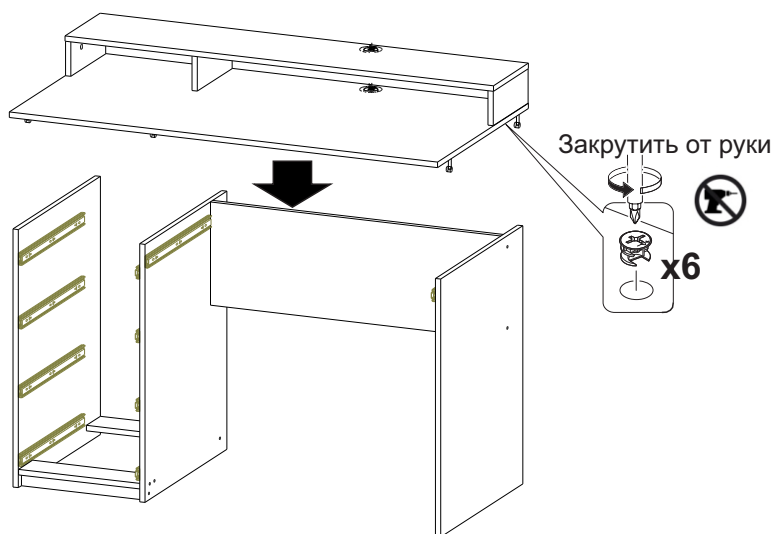

7

Изделие по умолчанию комплектуется ручками. Досверлите на фасадах ящиков отверстия для ручек, используя сверло по дереву 5 мм. ВАЖНО! Во избежании вырывания материала на выходе сверла используйте подложку из ЛДСП или дерева. Установите ручки при помощи винтов 4x25.


Закрутить от руки

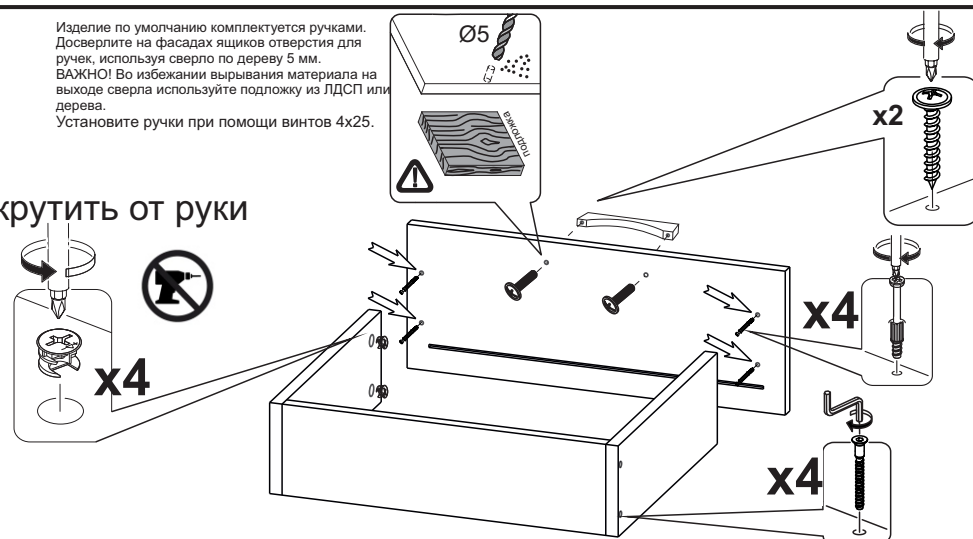



8

Для более комфортного крепления направляющих к ящику, рекомендуется предварительно накернить место крепления саморезов шилом или гвоздем. Что бы саморез не скользил по поверхности.


Фиксация саморезами ответной части направляющей производится в отверстия с возможностью вертикально регулировки это позволит отрегулировать фасад по высоте и выставить необходимые зазоры если потребуется.

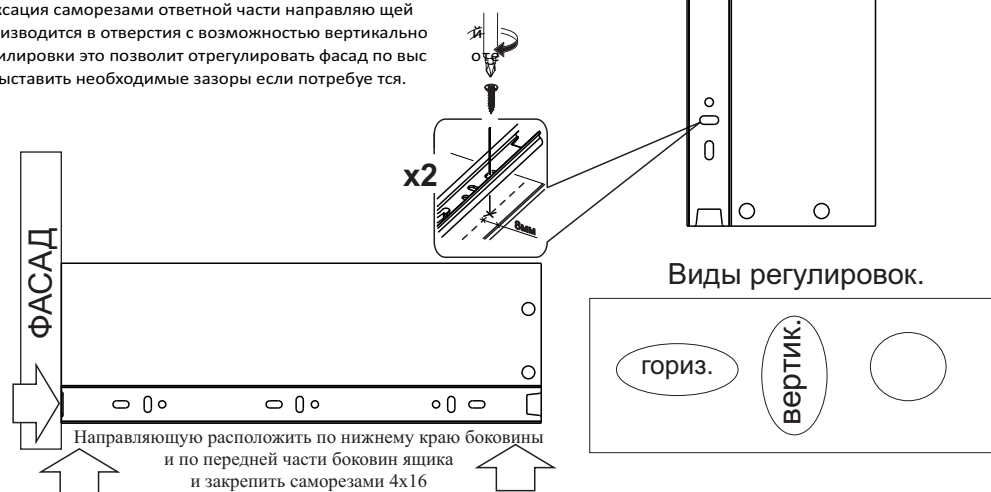

9

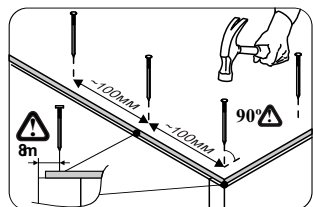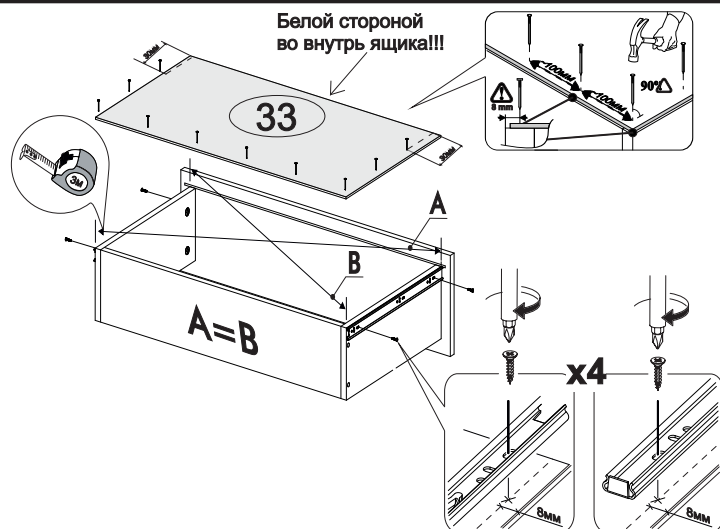


Прикладываем заднюю стенку
и прибиваем ее
гвоздями.

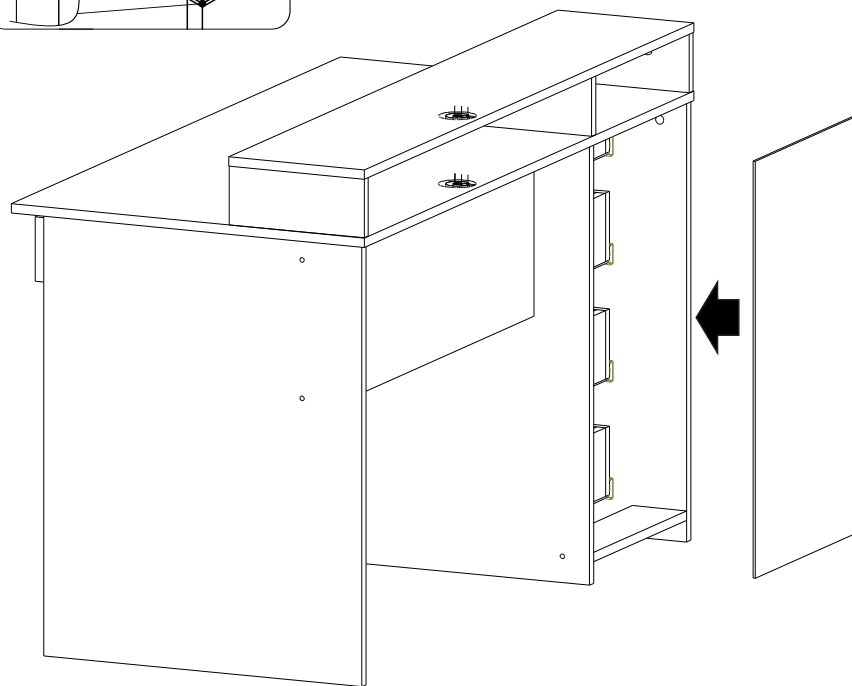

11

Вставьте ответные планки ящика 1
в направляющей 2 .

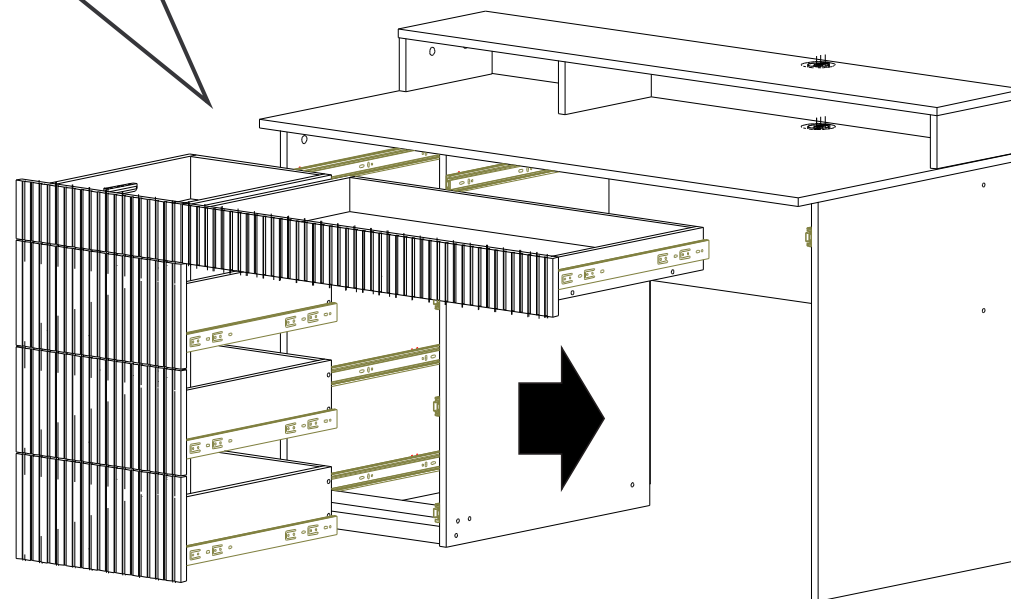

Вставив ящик в направляющую, не нужно прилагать чрезмерные усилия что бы задвинуть его, ящик должен заходить плавно до щелчка. Если ящик идет туго нужно остановить операцию и начать сначала, во избежание поломки направляющей.

После щелчка возникает небольшое усилие, нужно плавно продвинуть ящик до конца. Что бы вытащить ящик необходимо слева поднять флажок в верх, а справа вниз и вытащить ящик.

Изделие готово к эксплуатации, приятного пользования !