


Кровать детская «Вайси»

Стр. 1

Инструкция по сборке

Разложите все детали и фурнитуру. Проверьте комплектацию. Подготовьте рабочую поверхность (ровную, мягкую, чтобы не повредить детали).

Инструмент




Фурнитура




x1

Конфирматный ключ




x28

Стяжка
СМ-2 7x50




x16

Стяжка
СМ-2 7x70



x4

Стяжка
МС 4x30-40



x22

Шкант




x10


Саморез
3,5x35

Комплектация


1 568 x 44 x 20

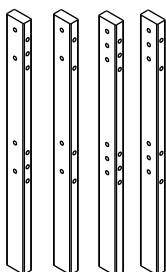


3 568 x 44 x 20

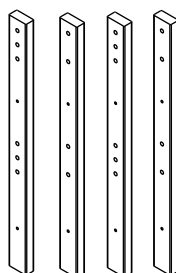


5 776 x 120 x 20

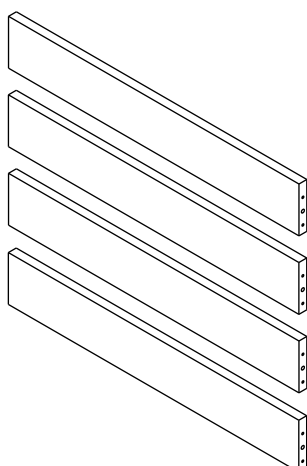


2 789 x 120 x 20

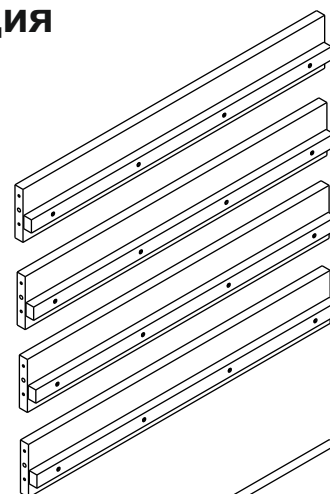


4 789 x 120 x 20

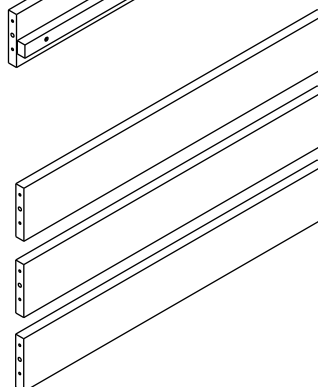


6 795 x 43 x 21

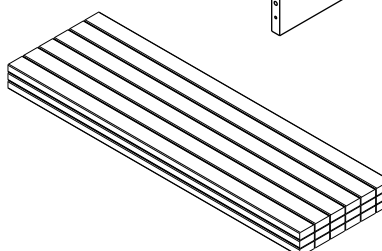

1

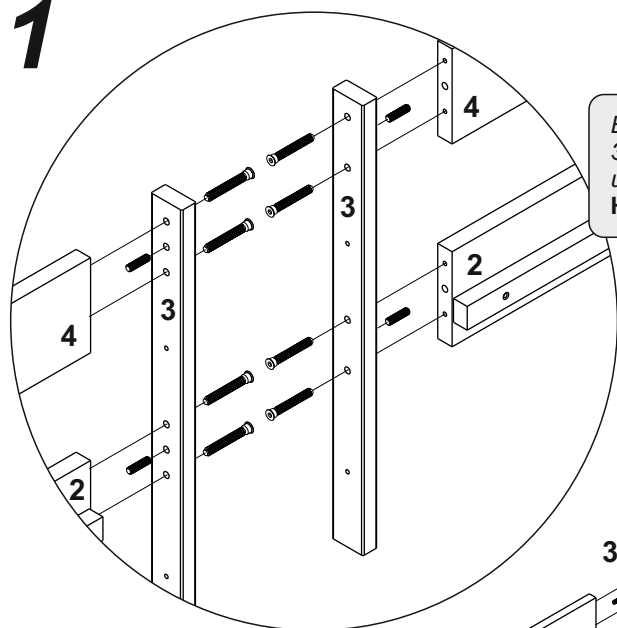


Вставьте Шканты в детали 1 и 3.
Закрепите между ними детали 2 и 4,
используя Стяжки СМ-2 7х50 и
Конфирматный ключ

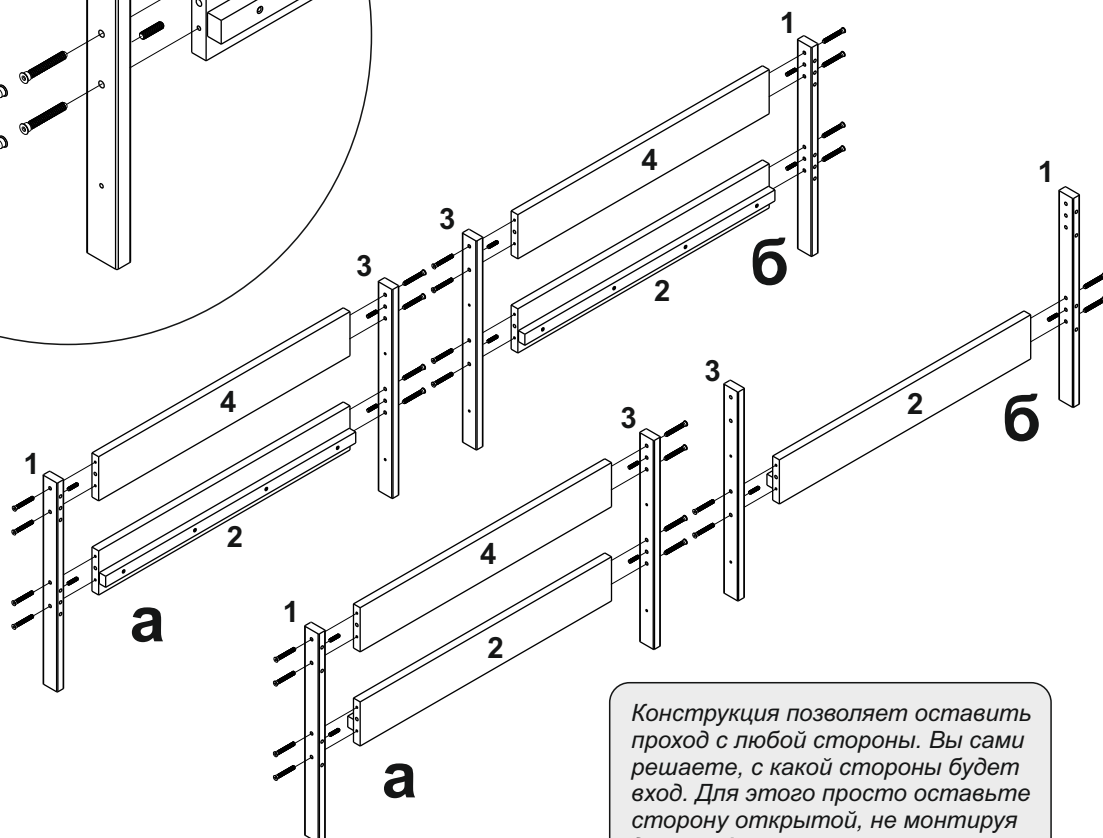


Конструкция позволяет оставить
проход с любой стороны. Вы сами
решаете, с какой стороны будет
вход. Для этого просто оставьте
сторону открытой, не монтируя
деталь 4.



2

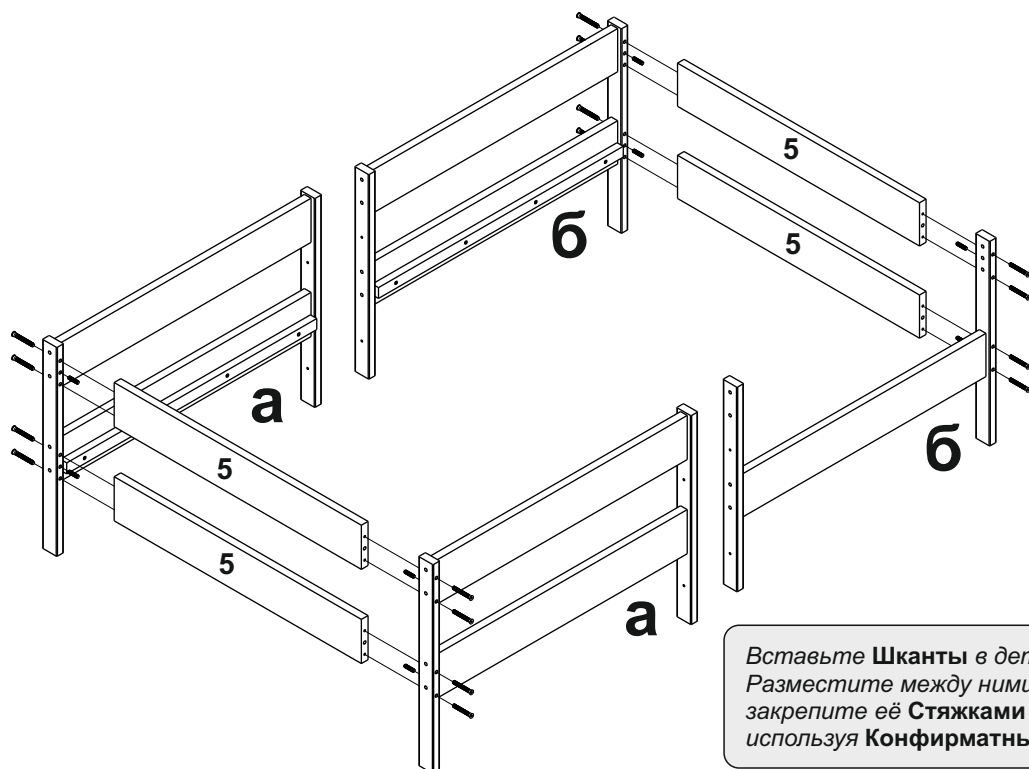

Вставьте Шканты в детали а и б.
Разместите между ними детали 5 и
закрепите её Стяжками СМ-2 7х50,
используя Конфирматный ключ


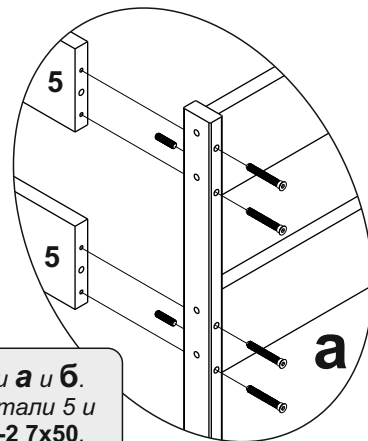


3

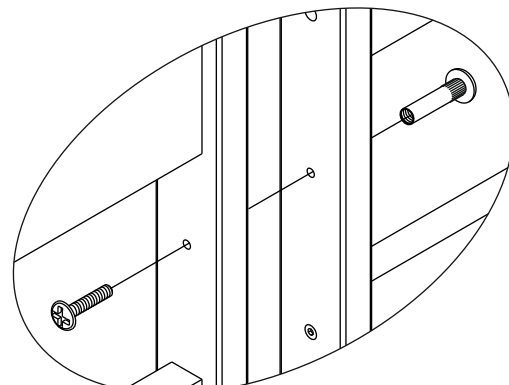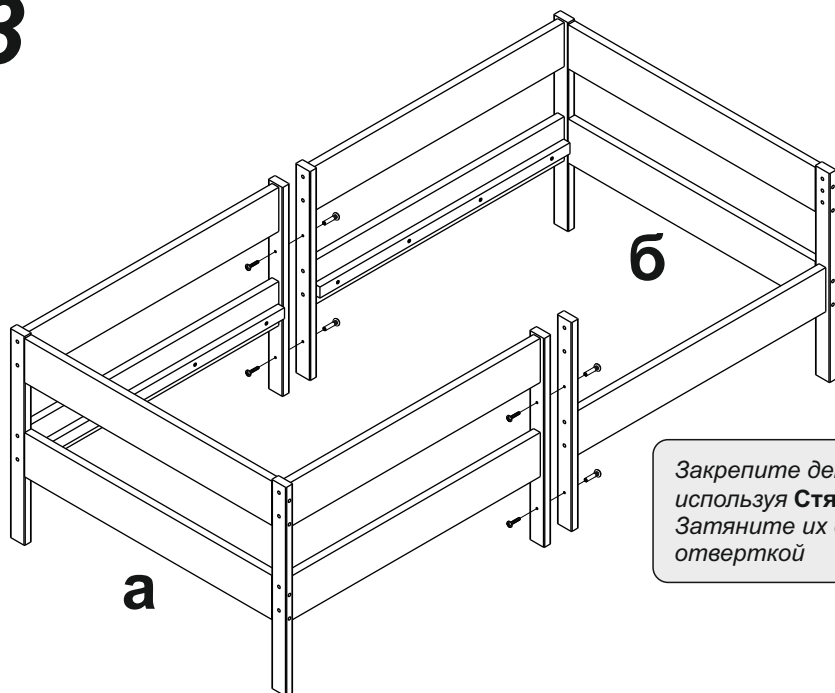

Закрепите детали **а** и **б** между собой, используя **Стяжки МС 4х30–40**. Затяните их обычной крестовой отверткой

4

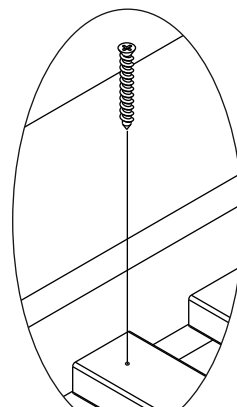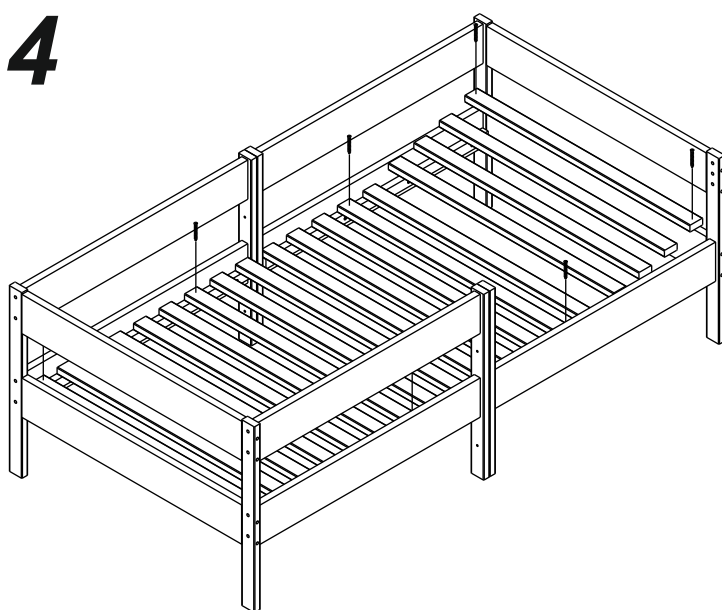

Равномерно распределите ламели **б** на спальном месте. Зафиксируйте ламели с отверстиями **Саморезами 3,5х35** при помощи отвертки.