



Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	2324 x 534	1
2	Боковина левая	2324 x 534	1
3	Крыша	952 x 530	1
4	Дно	952 x 530	1
5	Цоколь	952 x 68	2
6	Полка-стяжка	952 x 529	2
7	Боковина ящика правая	500 x 140	2
8	Боковина ящика левая	500 x 140	2
9	Фальшпанель ящика	894 x 125	2
10	Задняя панель ящика	894 x 125	2
11	Фасад ящика	207,5 x 980	2
12	Дверь правая	1829 x 488	1
13	Дверь левая	1829 x 488	1
14	ДВП дно ящика	908 x 500	2
15	ДВП задняя стенка	2252 x 484	2

Фурнитура входящая в комплект

А. Ручка торцевая  4 шт	В. Евровинт 7*50  22 шт	С. Заглушка / евровинт  22 шт	Д. Эксцентрик  4 шт	Е. Шток / эксцентрик  4 шт	Ф. Заглушка / эксцентрик  4 шт	Г. Шкант 8*30  8 шт
Н. Стяжка VB 20  12 шт	И. Дюбель / стяжки VB 20  12 шт	Ж. Саморез 4*16  50 шт	К. Гвоздь 20*2  0,08 ар	Л. Петля для двери накладная  6 шт	М. Ответная планка для петли  6 шт	Н. Штанга  1 шт
О. Штангодержатель  2 шт	Р. Подпятник  10 шт	Q. Ключ шестигранный  1 шт	Р. Направляющие шарик.  2 к-та	С. Саморез 4x30  4 шт	Т. Соединитель ДВП  1 шт	


Список необходимых инструментов

1. Отвертка крестовая
2. Молоток
3. Рулетка

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ОРИОН

ШКАФ (2 двери + 2 ящика) 204

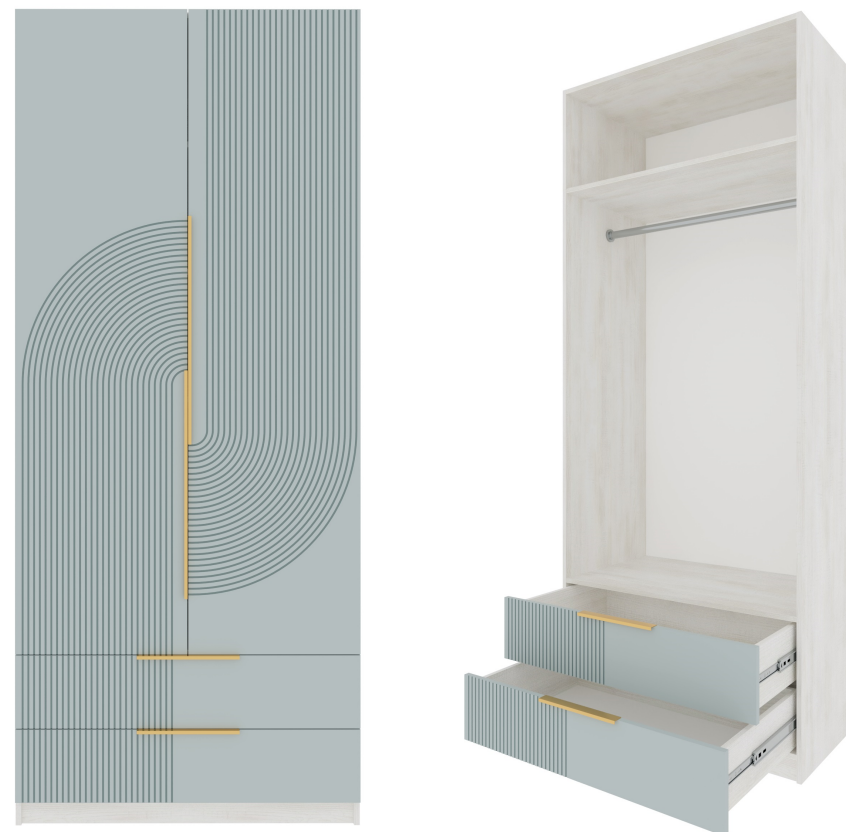


Высота:
2328


Ширина:
984

Глубина:
550

1. Установите подпятники (**P**) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

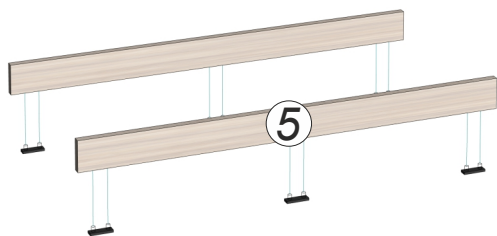



3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евровинты) (**B**)

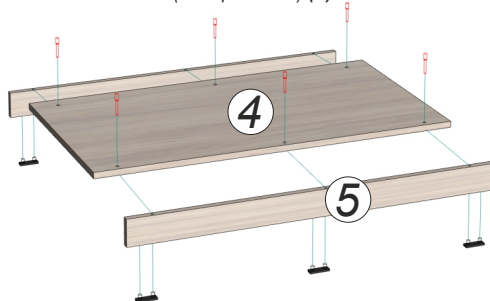

4. Установите подпятники (**P**) в нижние торцы боковин




5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (**D/E**) и на шканты (**G**))

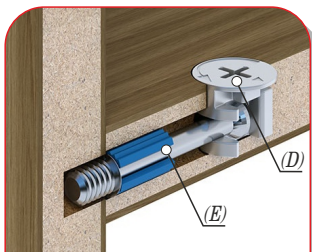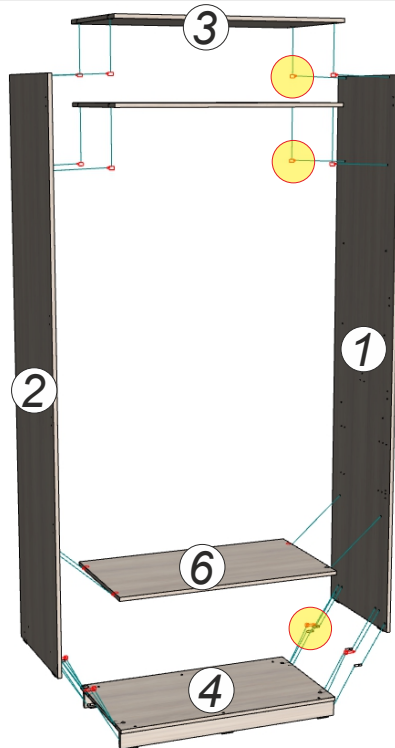


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (**E**).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (**D**).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

6. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (**H/I**))
7. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (**H/I**))

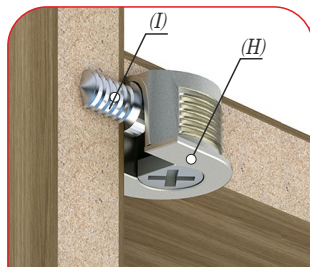


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (**I**).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и полках запрессовывается стяжка VB 20 (**H**), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

8. Проверьте диагонали, что бы были равными (при помощи рулетки)
9. Установите одно ДВП в паз и прибейте (на гвозди) (**K**)
10. Прикрепите к нему соединитель ДВП (**T**)
11. Вставьте в соединитель (**T**) второе ДВП, установите в паз и тоже прибейте


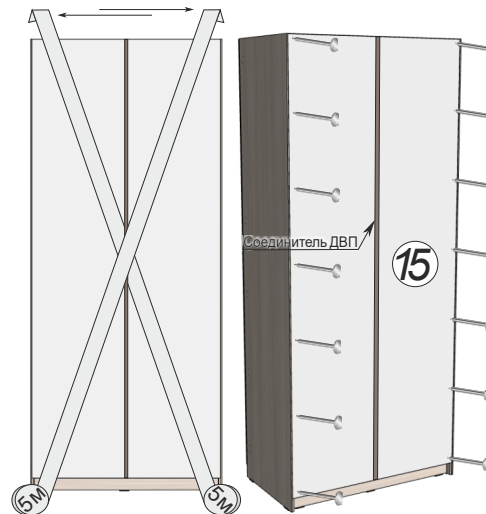


12. Прикрепите дверь к шкафу с помощью петель (**L/M**) (на саморезы (**J**))
13. Прикрутите ручку (**A**)
14. Прикрепите к боковинам фланцы и трубу (**N/O**)

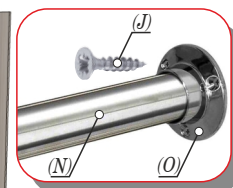

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (правое-влево)

15. Прикрутите направляющие (**R**) к боковинам
16. Соберите ящики и прикрутите ручки (**A**)
17. Вставьте готовые ящики в направляющие шкафа
18. Заклейте заглушками все отверстия (**C/F**)

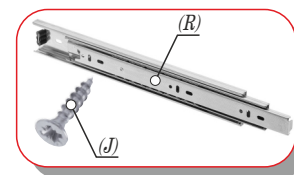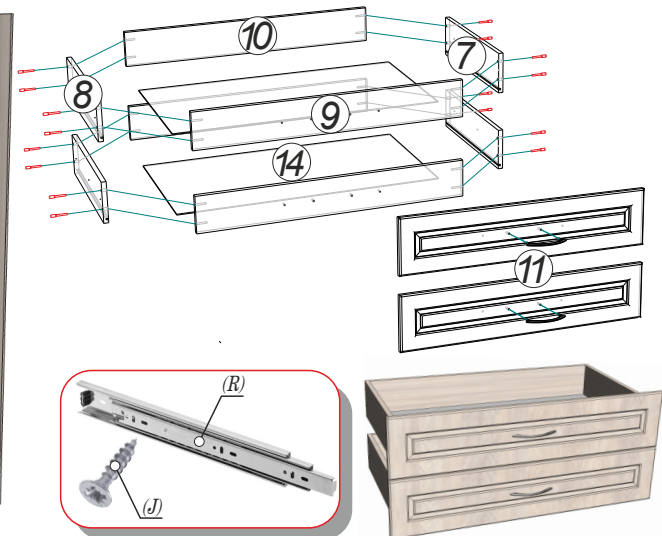

- * Направляющие к боковине крепятся на саморезы 4x16 (**J**)
- ** Фасад к фальшпанели крепится на саморезы 4x30 (**S**)
- *** Дно ящика прибивается вставляется в пазы и прибивается на гвозди 20x2 (**K**)