


Комплектация фурнитурой П400г (2140)

Корпус

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Петли накладные	5 шт
	Опора круглая 100	2 шт
	Опора чёрная 100	2 шт
	Евровинт	16 шт
	Евроключ	1 шт
	Стяжка межсекционная	4 шт
	Полкодержатель металл	12 шт
	Шуруп 4x16	27 шт
	Заглушка для евровинта	8 шт
	Гвоздь	60 шт
	Шуруп 4x13 ***	10 шт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
- 3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
- 4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

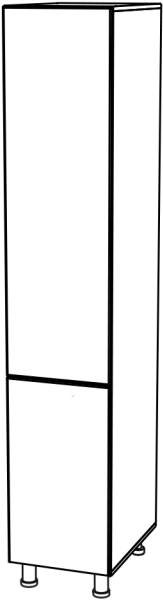

Кухонный гарнитур
П400г (2140)
Пенал 400 (глухой)
400x2140x562 (ШxВxГ)




Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.



ОСТОРОЖНО! Во избежание сколов и порчи деталей будьте аккуратны во время сборки.

П400г Пенал глухой (2140)

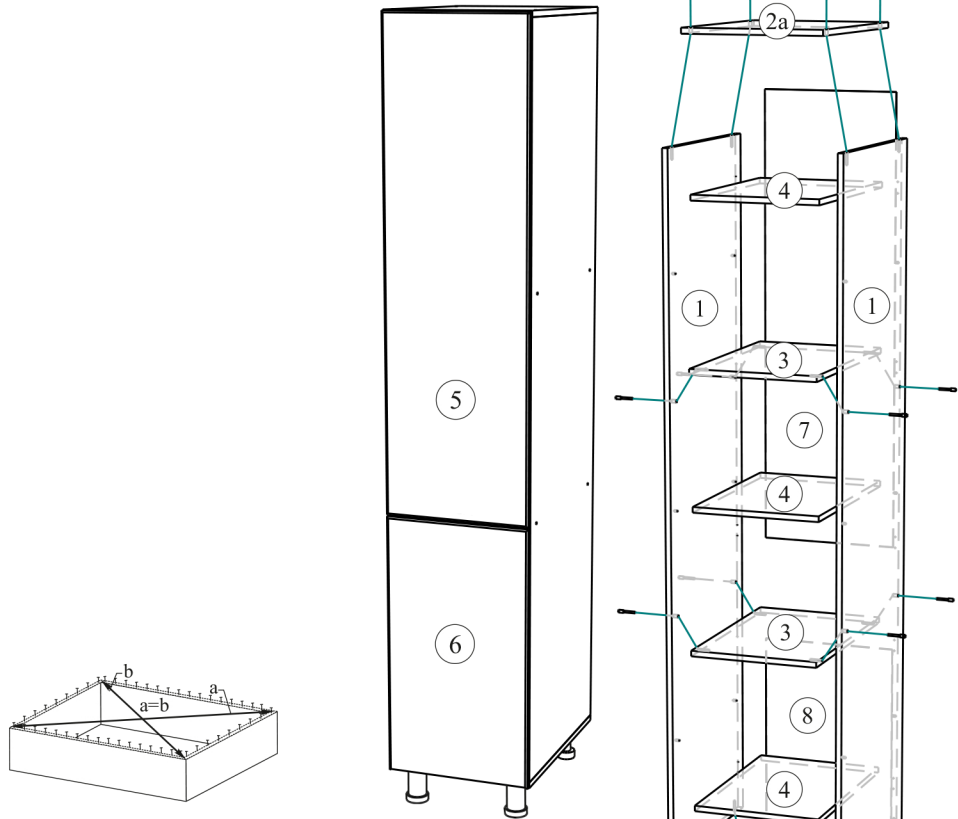

Внимание!
Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4х13
Петли к створке ЛДСП крепятся шурупами 4х16
Створка МДФ Створка ЛДСП

После сборки рекомендуем выставить по месту пенал, отрегулировать высоту с помощью опор, закрепить его межсекционной стяжкой с соседними модулями (отверстие под стяжку сверлится самостоятельно сверлом Ø 5-6мм), навесить фасады.

!Внимание! Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ДСП.
Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

Поз.	Наименование	Длина	Кол-во	№ упаков.
1	Боковая стенка	2008х546	2	1
2а,б	Крышка	400х546	2	2
3	Вязка	368х546	2	1
4	Полка	368х530	3	1
5	Створка	1316х397	1	4
6	Створка	716х397	1	3
7	ЛДВП	1316х397	1	1
8	ЛДВП	718х397	1	1

Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шурупверт с крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.

Начните сборку с каркаса. С помощью евровинтов скрепите детали № 1,2,3 относительно друг друга, согласно схеме сборки. Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны совпадать, и с помощью гвоздей закрепите задние стенки из ЛДВП к каркасу. Помните, что от этого зависит правильность работы створок. Установите опоры. Установите полкодержатели и навесите полки.

Приступайте к навешиванию фасадов. В зависимости от материала фасада приверните петли на шурупы согласно рисунку.

Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия. Если нижняя часть створки отстает, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а затем затянуть винт 1.

Если створка наклонена вниз, нужно ослабить винт 1 и выправить наклон створки винтом 2, а затем затянуть винт 1.

Створки можно регулировать по высоте с помощью шурупов 3. Установите ручки.

