

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Модуль серии ОРИОН

ШКАФ (2 двери) 216

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	2324 x 534	1
2	Боковина левая	2324 x 534	1
3	Крыша	952 x 530	1
4	Дно	952 x 530	1
5	Цоколь	952 x 68	2
6	Полка-стяжка	468 x 529	7
7	Средник	2224 x 530	1
8	Дверь правая	2252 x 488	1
9	Дверь левая	2252 x 488	1
10	ДВП задняя стенка	2252 x 484	2

Фурнитура входящая в комплект

A. Ручка торцевая  2 шт	B. Евровинт 7*50  6 шт	C. Заглушка / еврвинт  6 шт	D. Эксцентрик  8 шт	E. Шток / эксцентрик  8 шт	F. Заглушка / эксцентрик  8 шт	G. Шкант 8*30  12 шт
H. Стяжка VB 20  32 шт	I. Дюбель / стяжки VB 20  32 шт	J. Саморез 4*16  22 шт	K. Гвоздь 20*2  0,08 ар	L. Петля для двери накладная  8 шт	M. Ответная планка для петли  8 шт	N. Штанга  1 шт
	O. Штангодержатель  2 шт	P. Подпятник  10 шт	Q. Ключ шестигранный Z  1 шт			

Список необходимых инструментов

1. Отвертка крестовая
2. Молоток
3. Рулетка




Высота:
2328


Ширина:
984

Глубина:
550


1. Установите подпятники (**P**) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

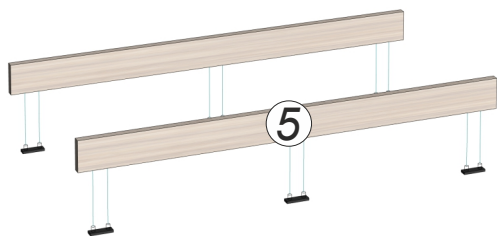


3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евроинты) (**B**)

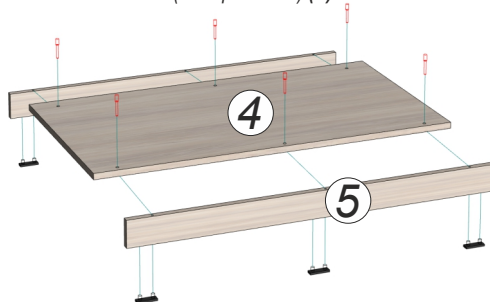


4. Установите подпятники (**P**) в нижние торцы боковин

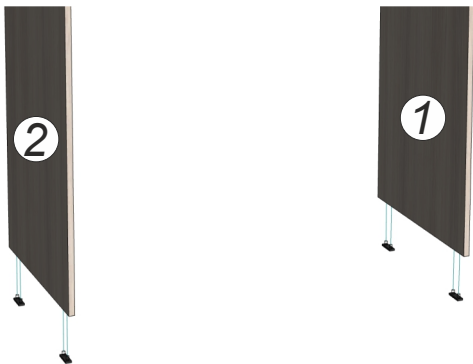


5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (**D/E**) и на шканты (**G**))
6. Установите средник к дну и крыше (на стяжку эксцентрик (**D/E**) и на шканты (**G**))

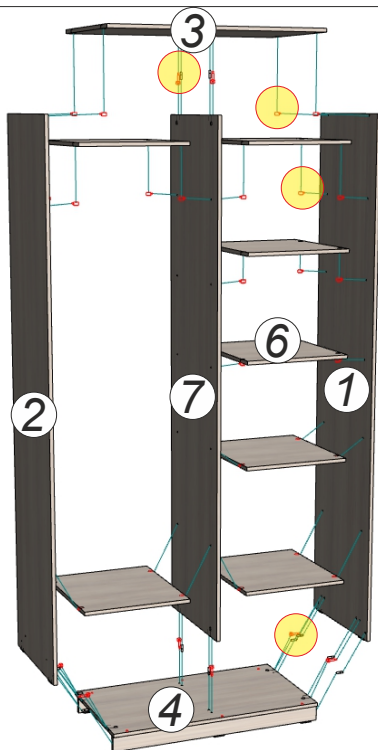


7. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (**H/I**))
8. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (**H/I**))

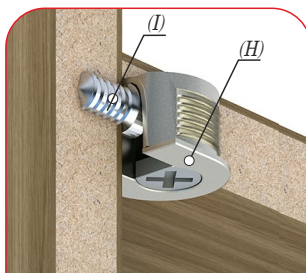




1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (**E**).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (**D**).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

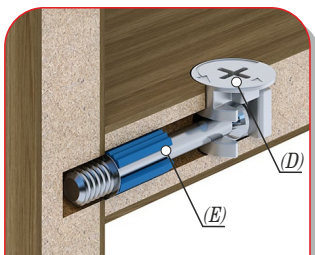

9. Проверьте диагонали, что бы были равными (при помощи рулетки)
10. Установите оба ДВП в пазы боковин и прибейте (на гвозди (**K**))
11. Прибейте оба ДВП к среднику

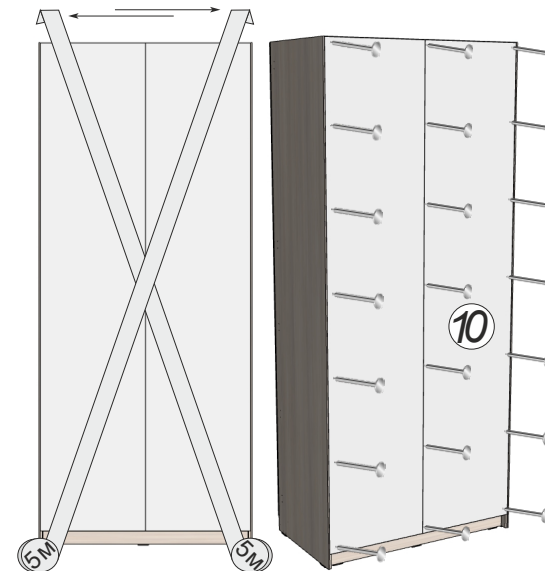

12. Прикрепите дверь к шкафу с помощью петель (**L/M**) (на саморезы (**J**))
13. Прикрутите ручку (**A**)
14. Прикрепите к боковинам фланцы и трубу (**N/O**)
15. Заклейте заглушками все отверстия (**C/F**)

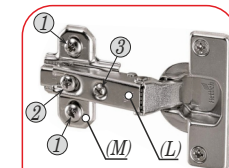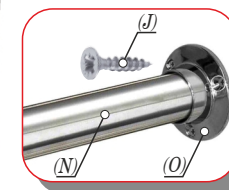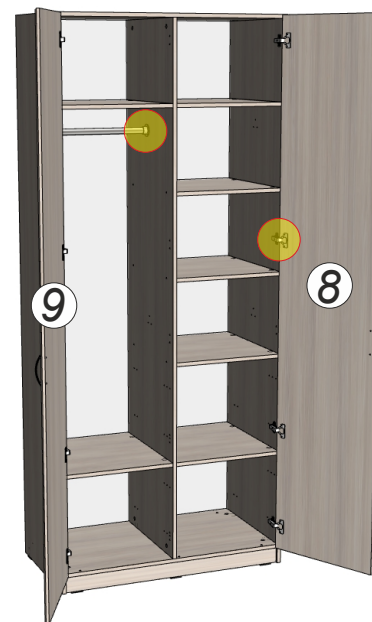

1. Вит крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Вит крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Вит крепления и регулировки двери по ширине (право-влево)