

Комплектация фурнитурой С400я / С500я / С600я

Корпус

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Направляющие 45 шариковые п/в 450мм	3 комп
	Опора круглая 100	2 шт
	Опора чёрная 100	2 шт
	Евровинт	8 шт
	Евроключ	1 шт
	Стяжка межсекционная	2 шт
	Шуруп 4x45	25 шт
	Шуруп 4x30	14 шт
	Шуруп 4x16	53 шт
	Заглушка для евравинта	4 шт
	Гвоздь	70 шт

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
- 3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
- 4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.


Кухонный гарнитур
С 400я/500я/600я
Стол-рабочий 400/500/600
(с ящиками)

со столешницей 400/500/600x850x600 (ШxВxГ)
без столешницы 400/500/600x824x506 (ШxВxГ)

Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели.

ОСТОРОЖНО! Во избежание сколов и порчи деталей будьте аккуратны во время сборки.

С400я / С500я / С600я **Стол-рабочий (с ящиками)**

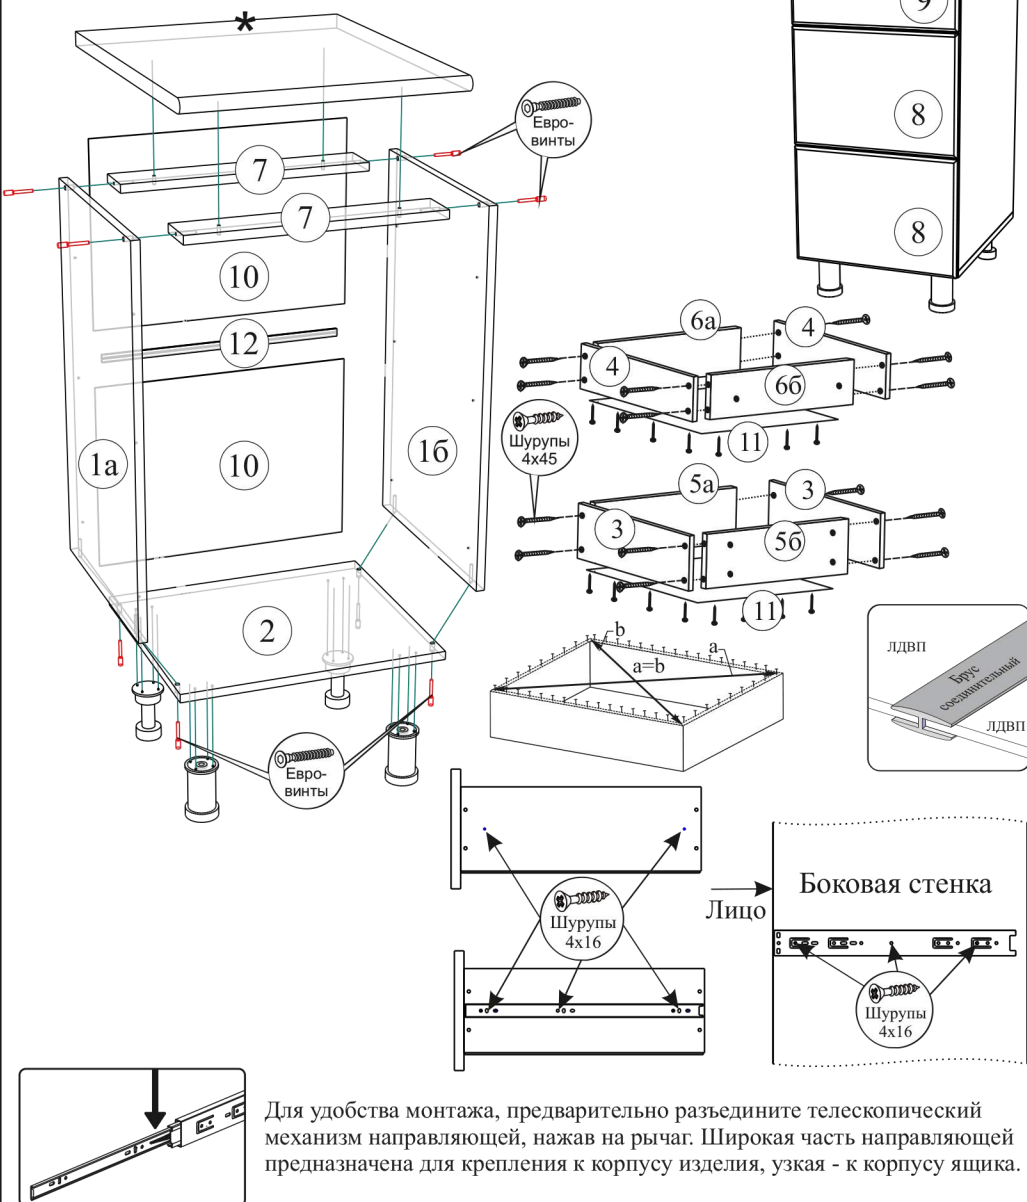

После сборки рекомендуем выставить по месту все столы, отрегулировать высоту с помощью опор, скрепить их межсекционной стяжкой (отверстие под стяжку сверлится самостоятельно сверлом Ø 5-6мм), затем закрепить столешницу отступив вперед от боковой стенки **50мм**, навесить фасады.

!Внимание! Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ДСП.

№	Наименование	Размер			Кол-во	№ уп-ки
		400	500	600		
1а,б	Боковая стенка	708х490			2	1
2	Крышка	400х490	500х490	600х490	1	1
3	Боковая ящика	450х150			4	1
4	Боковая ящика	450х100			2	1
5а,б	Торцевая ящика	310х150	410х150	510х150	4	1
6а,б	Торцевая ящика	310х100	410х100	510х100	2	1
7	Планка	368х74	468х74	568х74	2	1
8	Фасад ящика	276х397	276х497	276х597	2	2
9	Фасад ящика	156х397	156х497	156х597	1	2
10	ЛДВП	360х397	360х497	360х597	2	2
11	ЛДВП ящика	339х447	439х447	539х447	3	2
12	Брус соединит.	367	467	567	1	2

Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.


Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.

Начните сборку с каркаса. В отверстия установите направляющие.

С помощью евровинтов скрепите детали № 1,2,7 относительно друг друга, согласно схеме сборки. Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны совпадать, и с помощью гвоздей закрепите задние стенки из ЛДВП к каркасу, дополнительно используя соединительный брус. Помните, что от этого зависит правильность работы направляющих. Установите опоры.

Соберите каркас ящика при помощи шурупов 4х45. Замерьте диагонали ящика, они должны совпадать. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижного ящика. Прибейте ЛДВП дно ящика при помощи гвоздей, не нарушая диагонали. Приверните направляющие ящика при помощи шурупов 4х16, согласно рисункам. Наживите накладку ящика к торцевой при помощи шурупов 4х30, отрегулируйте положение накладки относительно боковых стенок и соседних створок или накладок ящиков, и окончательно зафиксируйте шурупами. Установите ящик на место. Установите ручки.

Закрепите столешницу* через планки с помощью шурупов 4х30.

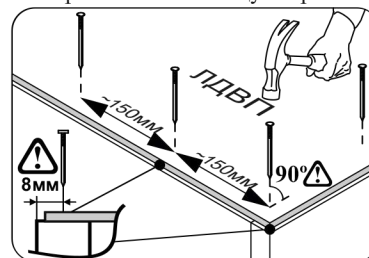

! Перед креплением ЛДВП гвоздями проверьте диагонали собранного каркаса!

*Столешница поставляется отдельно. Производитель не несет ответственности за любые изменения в целостности столешницы. Все, самостоятельно, спиленные, просверленные и фрезерованные участки следует обработать герметиком, во избежание попадания влаги и вздутия поверхности столешницы.