

Спецификация на панели

Наименования	Количество	Высота	Ширина	толщина
Боковина левая	1	2324	534	16
Боковина правая	1	2324	534	16
Боковина ящика левая	2	500	140	16
Боковина ящика правая	2	500	140	16
Дно	1	1436	530	16
Задняя панель ящика	2	410	125	16
Крыша	1	1436	530	16
Полка-стяжка	9	468	529	16
Средник	2	2224	530	16
Фальш-панель ящика средняя	2	410	125	16
Цоколь	2	1436	68	16
Дверь левая	1	2252	488	16
Дверь левая средняя	1	1829	480	16
Дверь правая	1	2252	488	16
Фасад ящика средний	2	207	480	16
Дно ящика	2	424	499	3
Стенка задняя	3	2252	484	3


Фурнитура входящая в комплект

A. Ручка торцевая 3 шт	A. Ручка на ящик 2 шт	C. Заглушка / еврвинт 84 шт	D. Эксцентрик / эксцентрик 12 шт	E. Шк / эксцентрик 12 шт	F. Заглушка / эксцентрик 24 шт	G. Шкант 8*30 16 шт
H. Стяжка VB 20 40 шт	I. Дюбель / стяжки VB 20 40 шт	J. Саморез 4*16 54 шт	K. Гвоздь 20*2 0,07 гр	L. Петля для двери накладная 8 шт	M. Ответная планка для петли 8 шт	N. Штанга 2 шт
O. Штангодержатель 4 шт	P. Подпятник 12 шт	Q. Ключ шестигранный Z 1 шт	R. Направляющие шарик 2к-та	S. Саморез 4x30 4 шт	T. Петля для двери полукладная 3 шт	U. Ответная планка для петли 3 шт
Список необходимых инструментов 1. Отвертка крестовая 2. Молоток На обе крайние двери использовать накладные петли. На внутреннюю дверь использовать полукладные петли.						V. Евровинт 7*50 24 шт

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ОРИОН

ШКАФ (3 двери + 2 ящика) 313

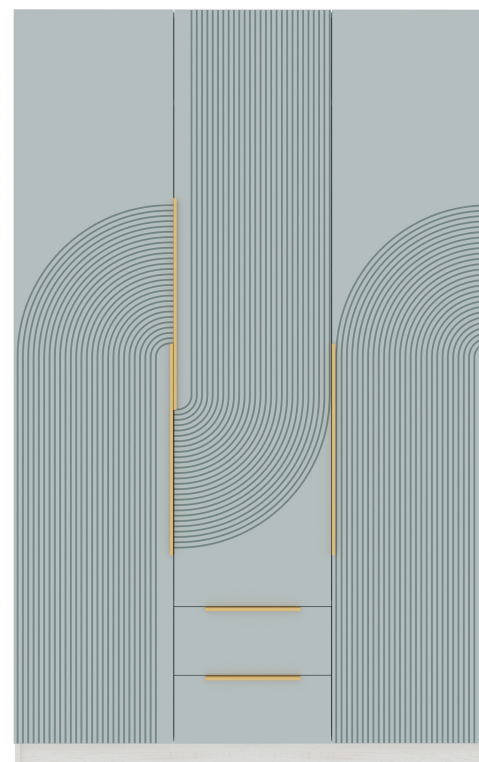


Высота:
2328


Ширина:
1468

Глубина:
550

1. Установите подпятники (**P**) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

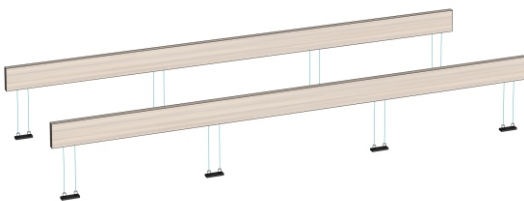


3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евровинты) (**B**)

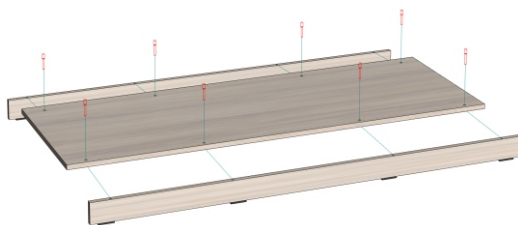


4. Установите подпятники (**P**) в нижние торцы боковин




5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (**D/E**) и на шканты (**G**))
6. Установите средники к дну и крыше (на стяжку эксцентрик (**D/E**) и на шканты (**G**))

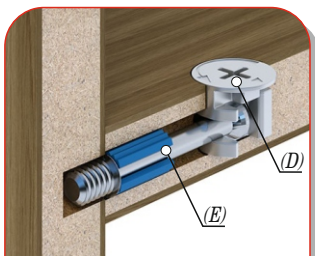

1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (**E**).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (**D**).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

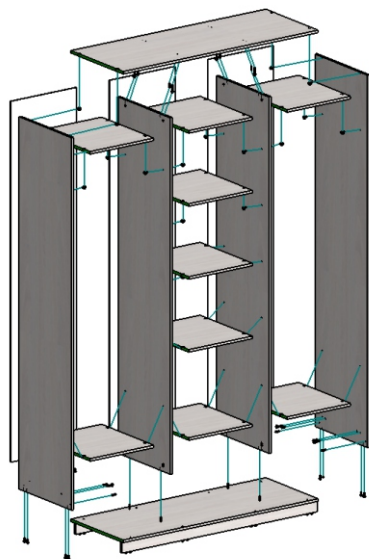


7. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (**H/I**))
8. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (**H/I**))

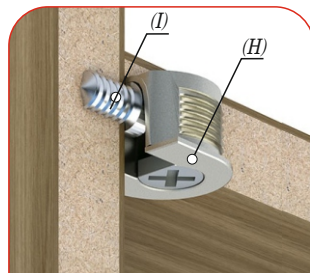


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (**I**).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и полках запрессовывается стяжка VB 20 (**H**), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

9. Установите диагонали, равными при помощи рулетки
10. Вставьте ДВП в пазы с тыльной стороны шкафа и прибейте. (на гвозди) (**K**)

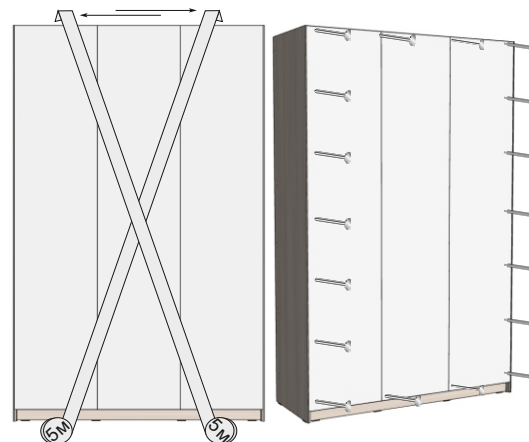

11. Прикрепите к боковинам фланцы и трубу (**N/O**)
12. Прикрепите дверь к шкафу с помощью накладных петель (**L/M**) и полунакладных (**T/U**) (на саморезы (**J**))
13. Прикрутите ручку (**A**)

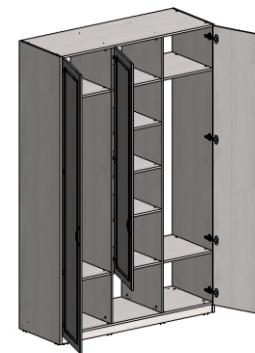



* В серии ОРИОН торцевая ручка крепится согласно фрезеровке - асимметрично



1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)

* На обе крайние двери использовать накладные петли (**L/M**)
На внутреннюю дверь использовать полунакладные петли (**T/U**)

14. Прикрутите направляющие (**R**) к боковинам
15. Соберите ящики и вставьте в направляющие
16. Заклейте заглушками все отверстия (**C/F**)

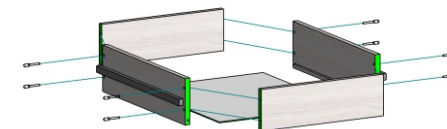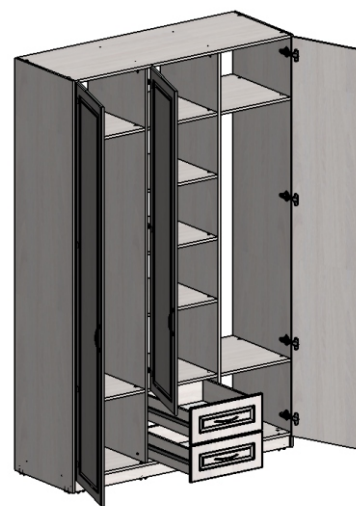

* Направляющие к боковине крепятся на саморезы 4x16 (**J**)
** Фасад к фальшпанели крепится на саморезы 4x30 (**S**)
*** Дно ящика прибивается вставляется в пазы и прибивается на гвозди 20x2 (**K**)

