

Подъемный механизм с пружиной			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Фрегат 498	1	

Фурнитура в пакете/комплектующая			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Фурнитура (пакет)	1	

ЛДСП 16 мм(Каркас)			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Настил	1	1 990 765
2	Фальшпанель	1	401 2 000
3	Щиток	2	686 963
4	Царга	1	266 2 000
6	Настил	1	2 000 152
7	Вязка	2	266 830
8	Планка	2	74 830
5	Царга	1	266 2 000

Планка соединительная для ДВП			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
13	Соединитель двп	1	830

Фасад в сборе			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
9	Щиток	2	159 2 000
10	Планка средняя	1	115 1 992

ЛХДФ 3,2 мм			
Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
11	Дно ящика	2	858 522
12	Дно ящика	2	858 485

Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый		шт	30,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый		шт	4,00
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	30,00
стяжка hettich эксцентриковая		шт	4,00
шкант 8*30 мм		шт	4,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
Болт меб. М6*25 (с ребром)		шт	8,00
Гайка М6		шт	8,00
шуруп 4*16 мм хром		шт	6,00
шуруп 4*25 мм цинк		шт	10,00
подпятник		шт	10,00
Демпфер силиконовый		шт	7,00
Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм белый		шт	4,00
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм		шт	10,00
Винт М6 * 25 (крест)		шт	10,00
схема-сборки		шт	1,00
стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая		шт	2,00
Гвоздь 2 * 20 мм		шт	150,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.

3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам

4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).

7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.

8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.

9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.

10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.

11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.

12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.

13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь

14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика

15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.

16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.

17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.

19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку
Вашей мебели профессиональным сборщикам*

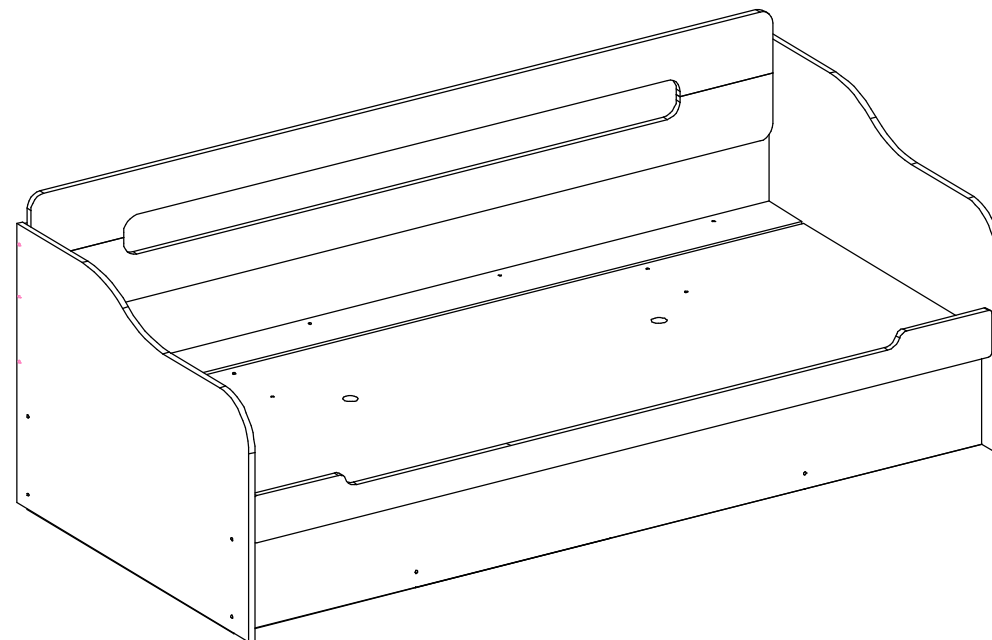

ПАЛЕРМО-3 ДК-035 (Кровать_диван 0,9м с ПМ)

Габариты: 2032 x 769 x 964 мм


Нагрузка на спальное место до 100 кг.

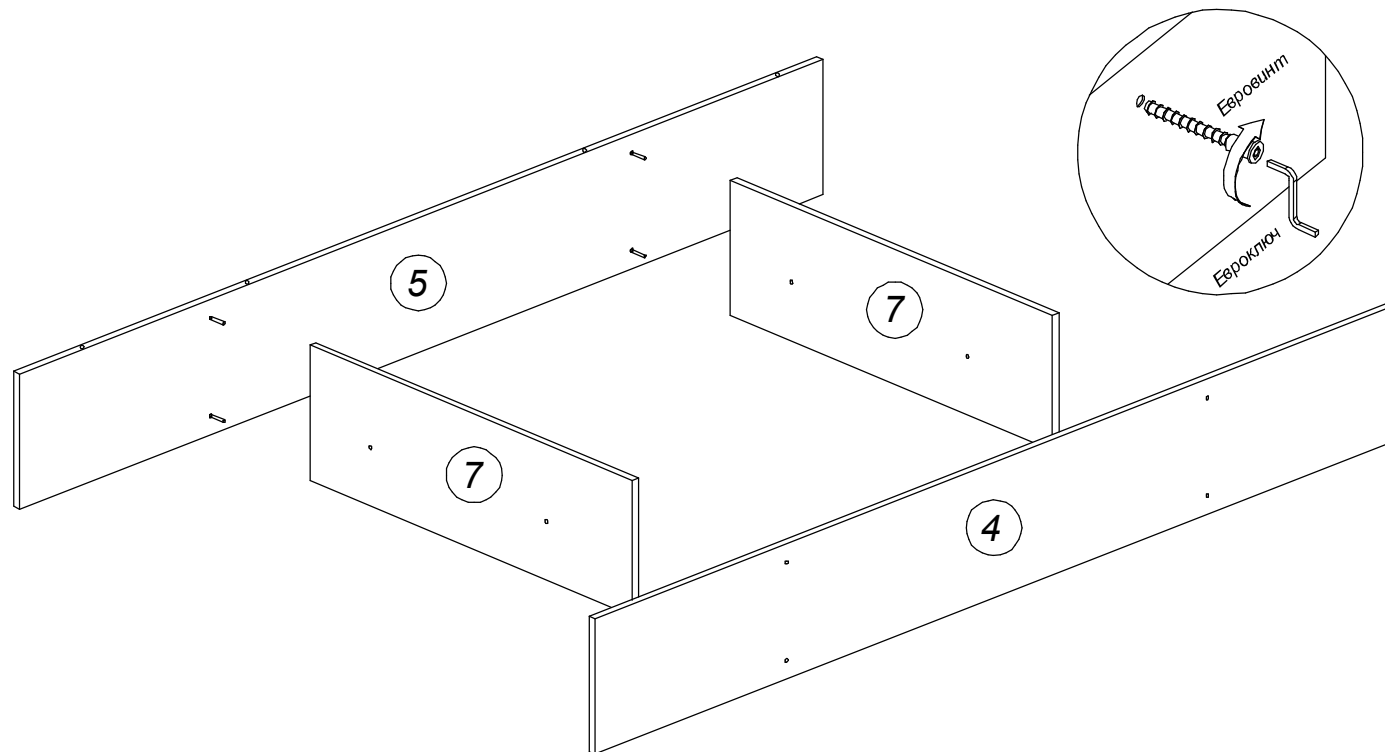


Царги поз.4 и поз.5 по одной длине с торца имеют торцевые отверстия 5мм

Царга, которая будет спереди, торцевыми отверстиями по длине необходимо установить вниз. А царга, которая будет установле сзади торцевыми отверстиями по длине устанвить вверх. Данные отверстия будут использованы для крепления узкого настила поз.6.


1

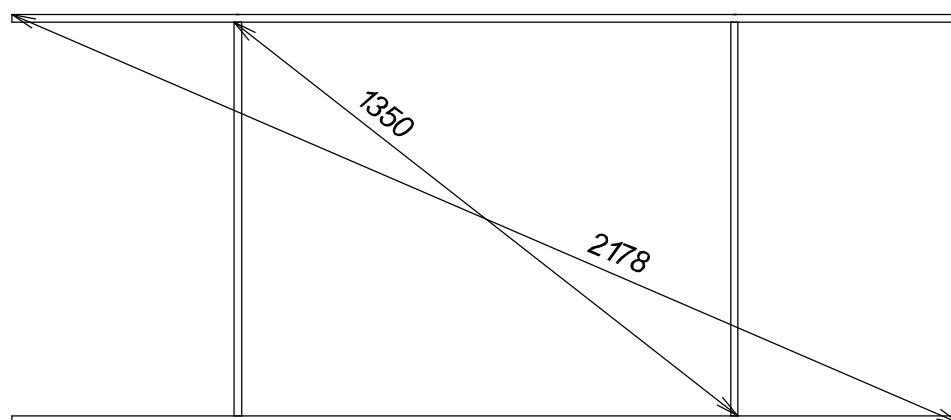


1. Крепить поз.11.
2. Крепить поз.12.

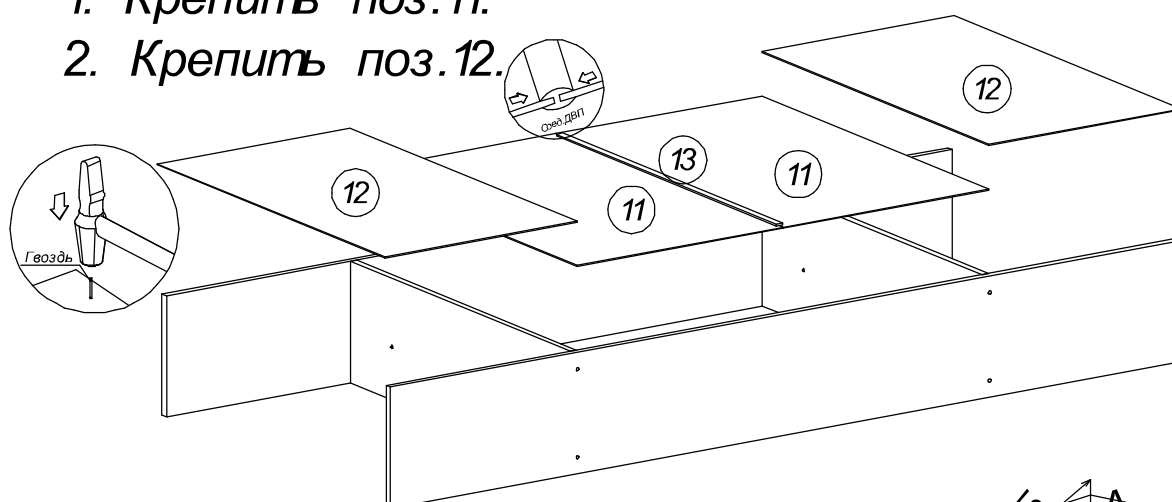


Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).

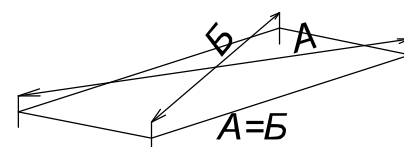


Для правильной работы подъемного механизма кровати необходимо точно выверить диагональ собранного основания кровати до и после крепления ДВП. При разных диагоналях основания кровати возможно задевание планки поз.5 за большой щиток, что приведет к потертостям на щитке.

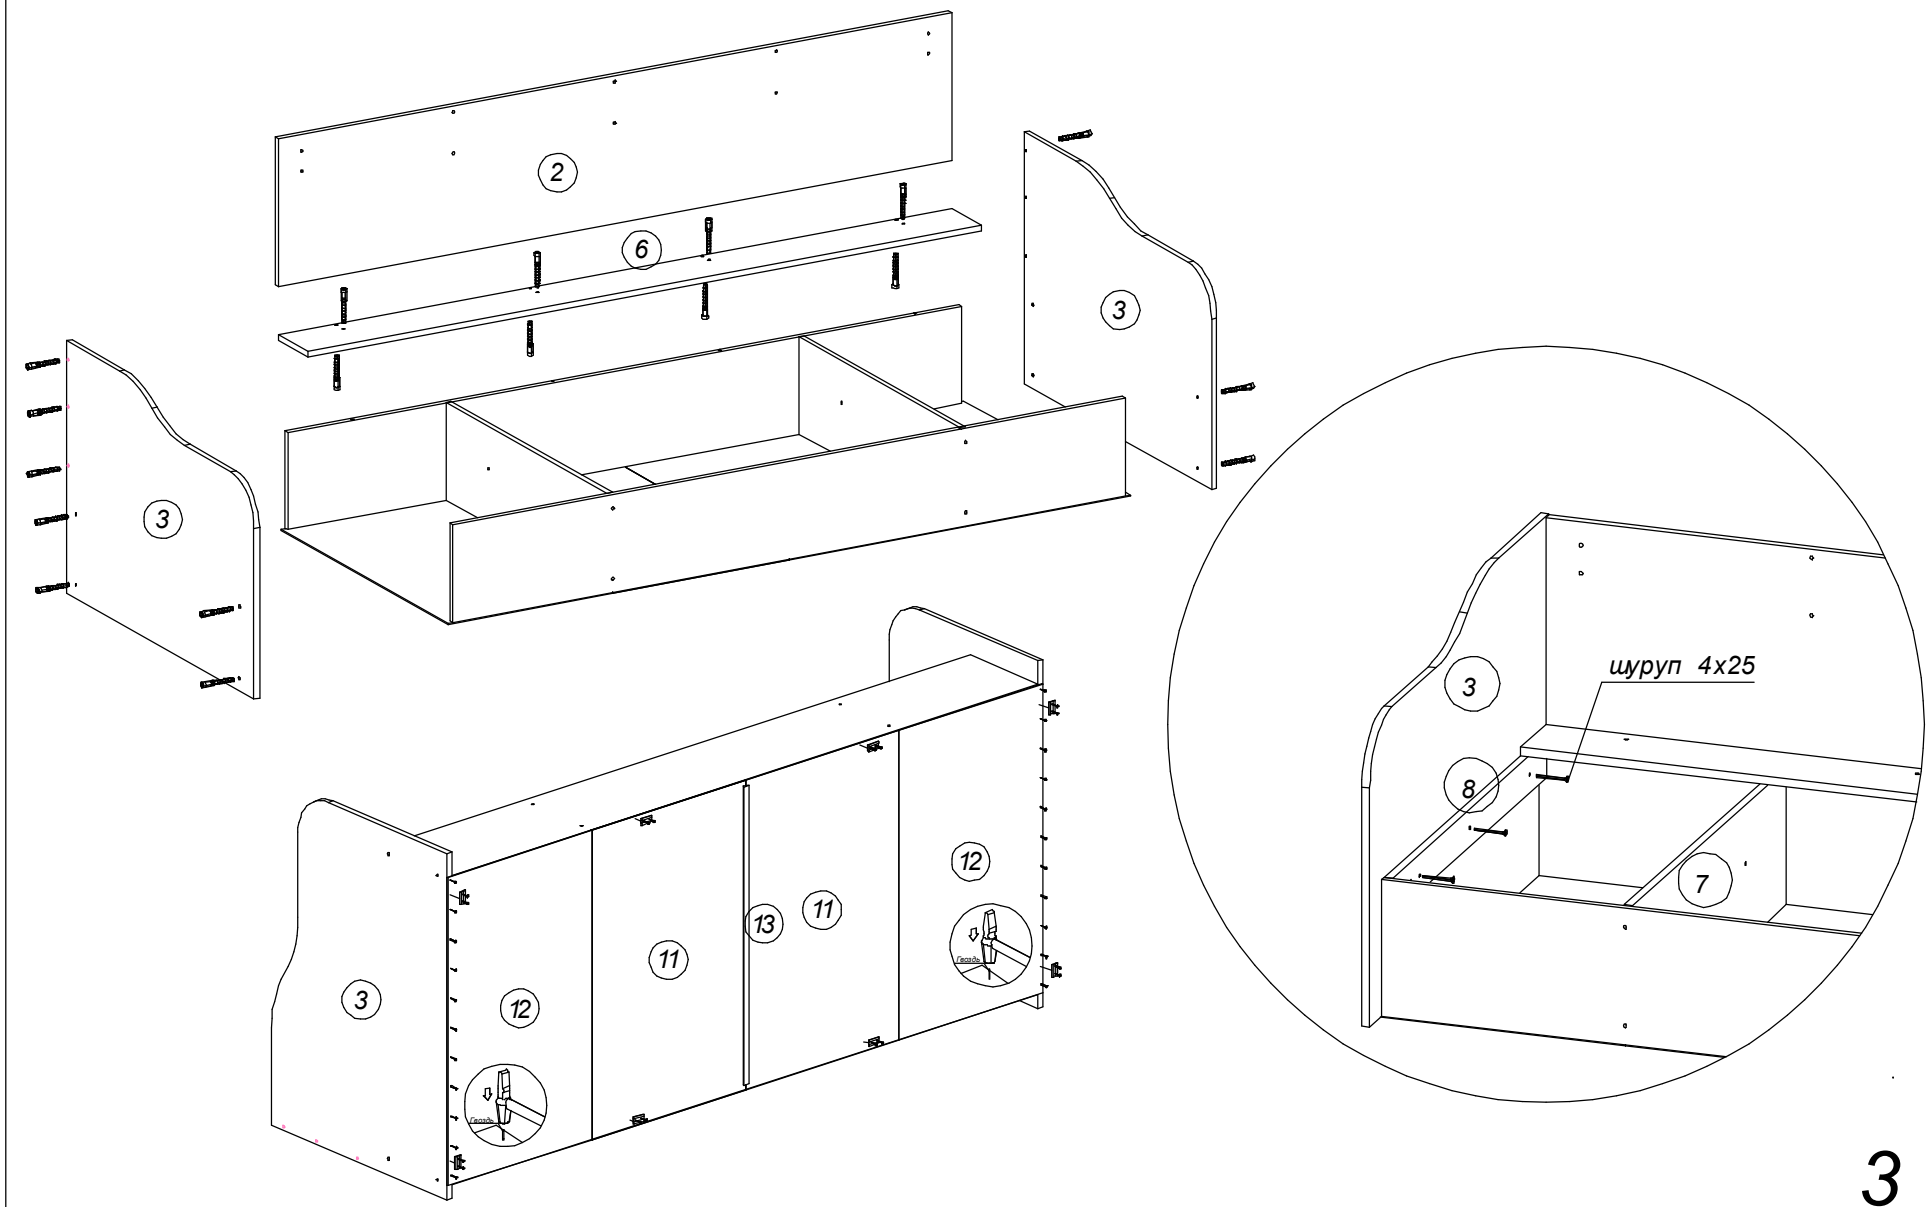

3

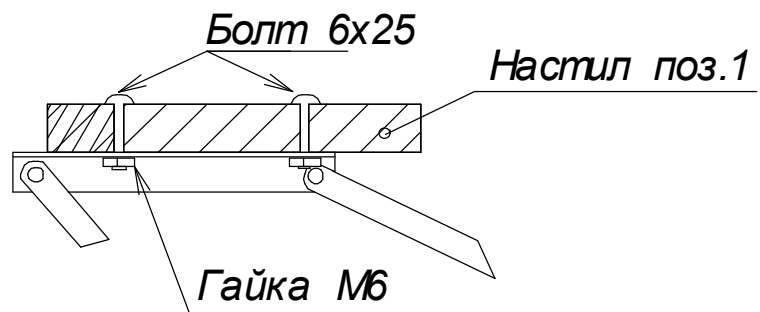


Монтажные отверстия

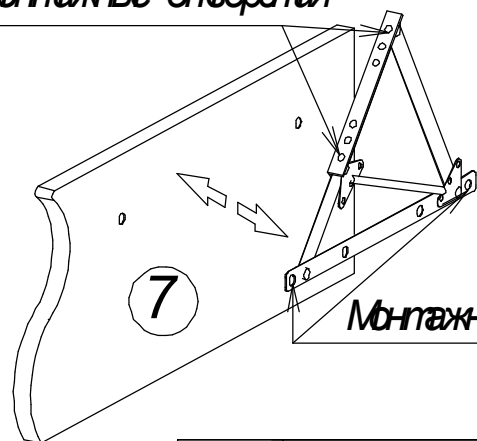


Монтажные отверстия

ВЕРХ

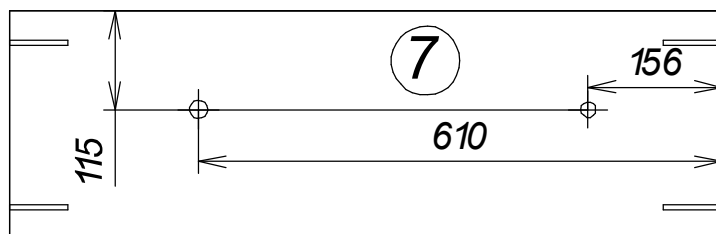

НИЗ

ПЕРЕД

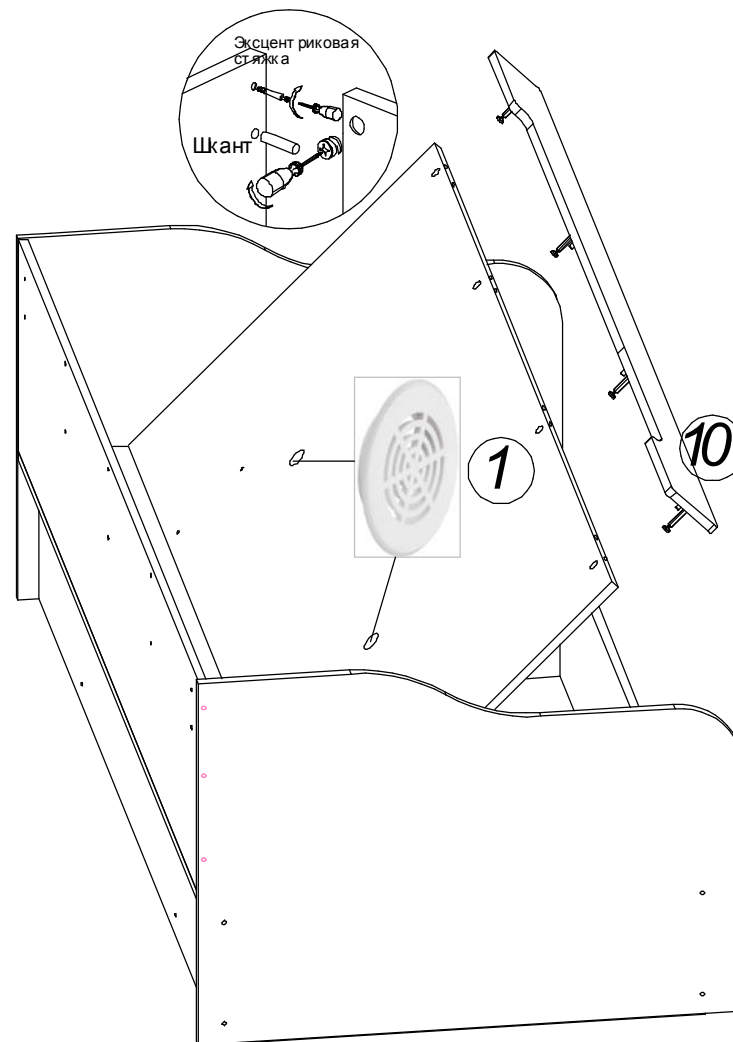

В вентиляционные отверстия установить заглушки вентиляционные.

4

