


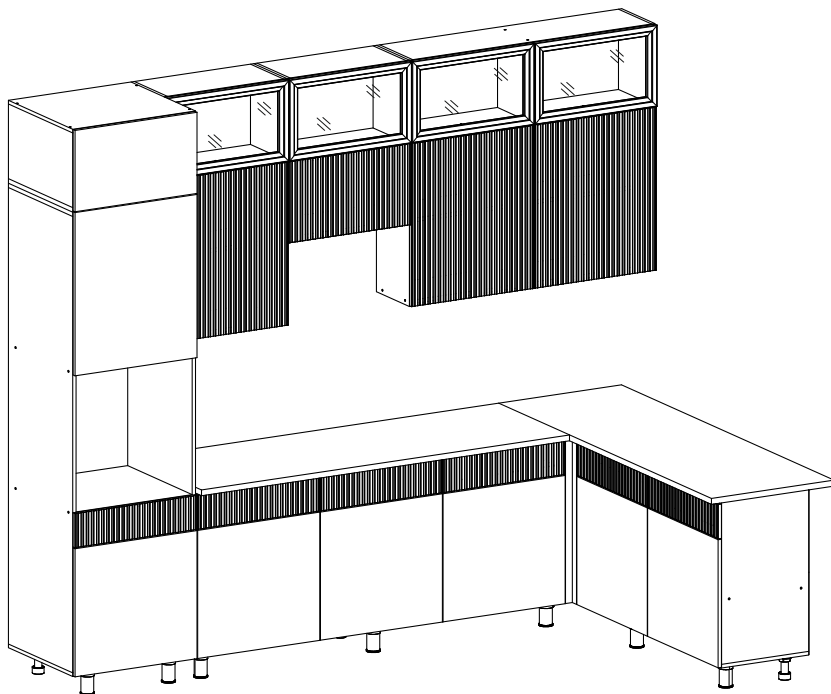

Кухонный гарнитур «Гренто» 3х1,8м

3000x2500x1800 (ШxВxГ)

3000x2500/1080/850x562/302/600 (ШxВxГ)
по стене 1 со столешницей

1800x850x600 (ШxВxГ) по стене 2 со столешницей



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО сборщика мебели.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mebelesonoma@mail.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем рекомендациям.

Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.



ENGLISH

Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction carefully


Keep this information for further reference

WARNING!


Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the wall attachment devices.

Fastening devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fastening devices. Use fastening devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fastening devices, contact your local specialized dealer.


1	720	280	16	2	1
2	1080	280	16	2	3
3	1080	280	16	2	3
4	1038	280	16	1	3
5	1168	280	16	1	3
6	1168	280	16	1	3
7	576	280	16	2	3
8	568	280	16	3	3
9	568	280	16	3	3
10	576	250	16	2	3
11	568	250	16	1	1
12	708	426	16	1	2
13	708	426	16	1	2
14	708	426	16	1	2
15	708	426	16	1	2
16	708	426	16	1	2
17	708	426	16	1	2
18	708	426	16	1	2
19	1800	426	16	1	2
20	1618	426	16	1	2
21	576	426	16	3	2
22	584	426	16	1	2
23	724	316	16	1	2
24	2008	546	16	1	1
25	2008	546	16	1	1
26	328	546	16	2	1
27	600	546	16	2	4
28	600	546	16	2	4
29	568	546	16	2	1
30	568	546	16	2	1
31	400	64	16	4	2
32	518	64	16	2	1
33	994	64	16	1	1
34	994	64	16	1	1
35	724	34	16	2	2
36	1066	597	3	3	5
37	708	597	3	3	5
38	620	597	3	1	5
39	356	597	3	1	5
40	1797	360	3	2	5
41	600	720	3	1	5
42	546	398	3	2	5
43	716	597	16	3	6
44	356	597	16	1	6
45	150	597	16	4	7
46	150	597	16	2	7
47	562	597	15	6	7
48	716	597	16	1	6
49	356	597	16	1	6

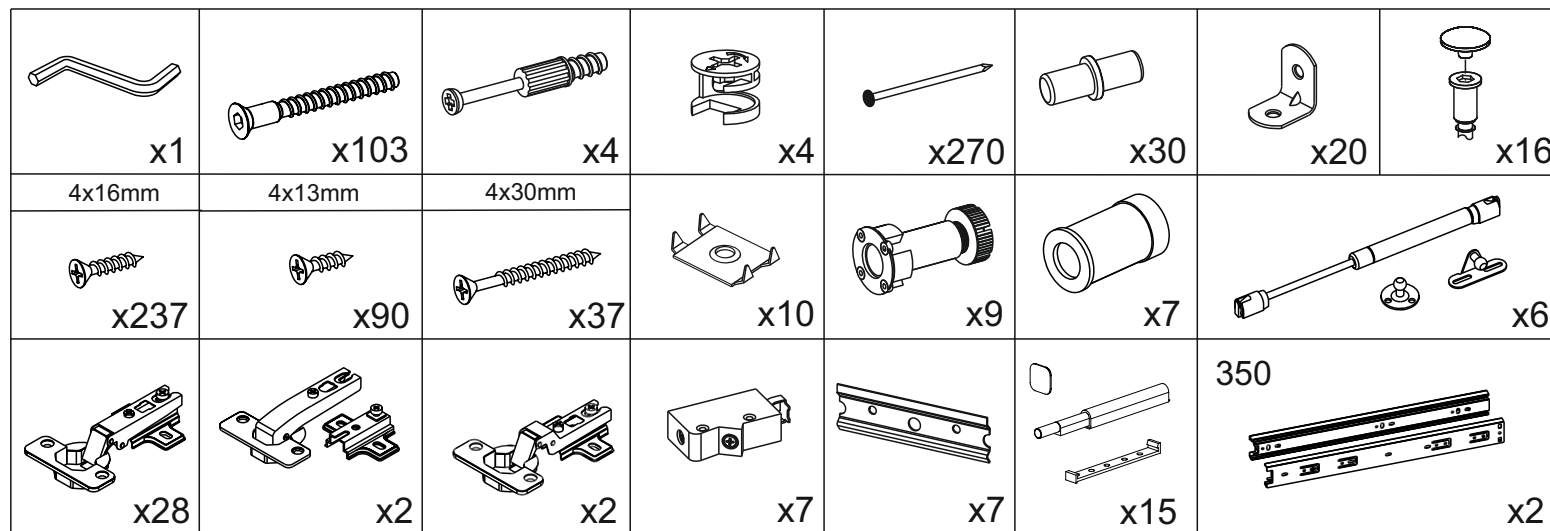




50	716	100	16	1	6
51	716	34	16	1	6
52	356	597	22	4	4
53	1800	600	26	2	5
54	1767mm			1	5




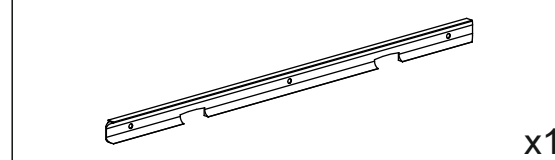


Варианты установки

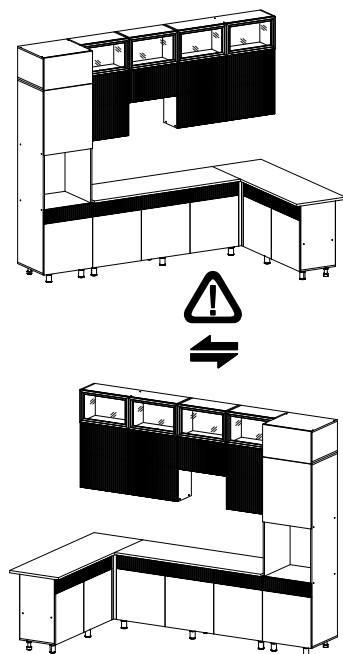


Модули в составе кухонного гарнитура

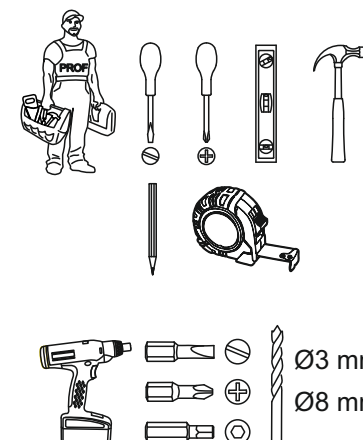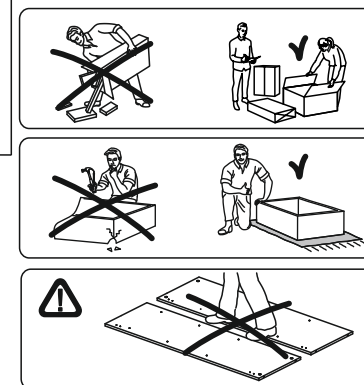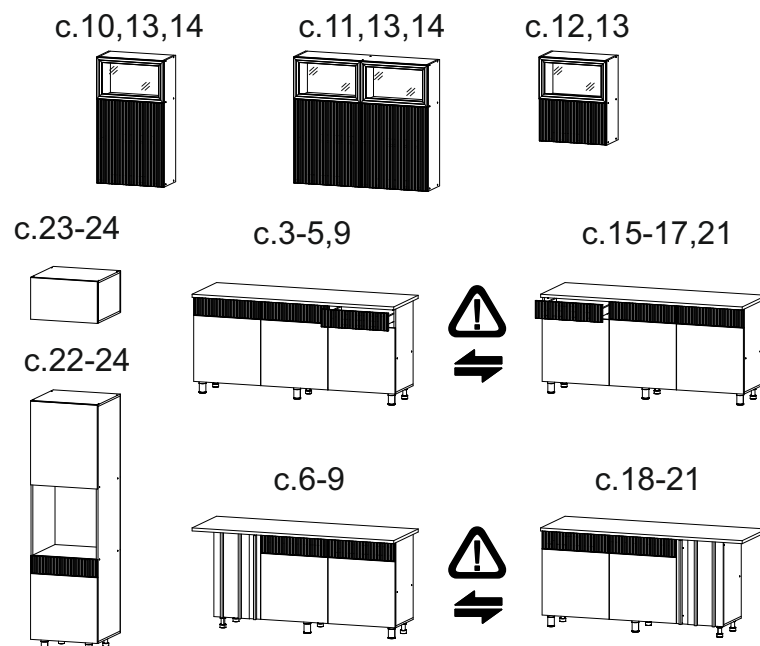


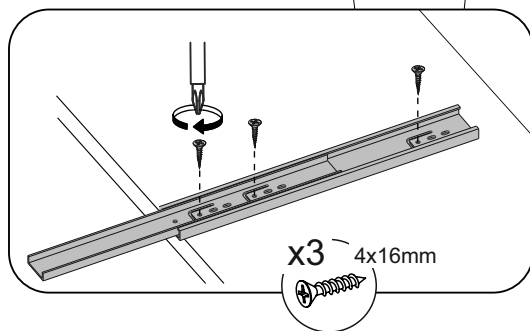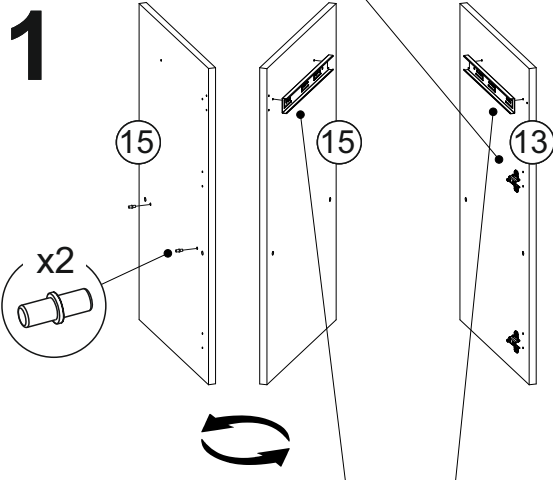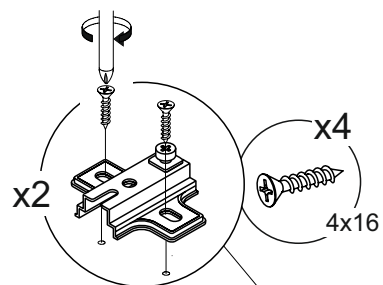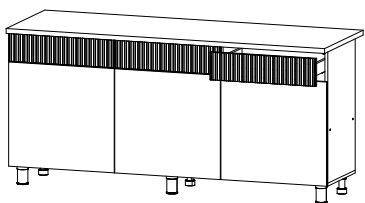


2

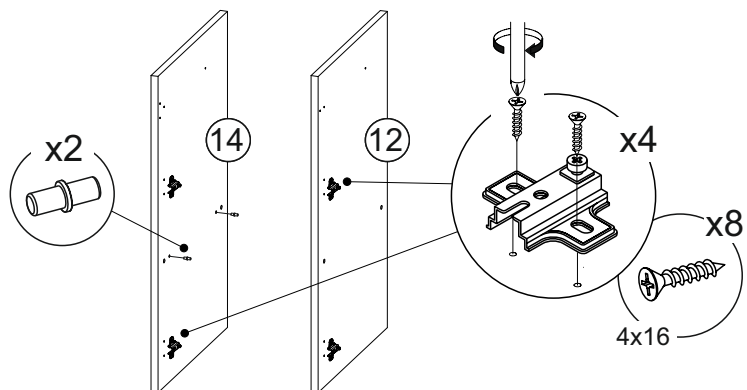


3

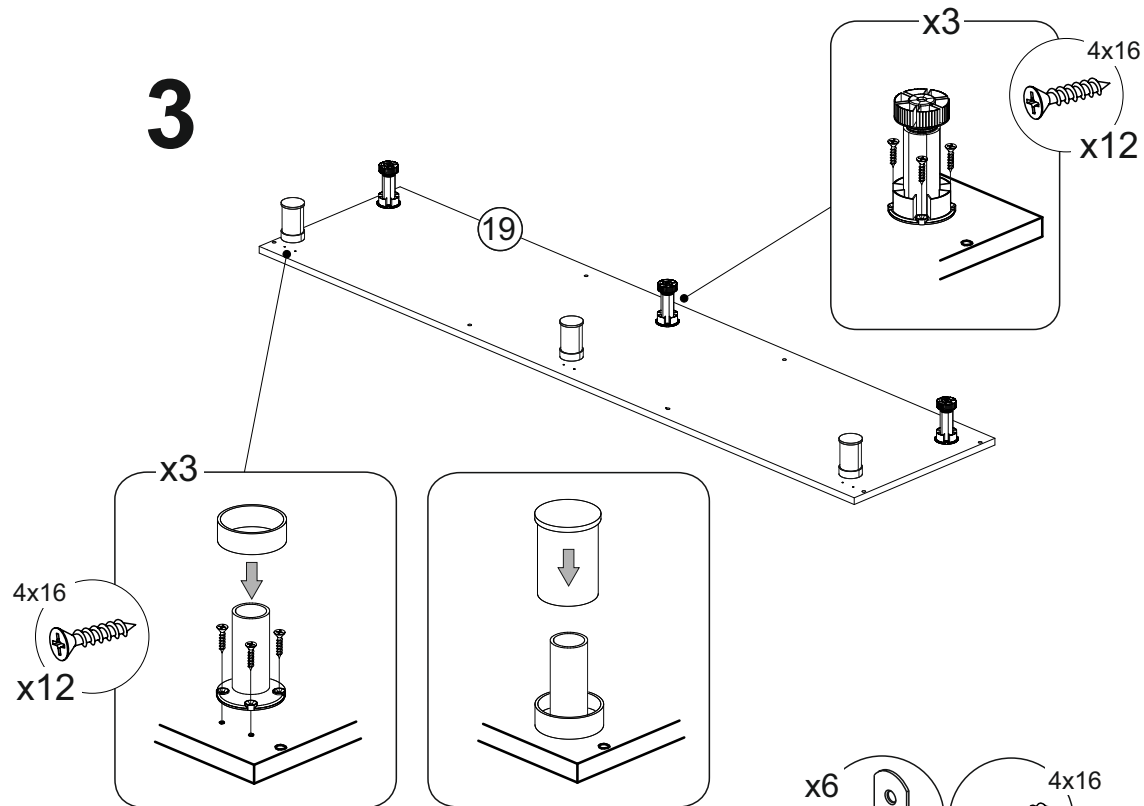


4

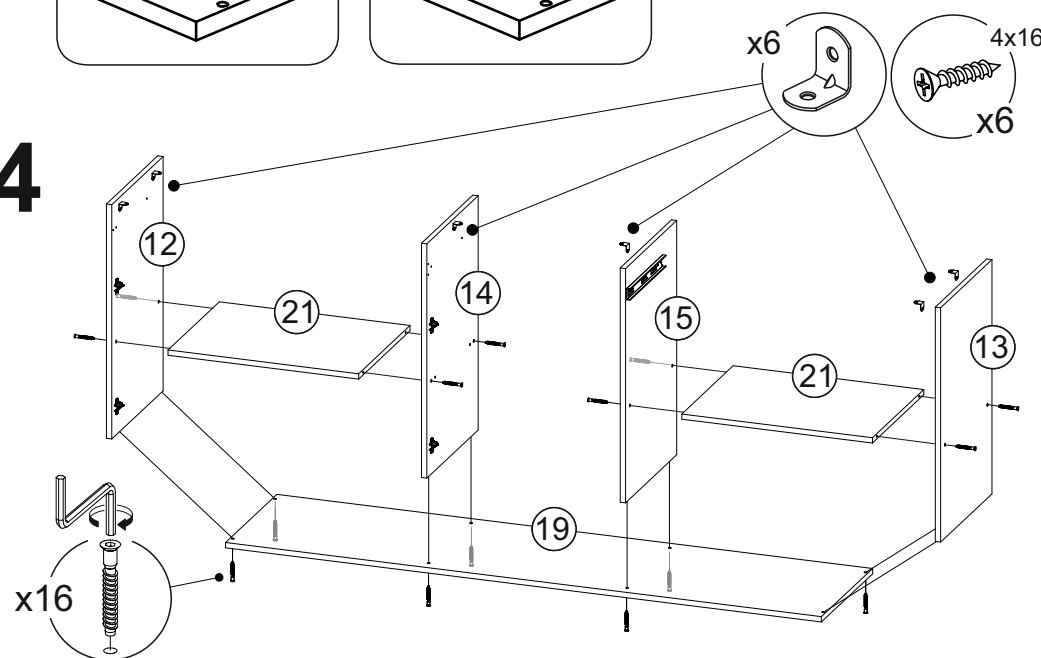


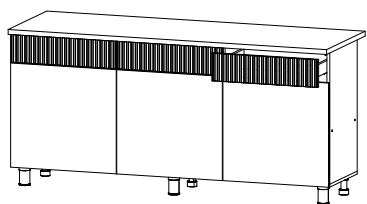


5

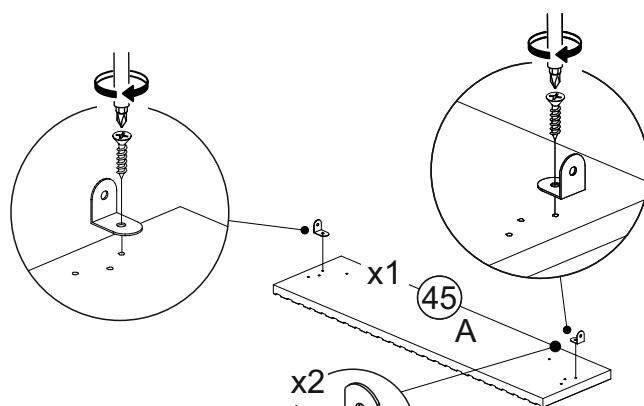





6

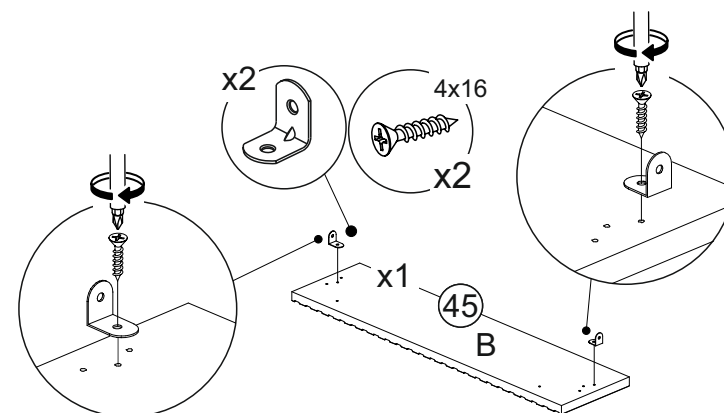


7

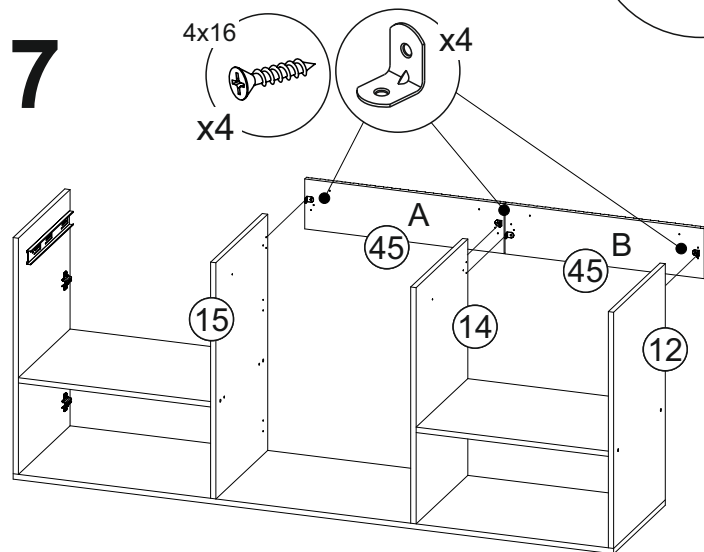



8

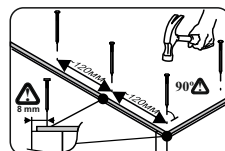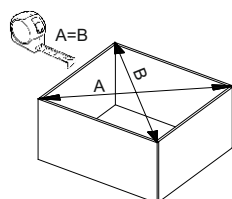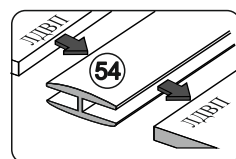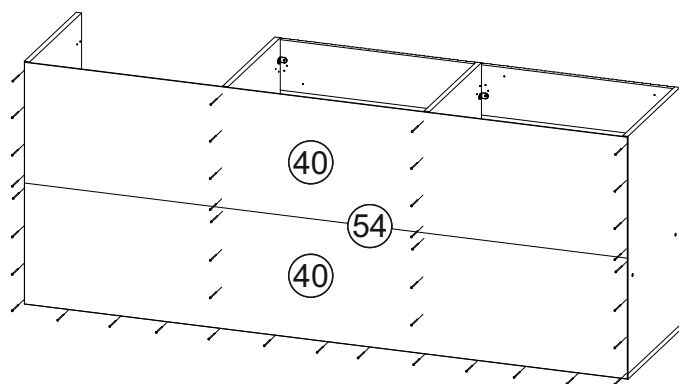


9

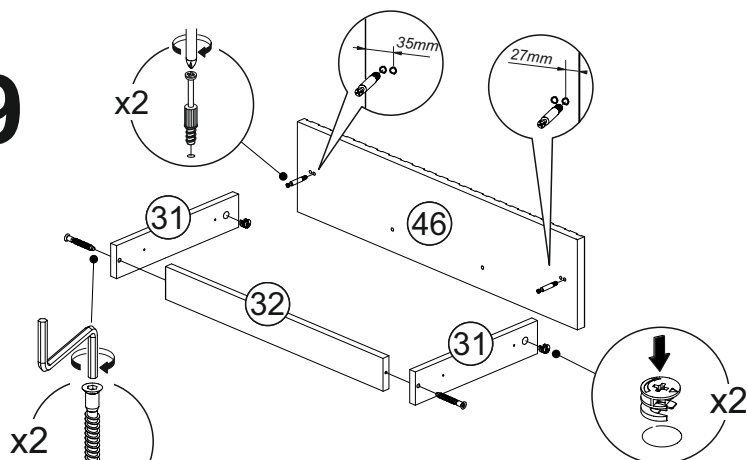


10

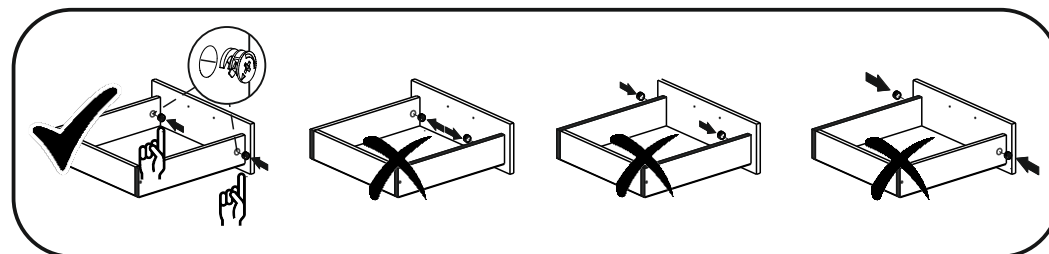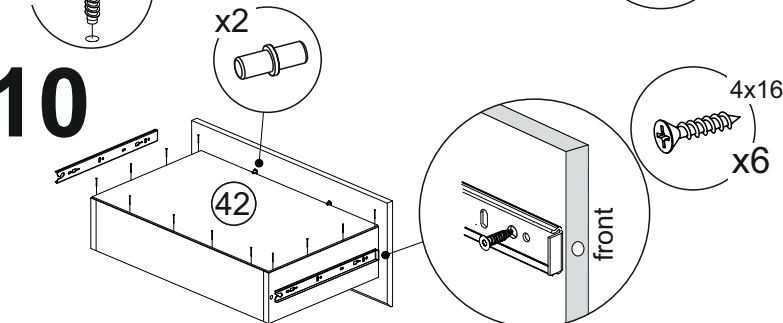


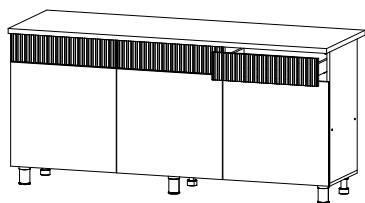


11

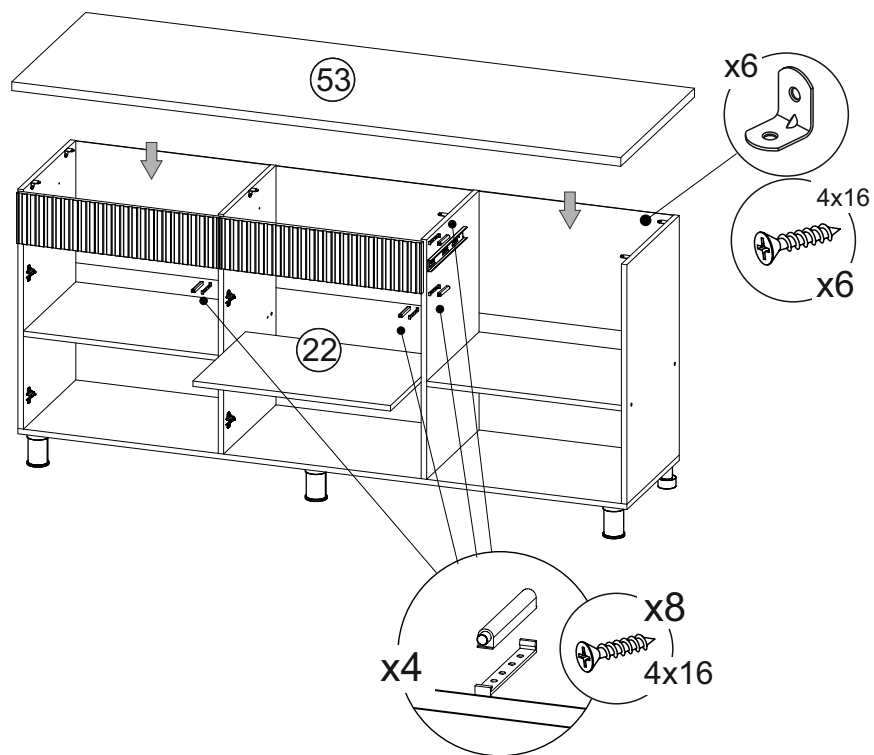



Установка
столешницы
(вид сбоку)

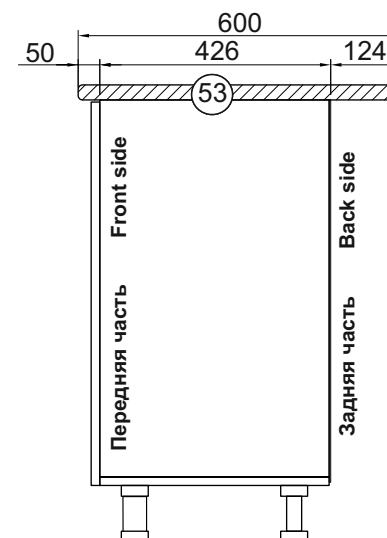


12

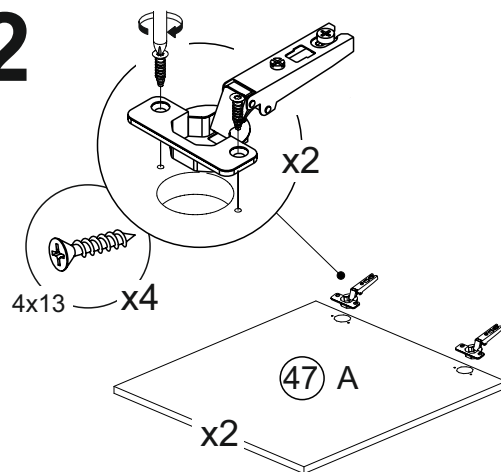

13





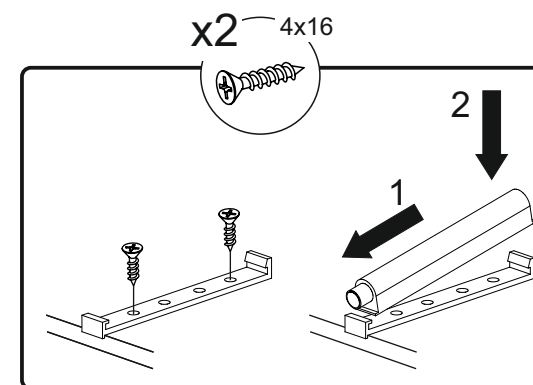
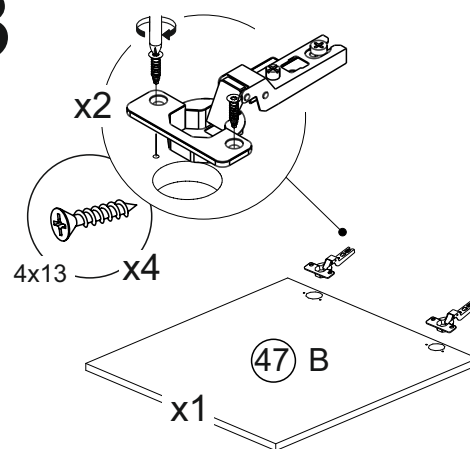


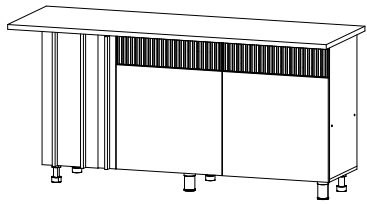



14

15

16

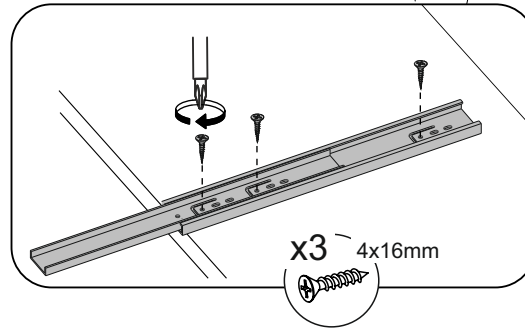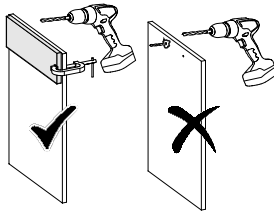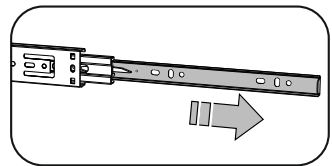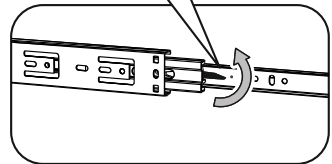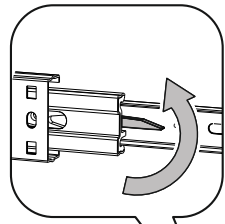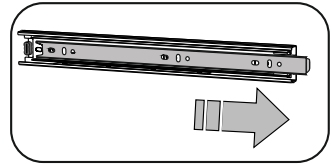

17

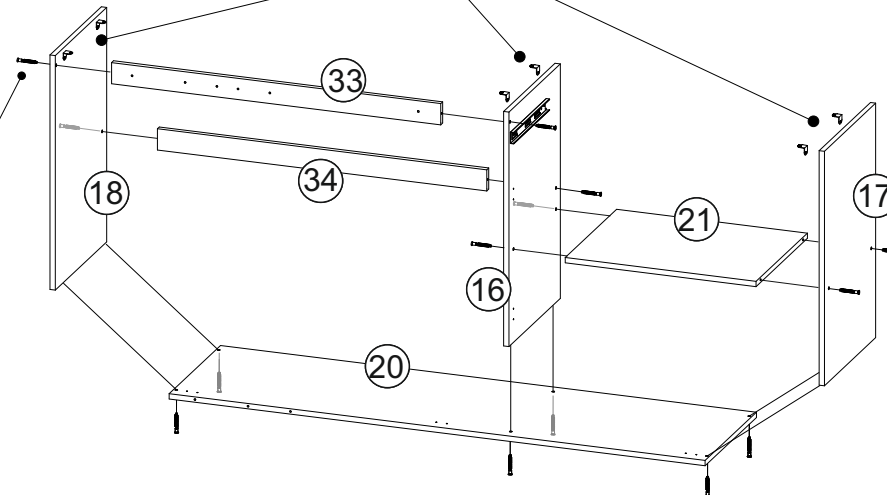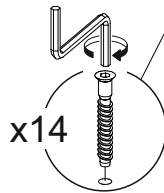

Ø8 mm

16

17

x3 4x16mm

x6 4x16

x2

x4 4x16

x8 4x16

x2

x4

4x16
x16

20

33


34

21


16

20


17

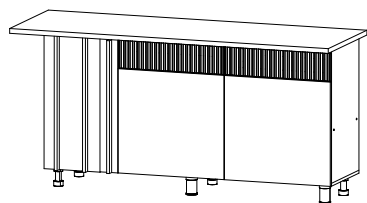




18

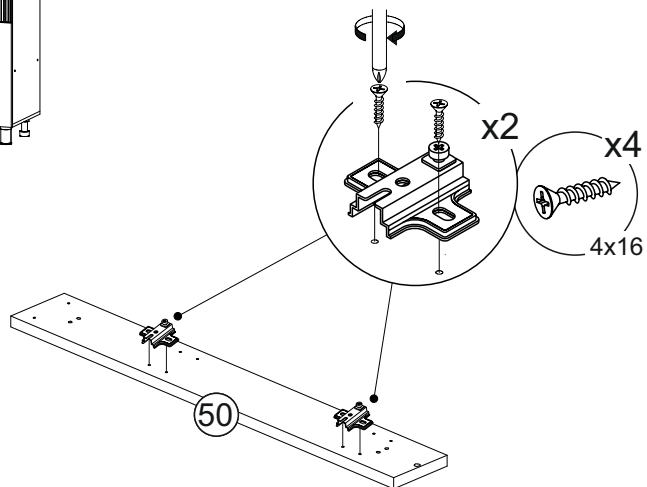


20

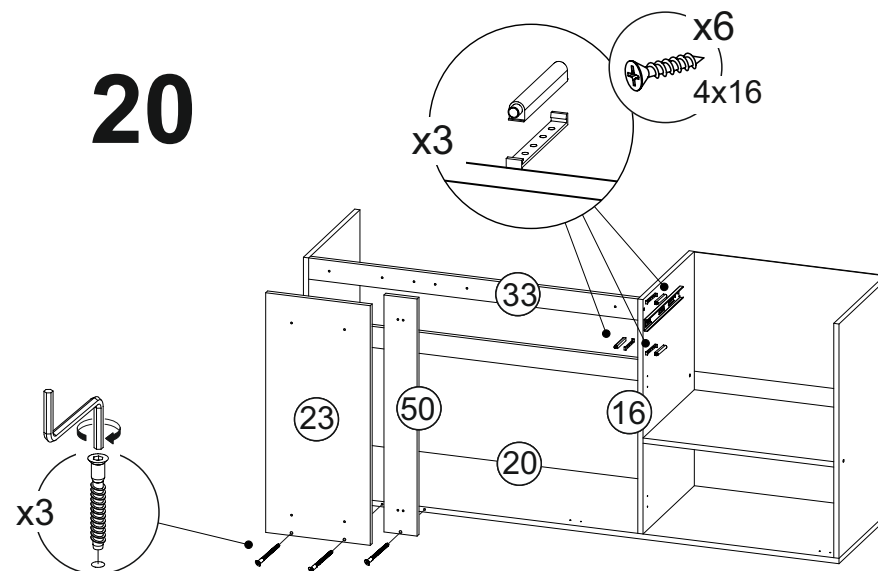




19

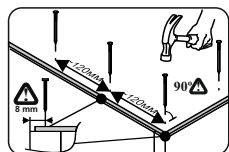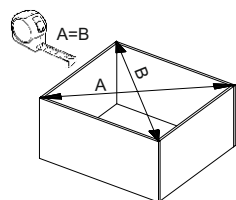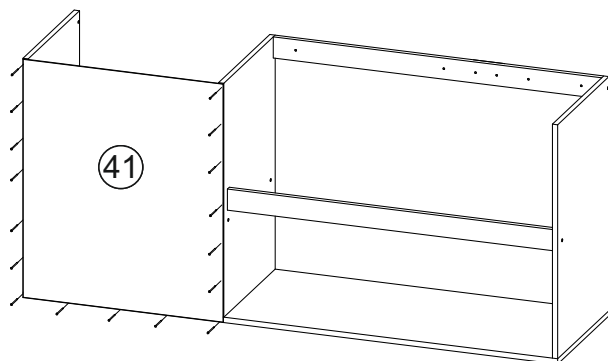


21

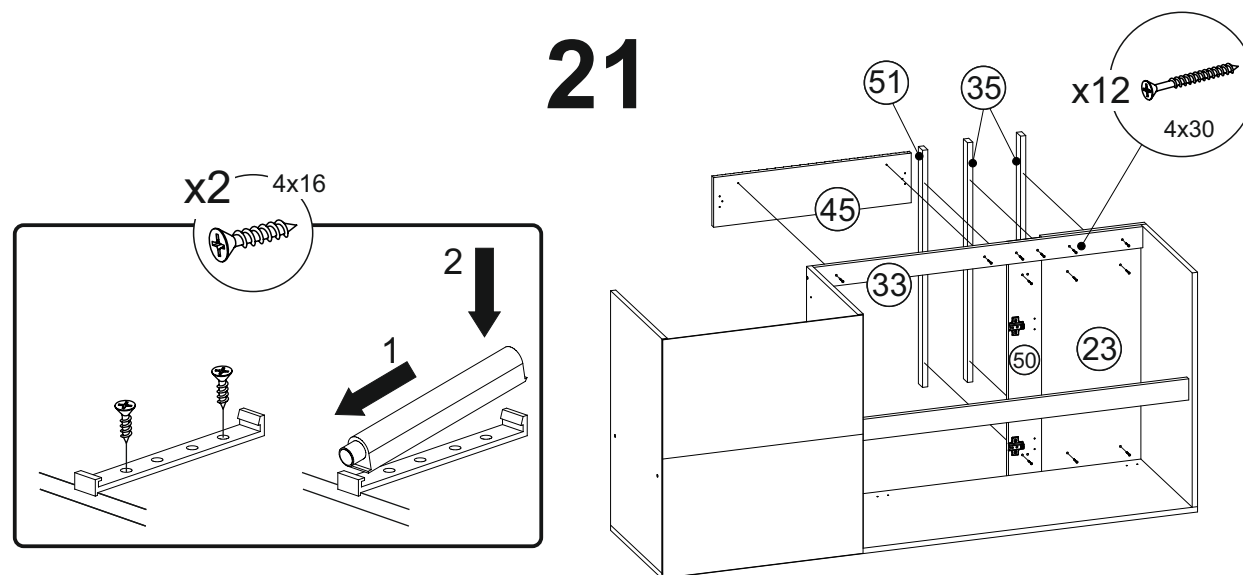


22

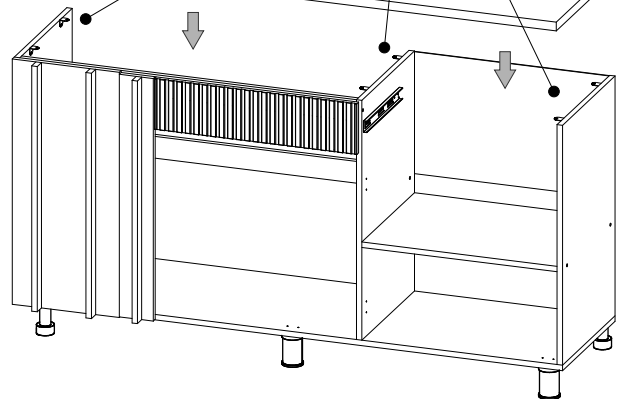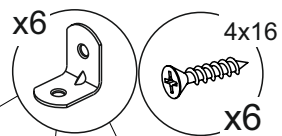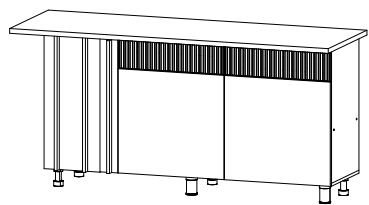

Установка столешницы
(вид сбоку)


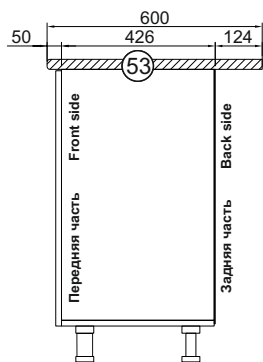


Установка столешницы
(вид спереди)





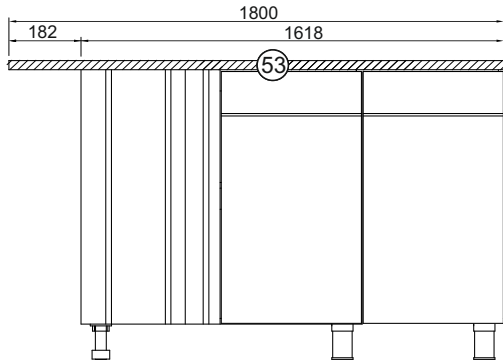


23



24

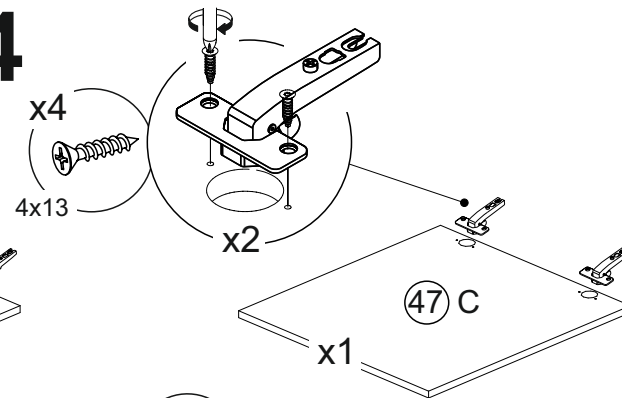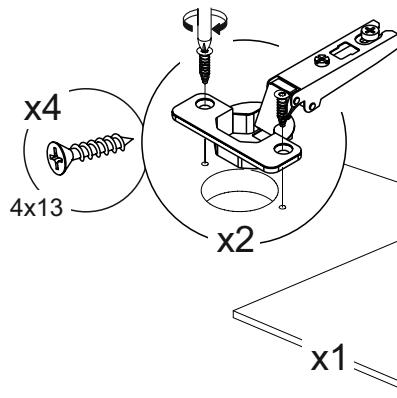



25

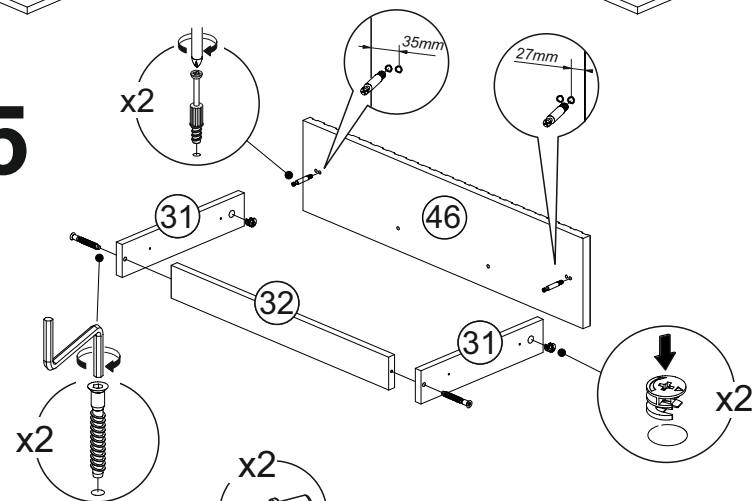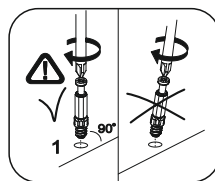

26

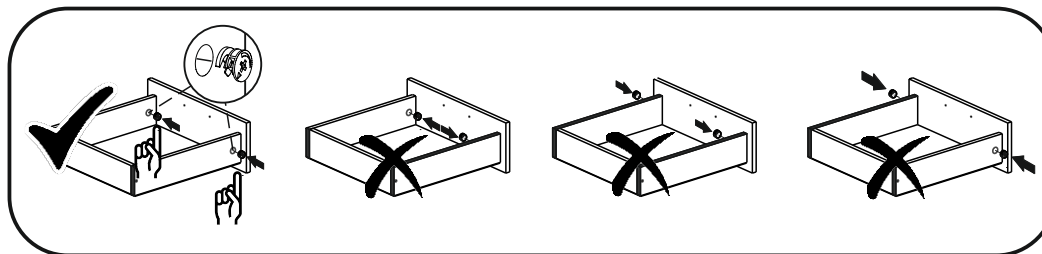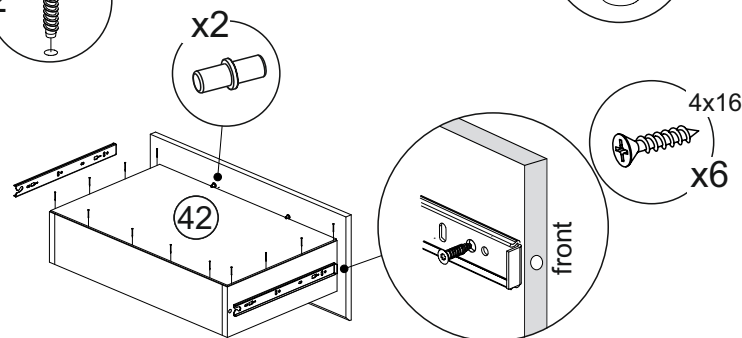


27

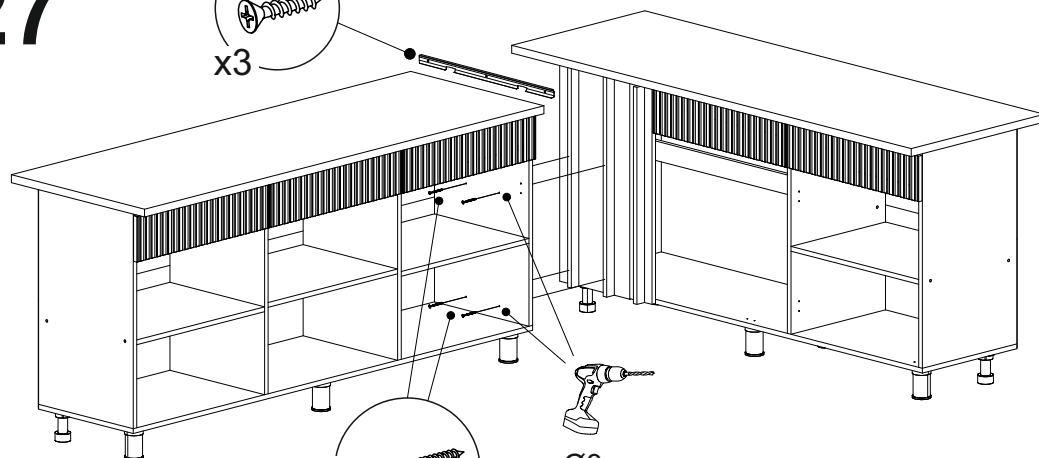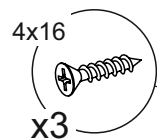


Ø3 mm
H=16mm






Угловая стыковка нижних модулей(вид сверху)

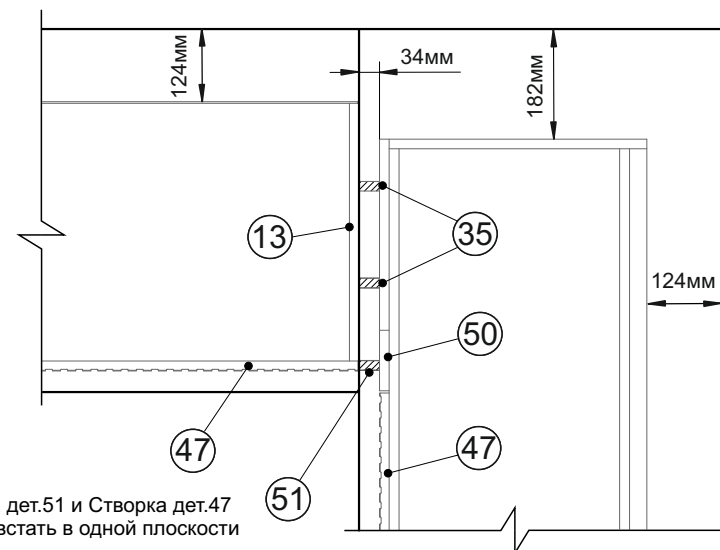



* Планка дет.51 и Створка дет.47
должны встать в одной плоскости

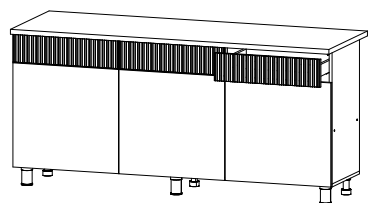


28

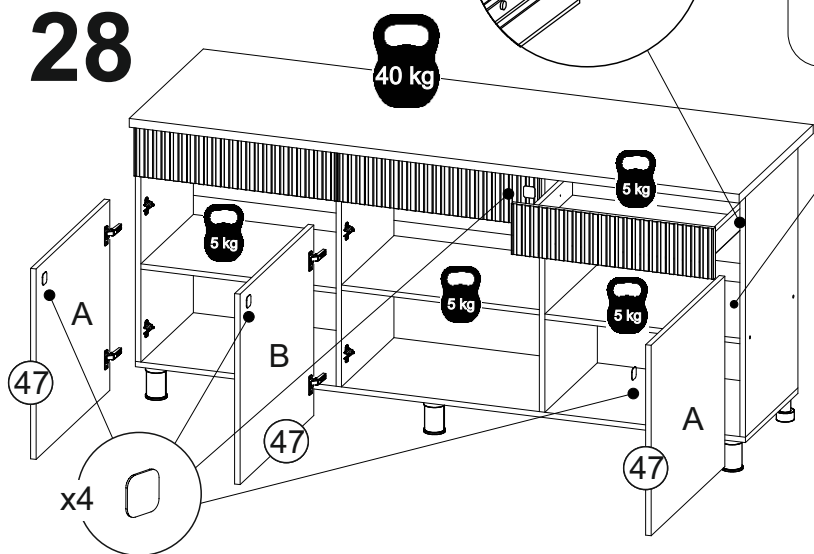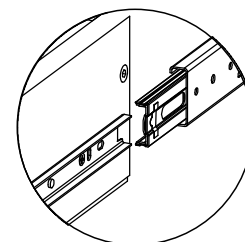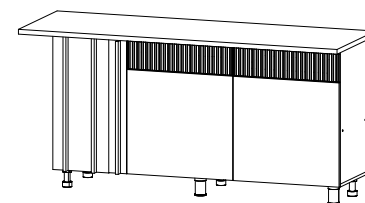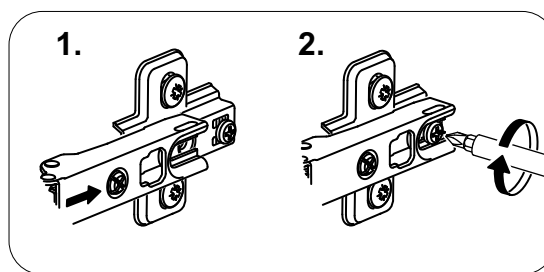
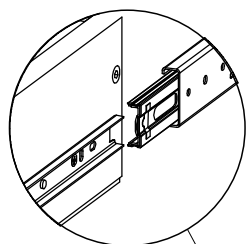


29


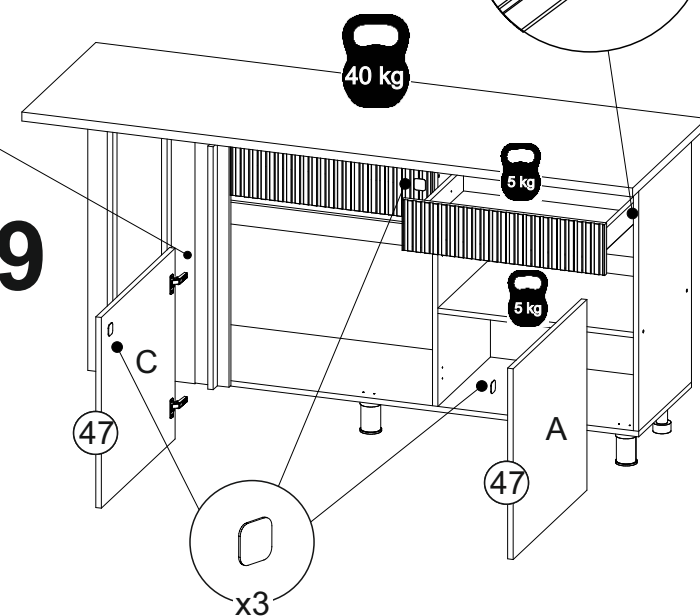
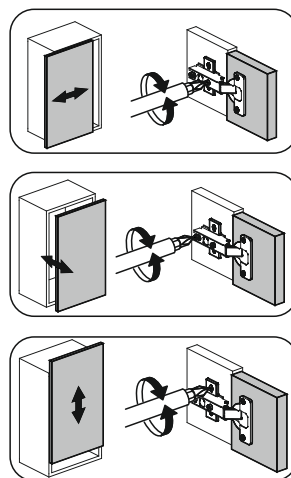


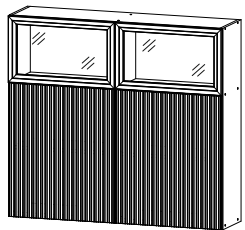


35

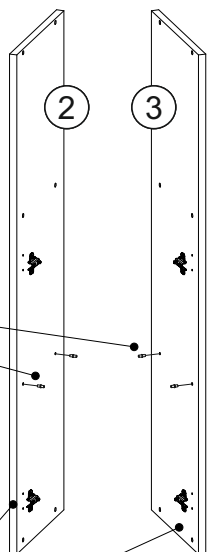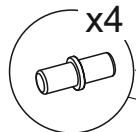






36

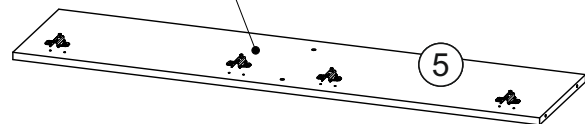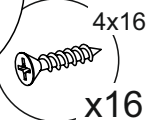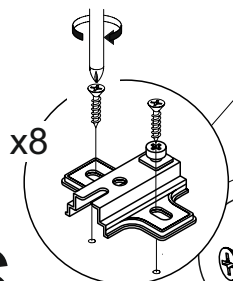





37

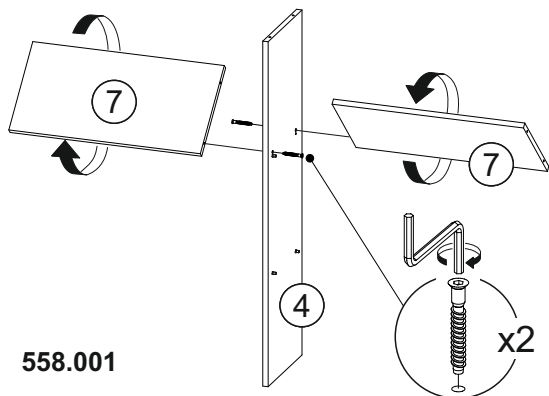







38

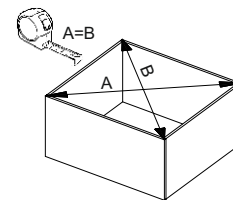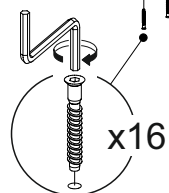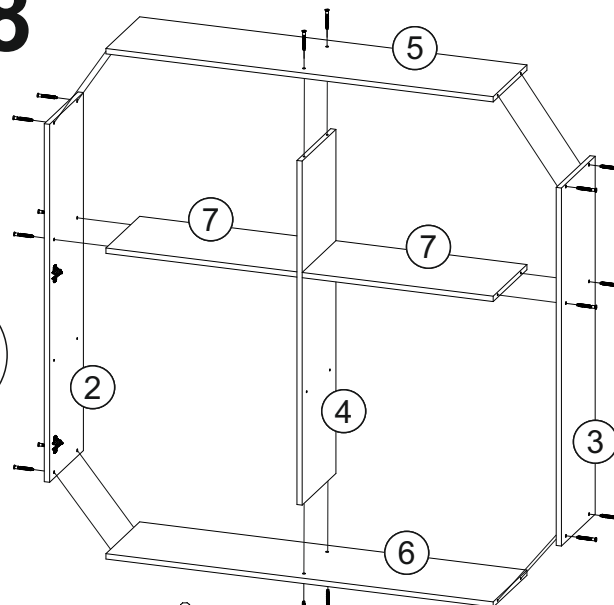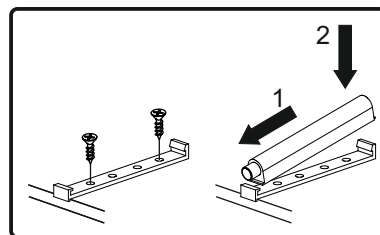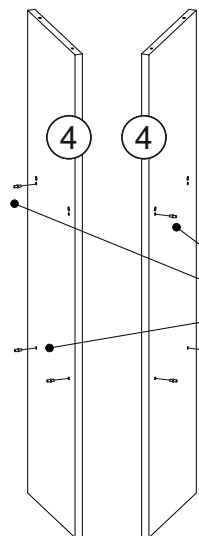


39

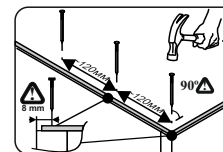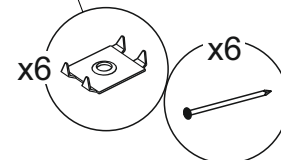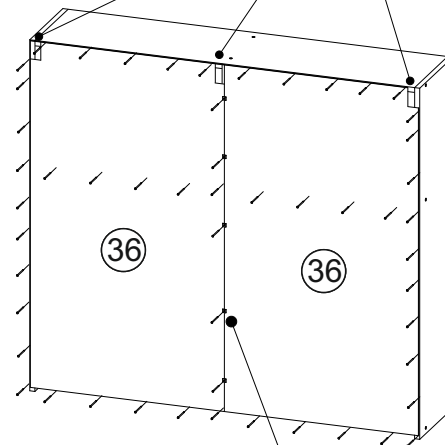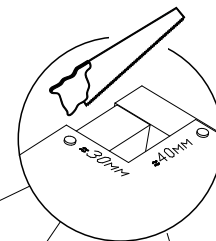


40

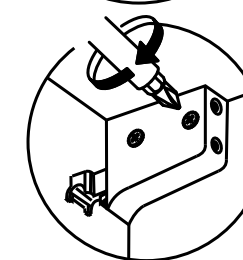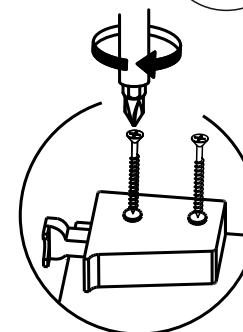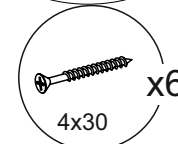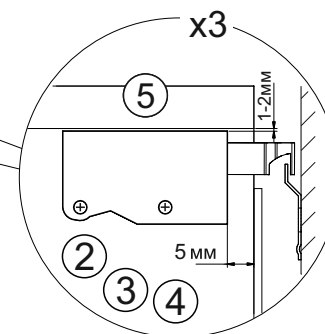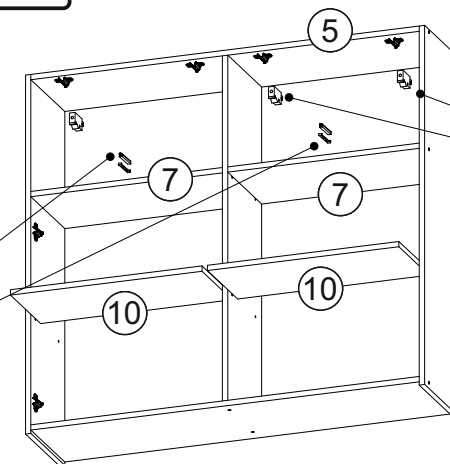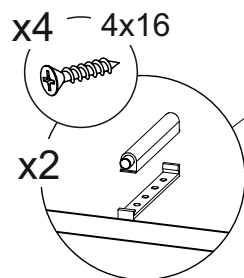


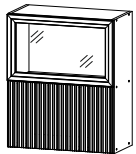




41

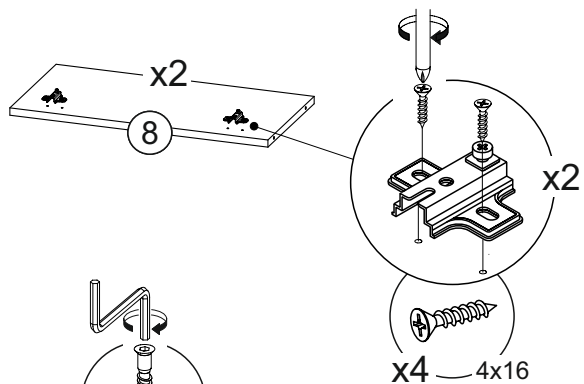



42

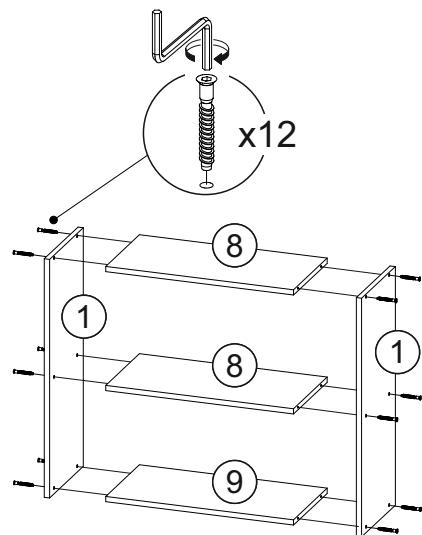







43

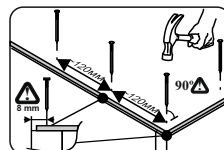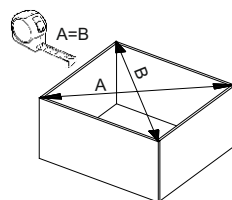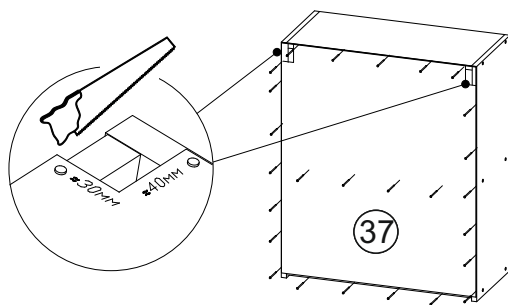

44

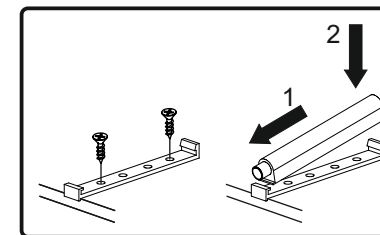
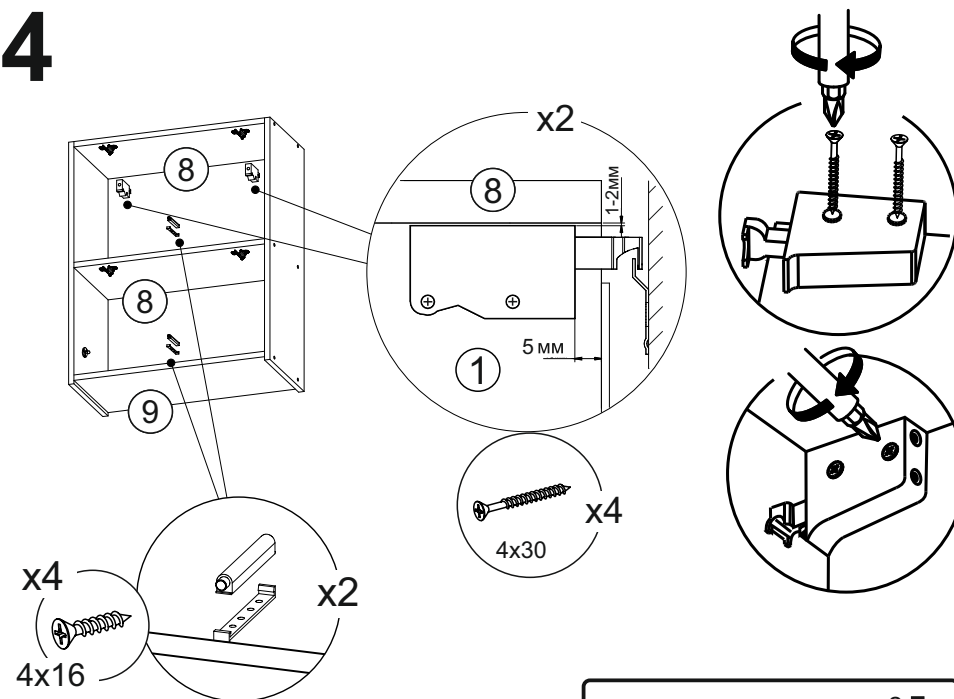


45

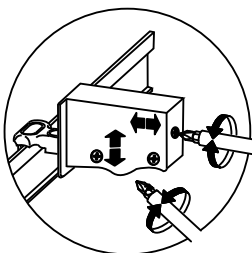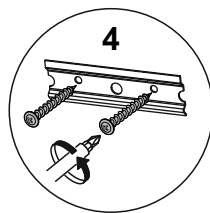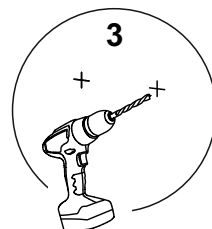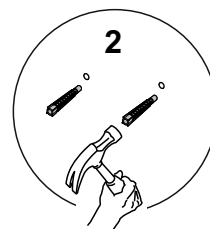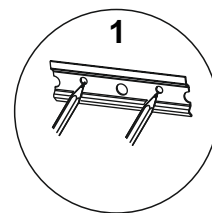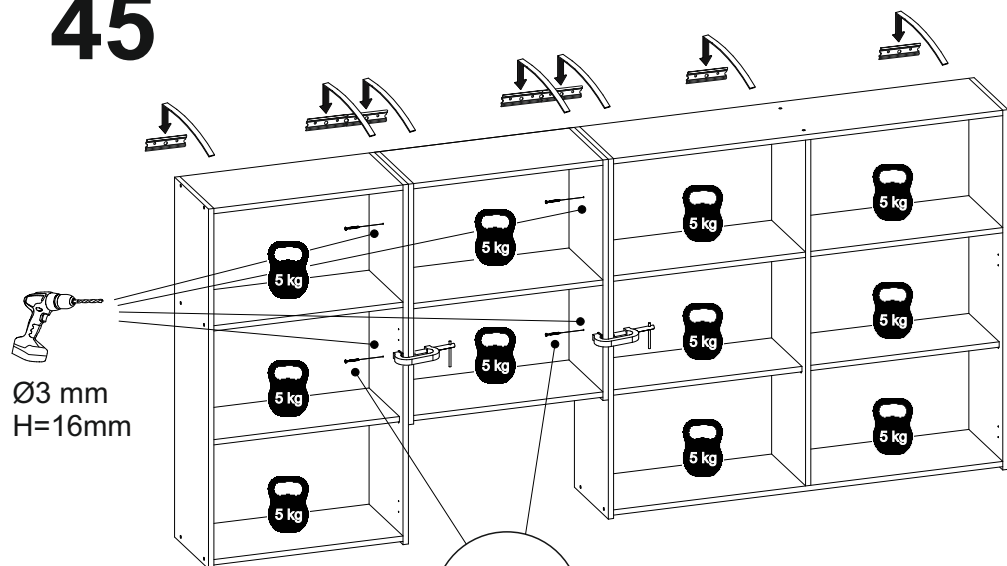


47





4x16 x6

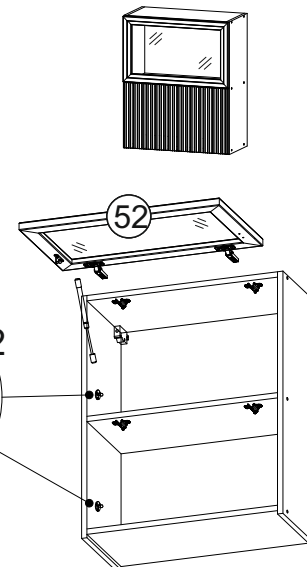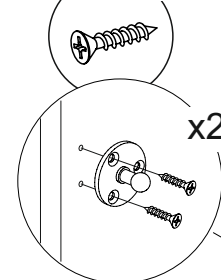


46


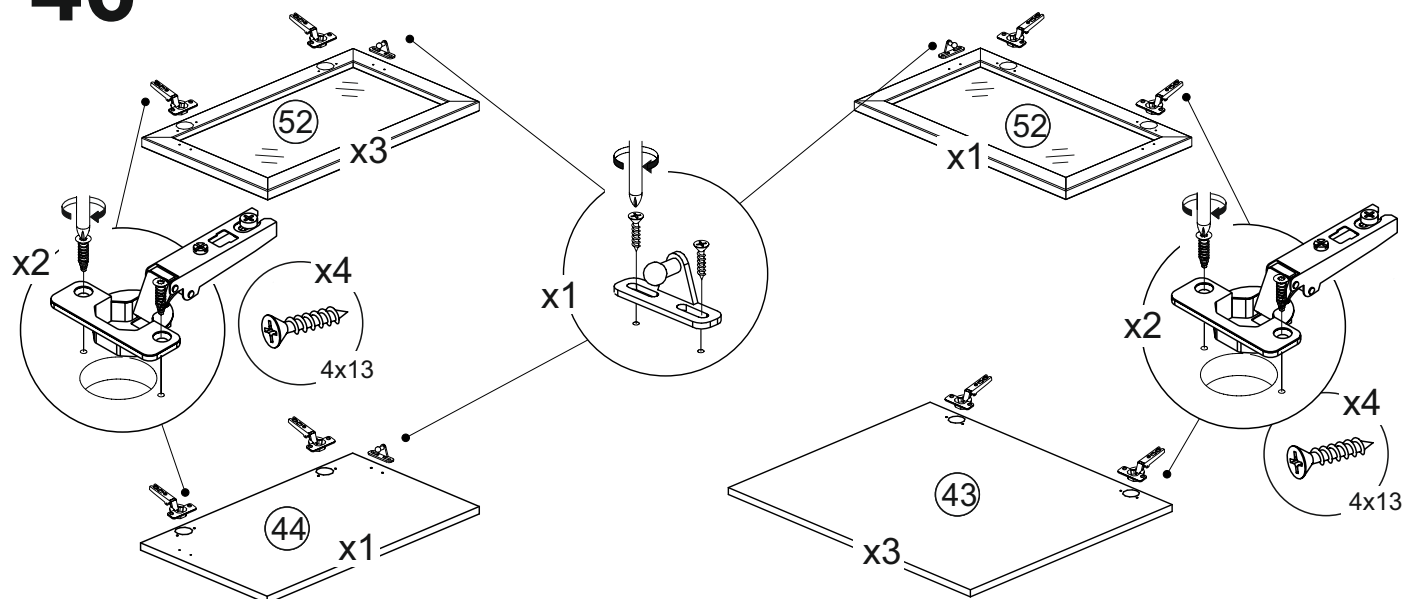


48

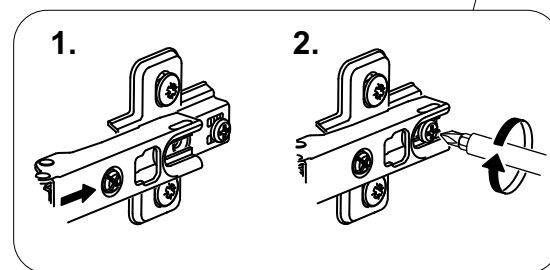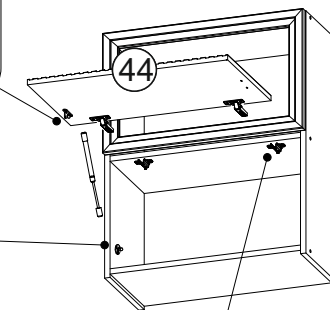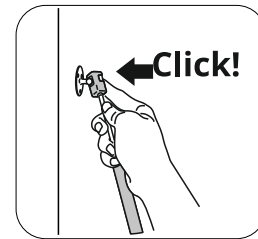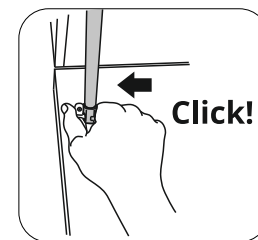


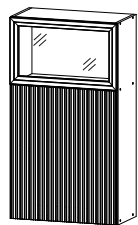



49

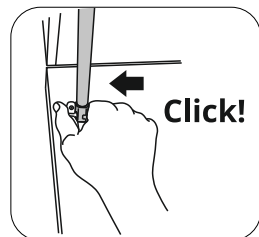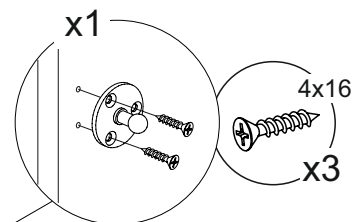





Click!

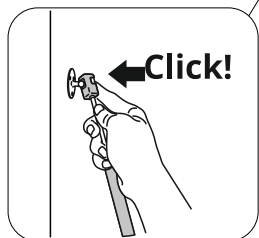




Click!

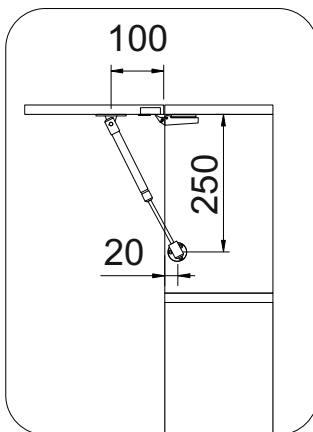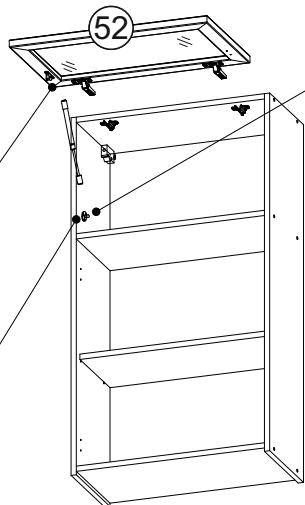


51

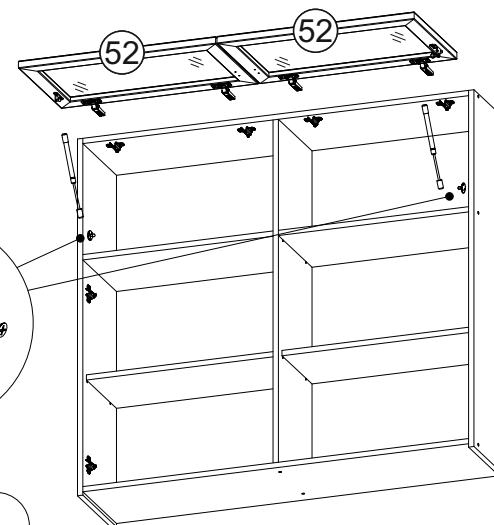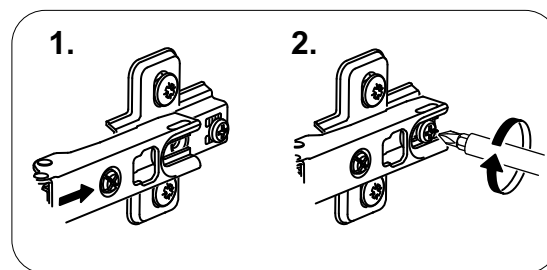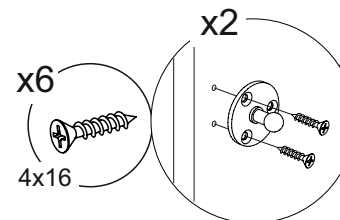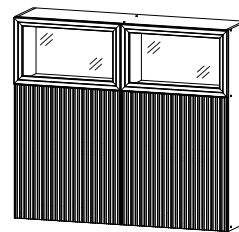


50

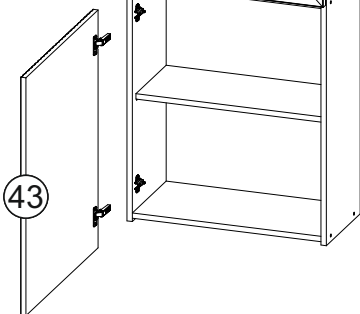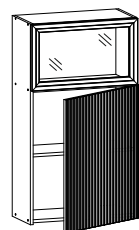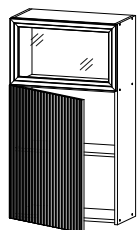


43

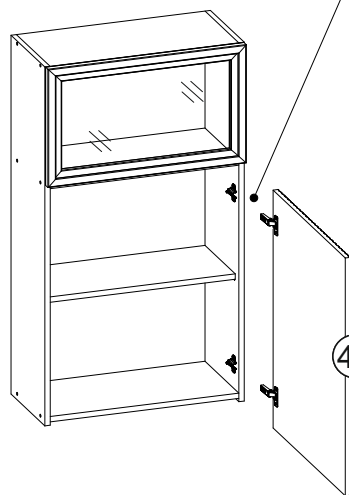





43

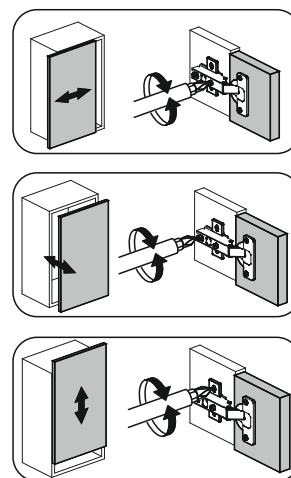


52

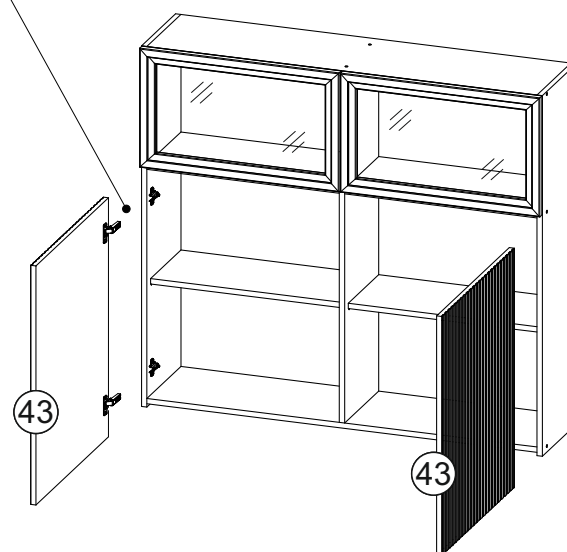


43

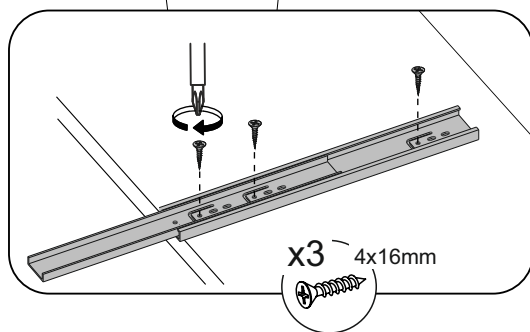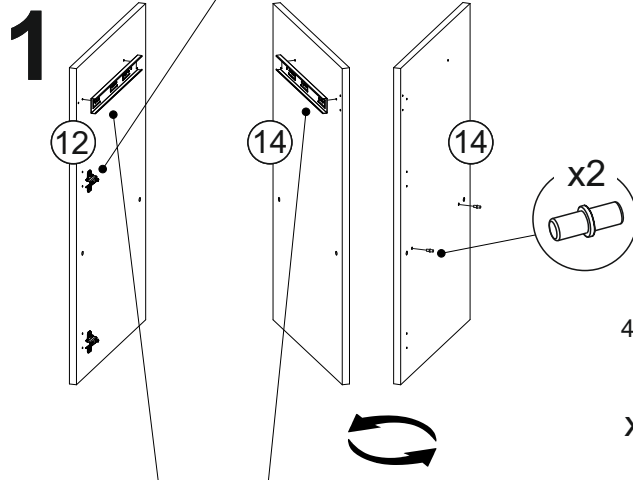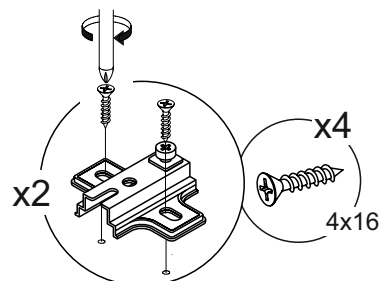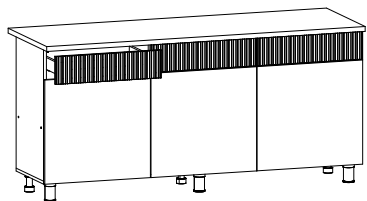


2

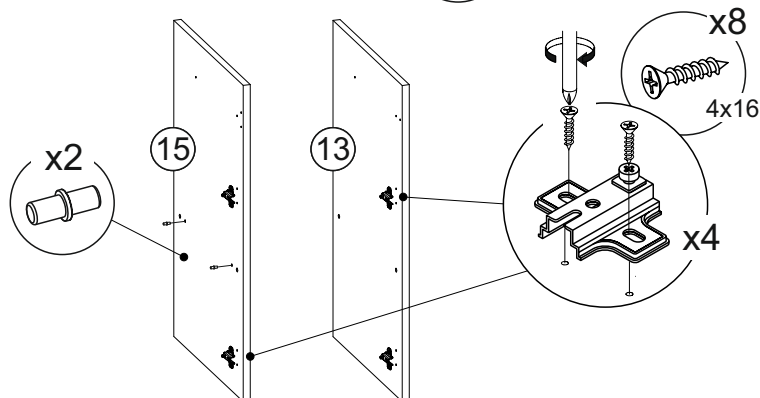


3

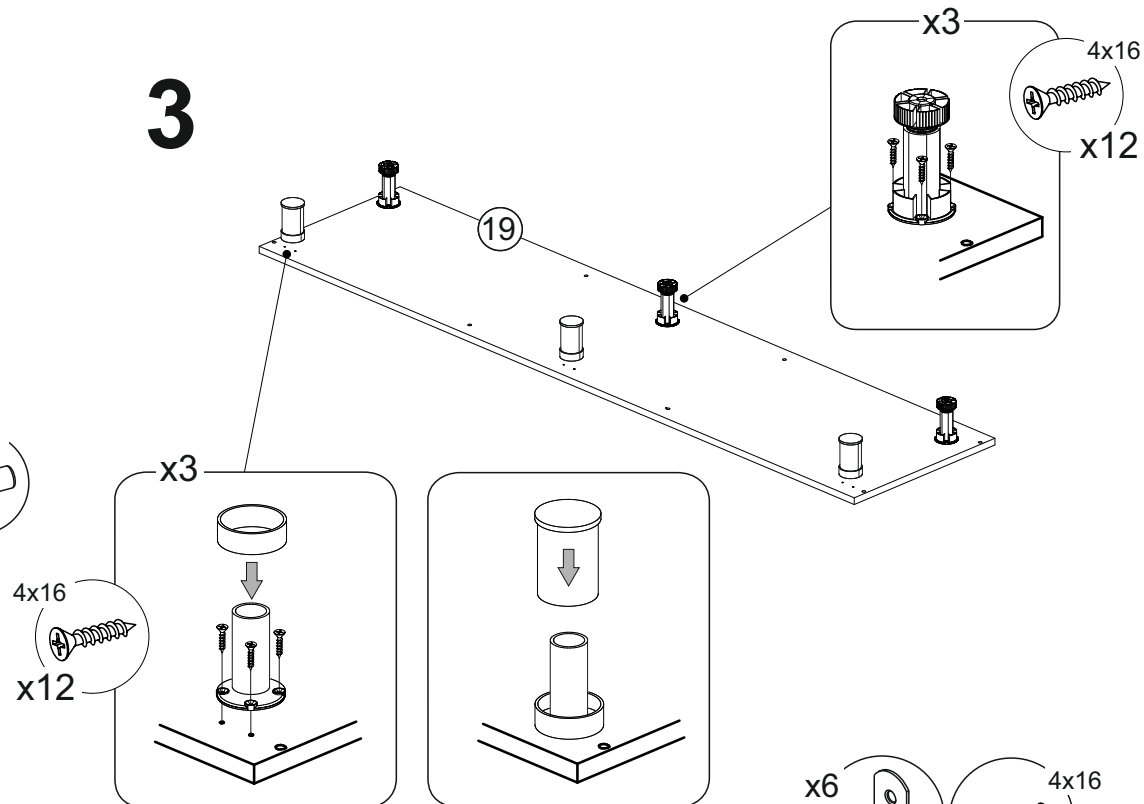


4

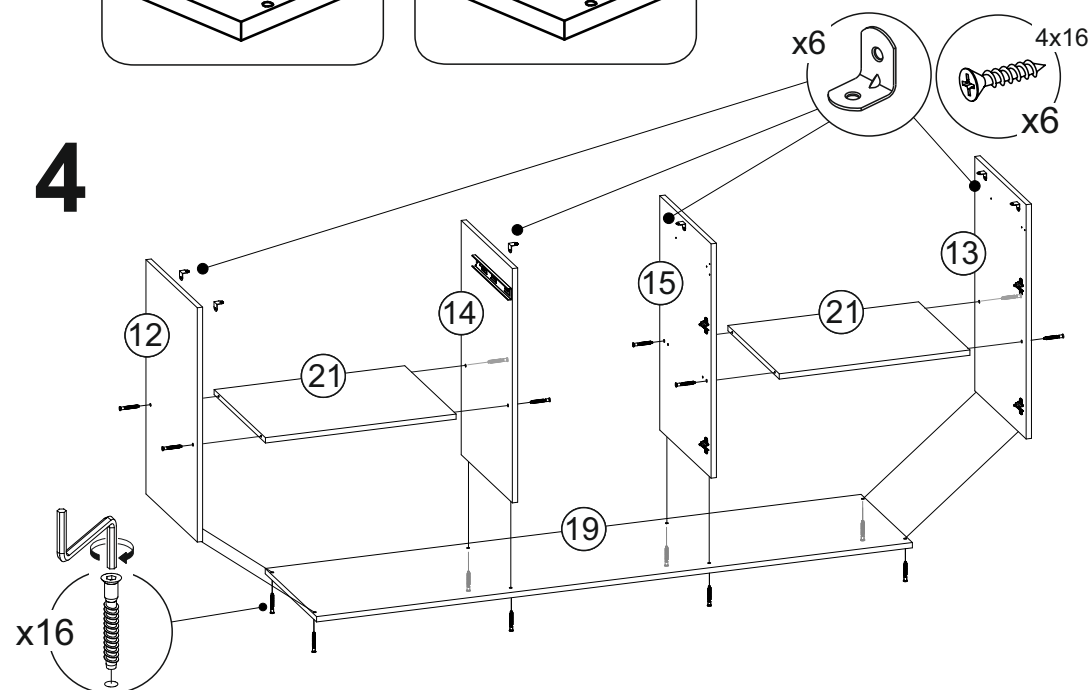


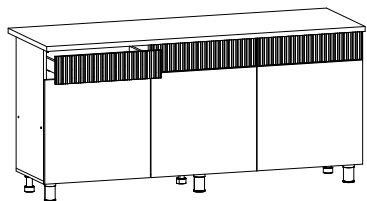


5

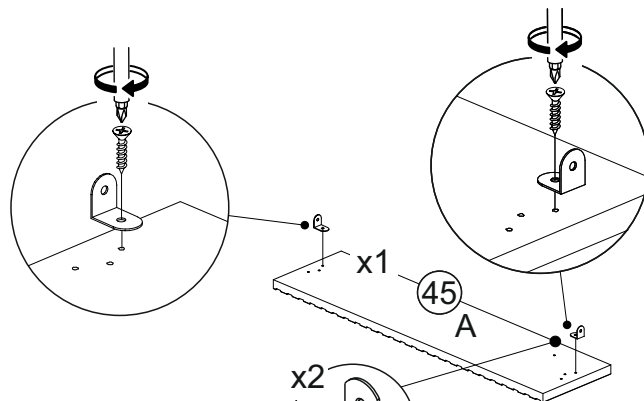









6

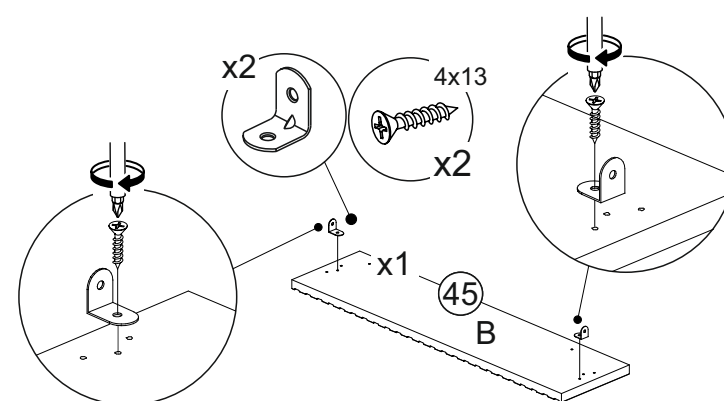


7

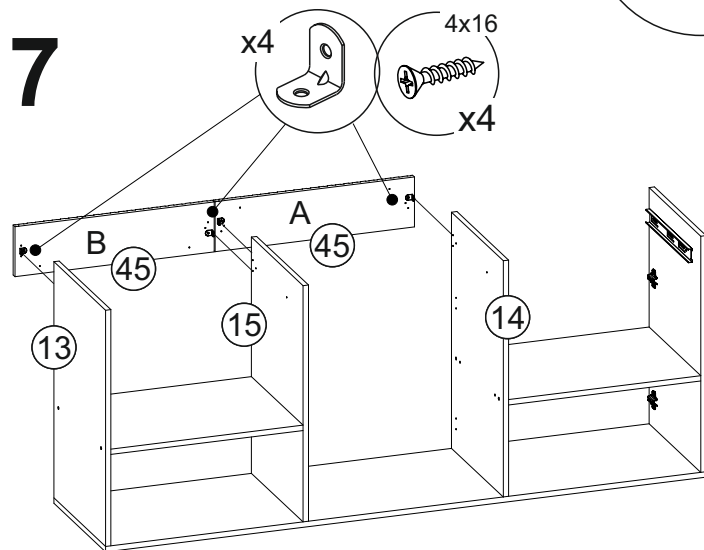



8

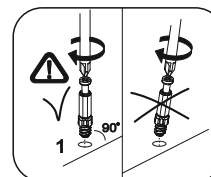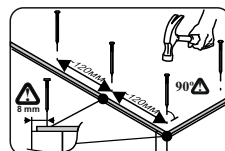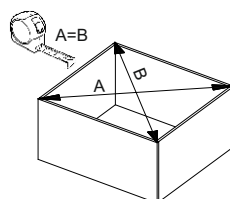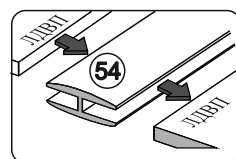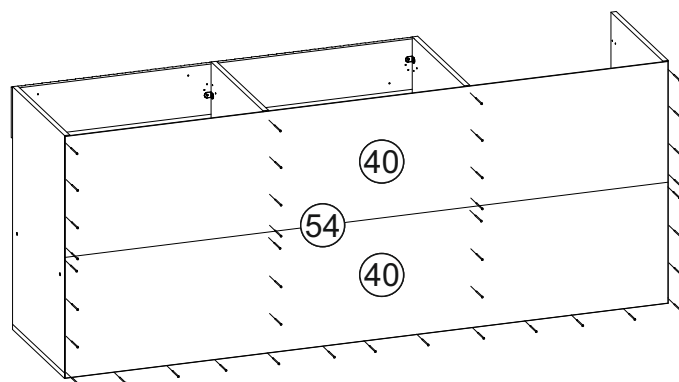


9

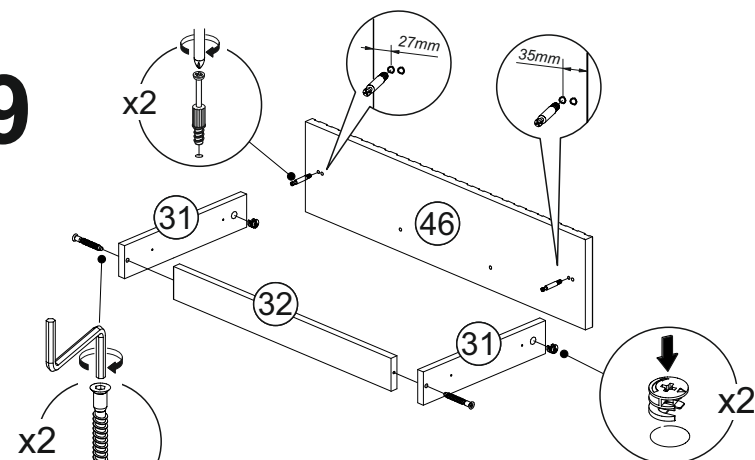


10

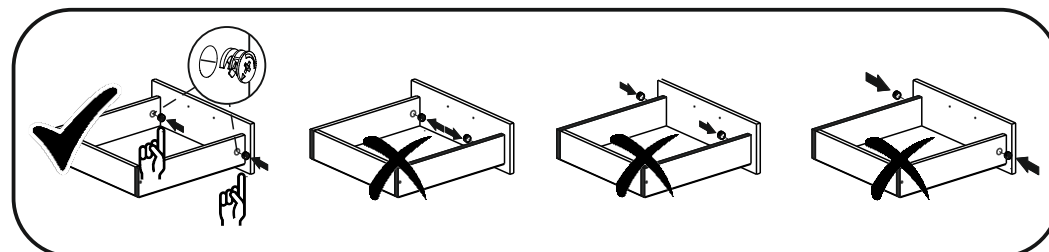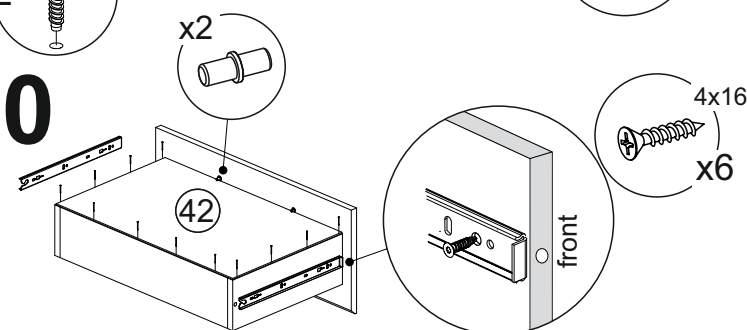


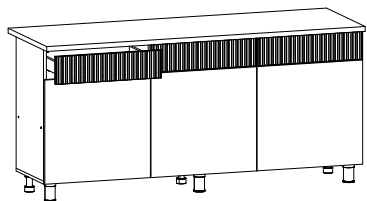


11

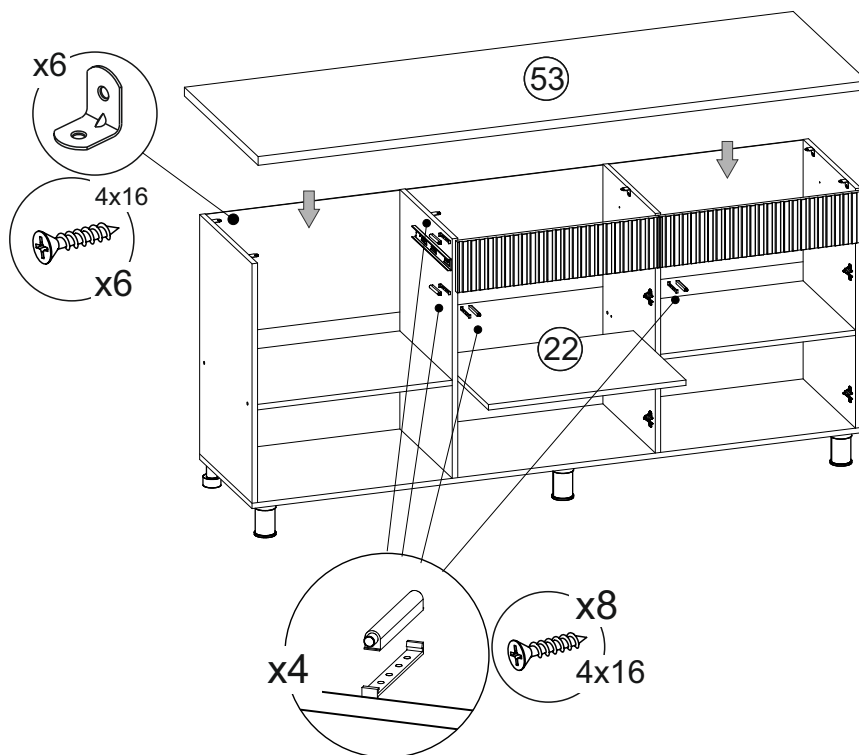



Установка
столешницы
(вид сбоку)




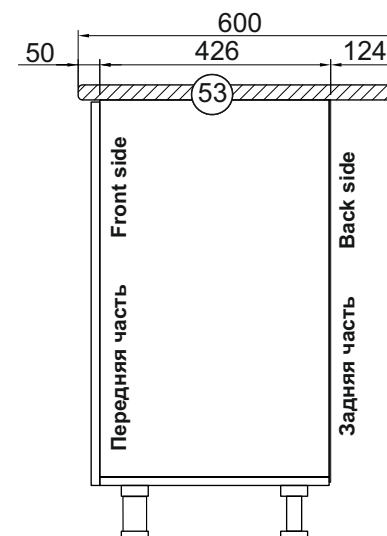


12

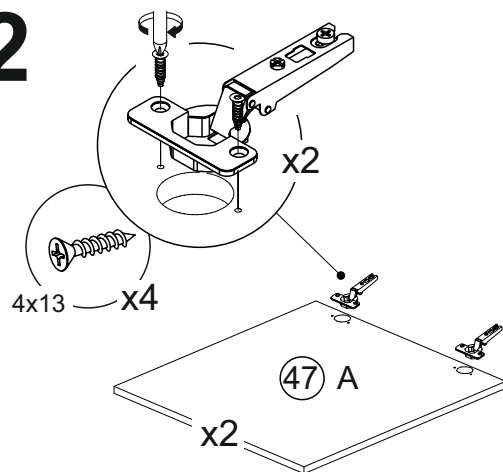


13

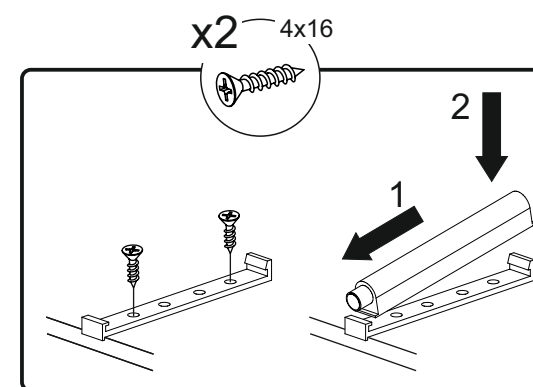
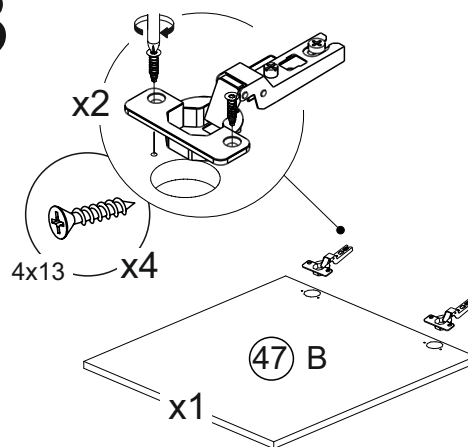


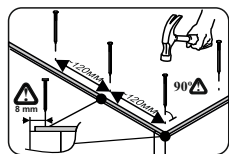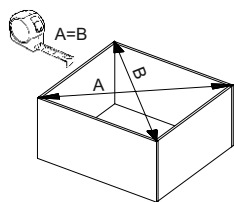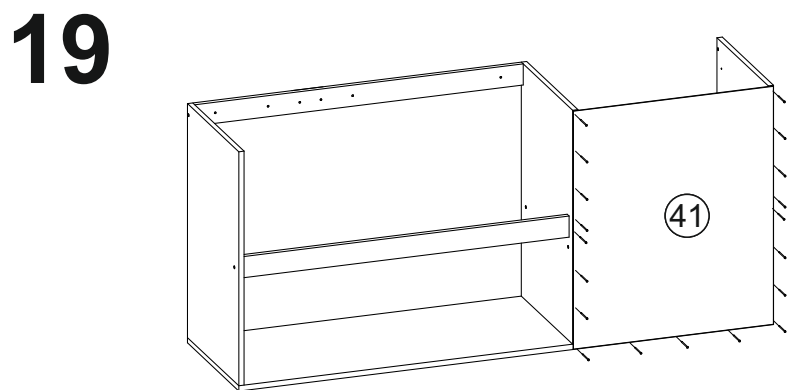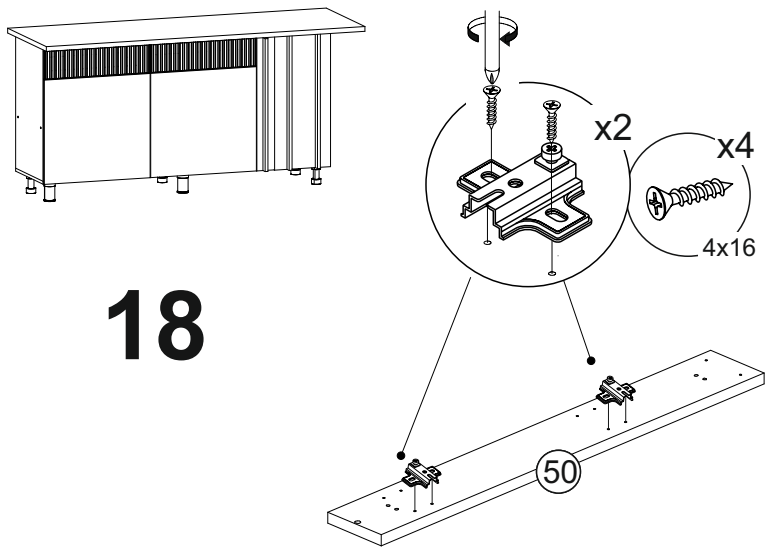


20

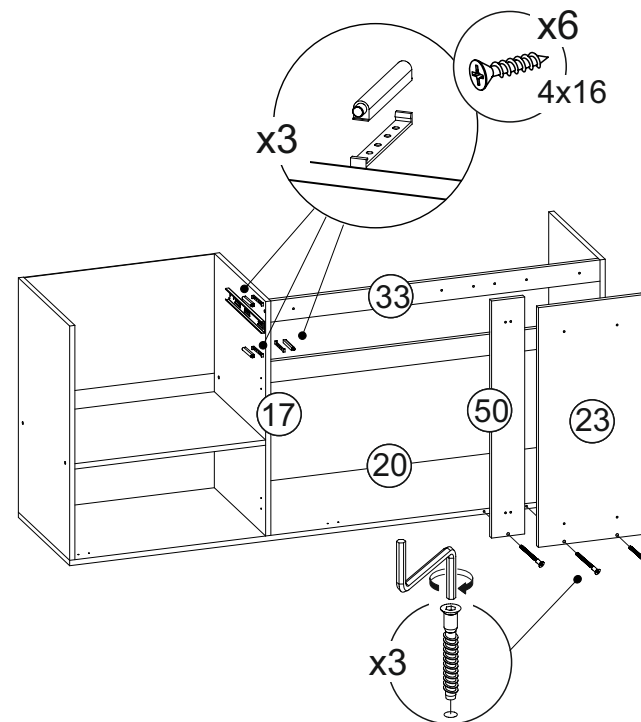


21

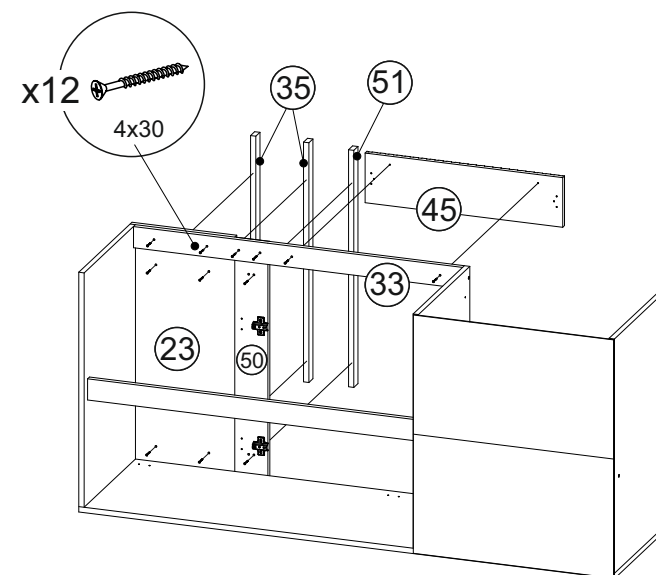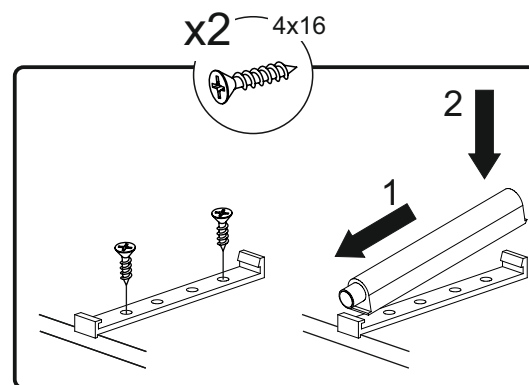


22

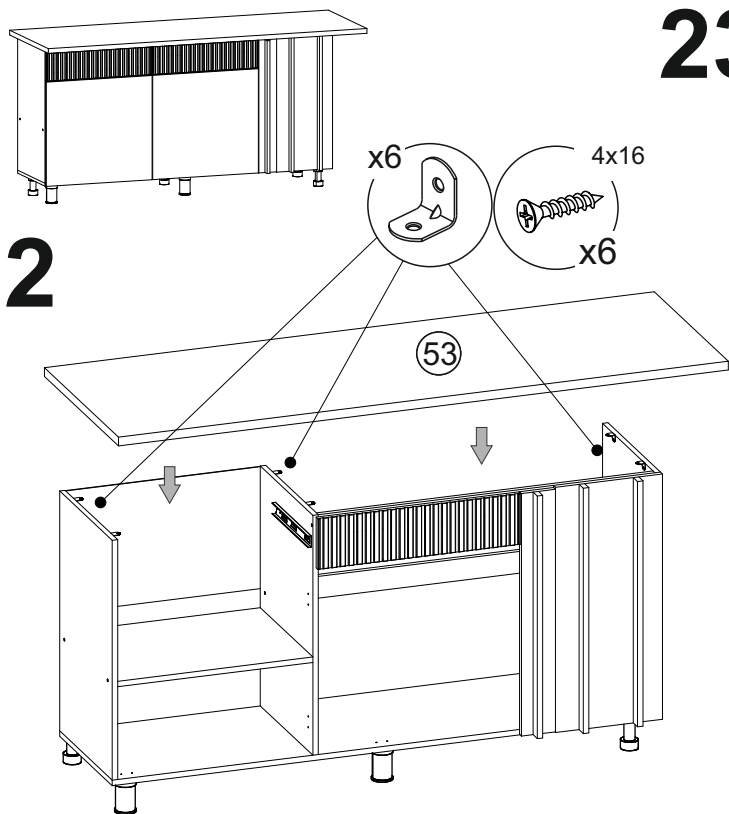


Установка столешницы
(вид сбоку)

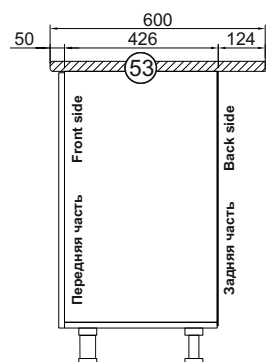


Установка столешницы
(вид спереди)

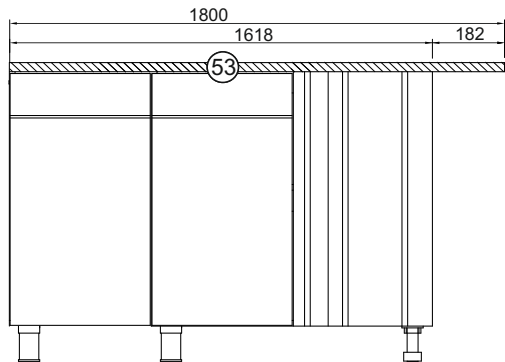


23

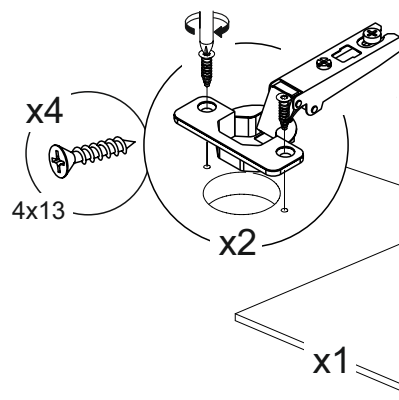




24

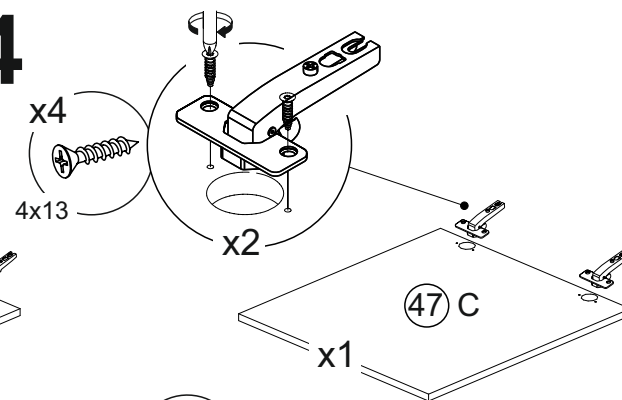


25

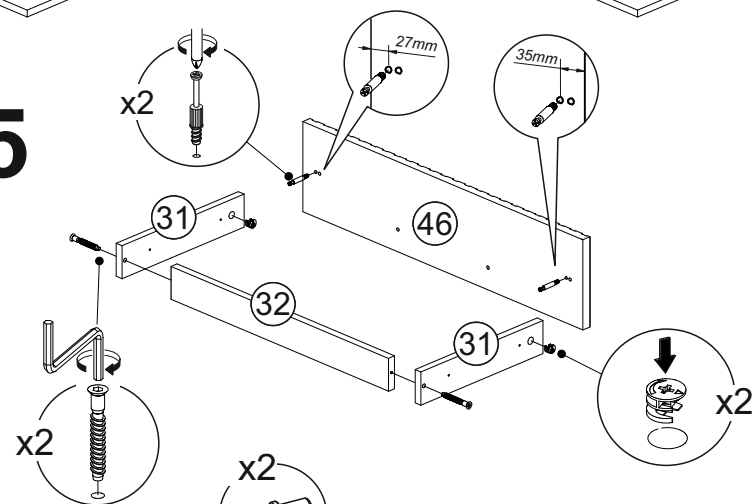



26

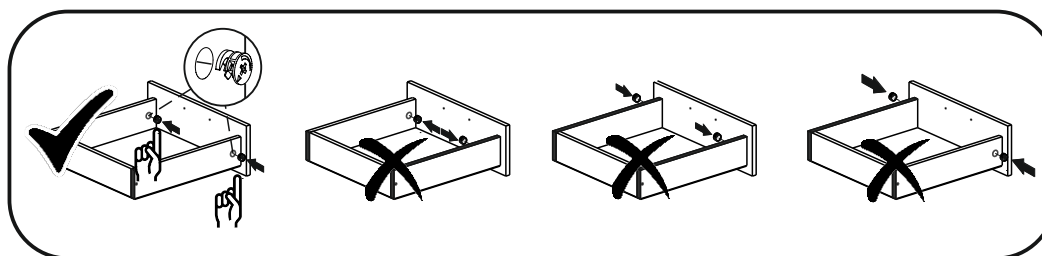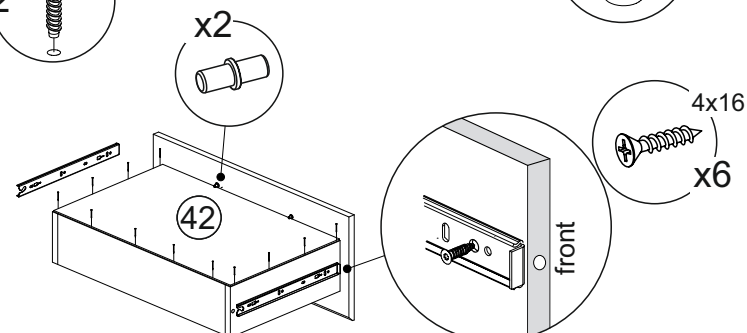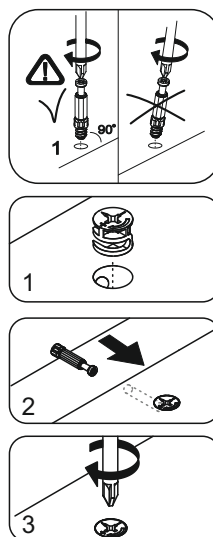


27

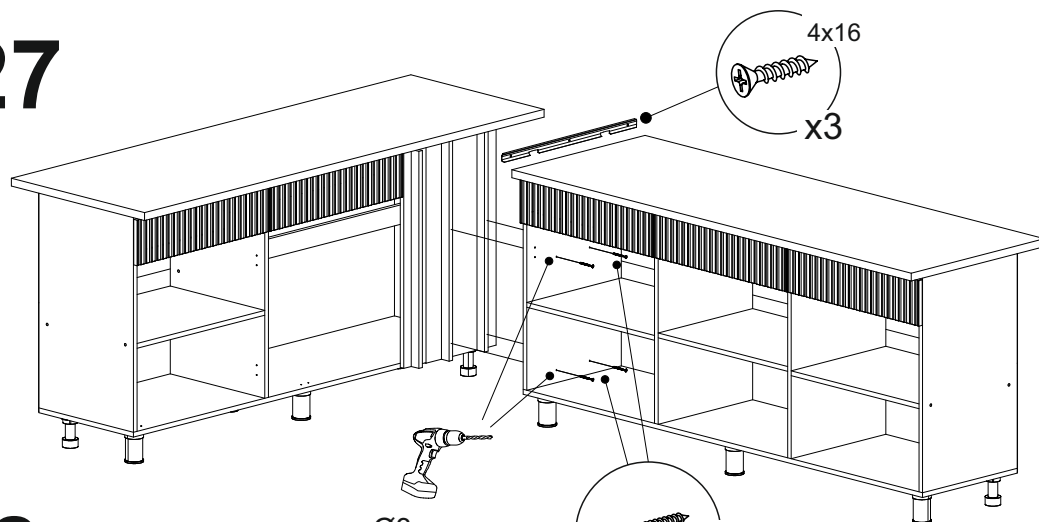



28




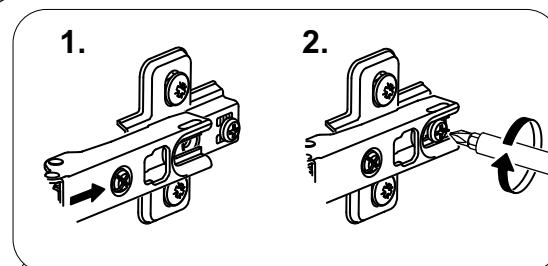
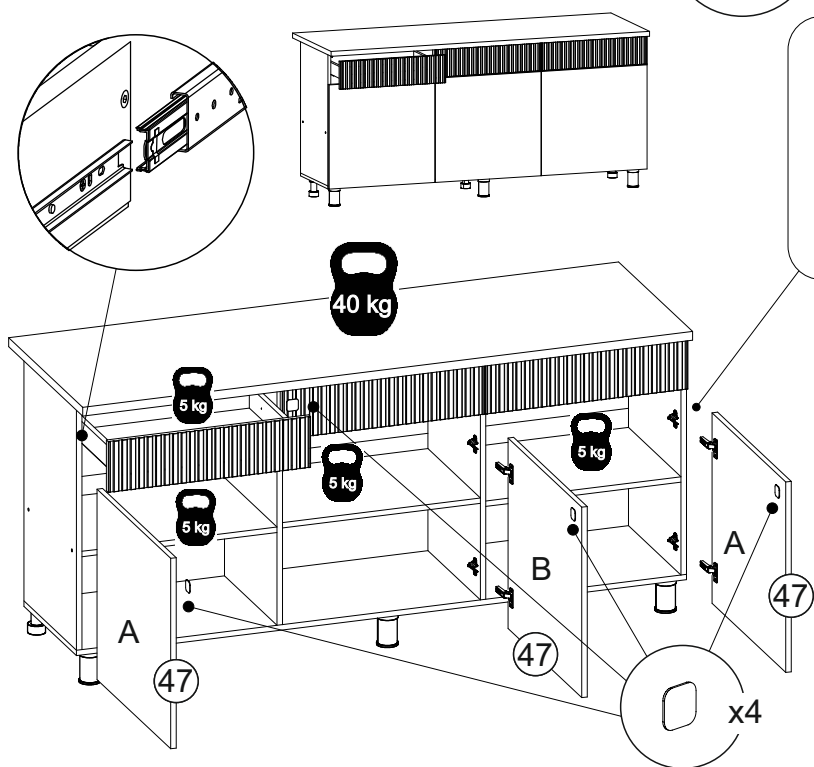



29

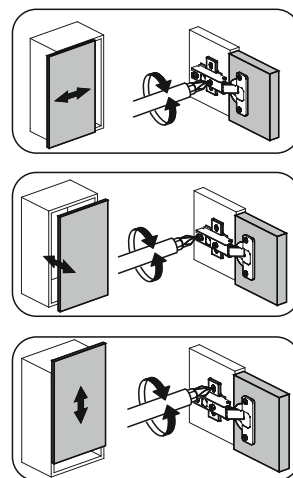


Угловая стыковка нижних модулей(вид сверху)

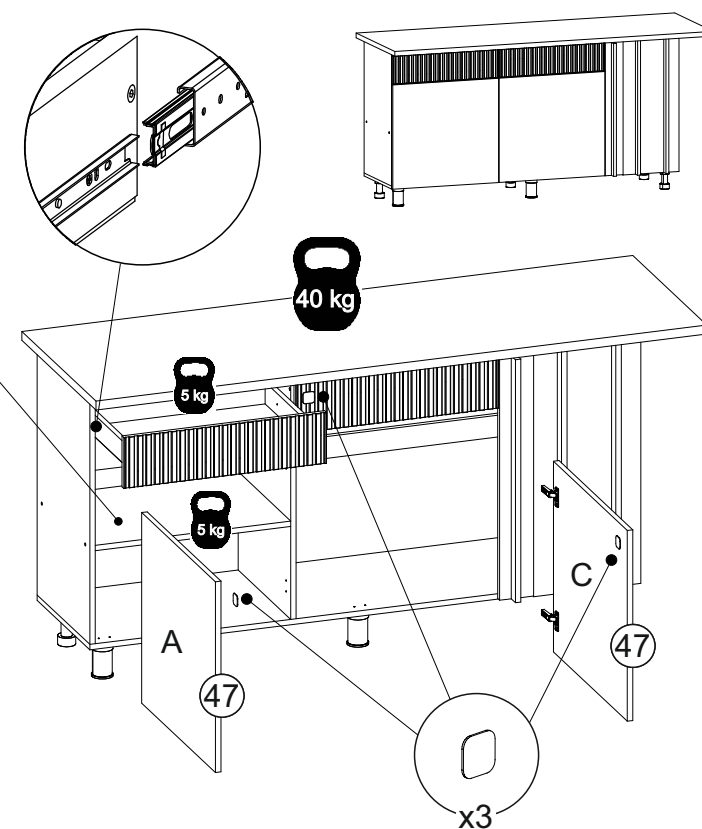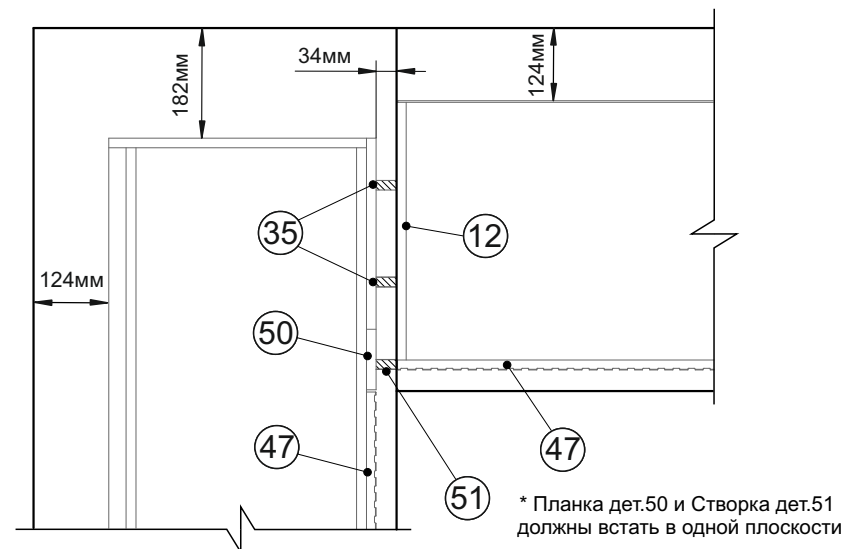

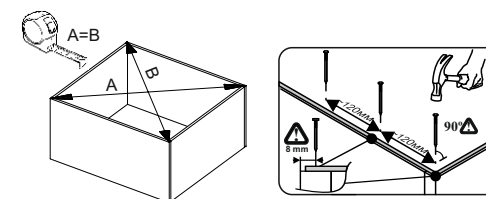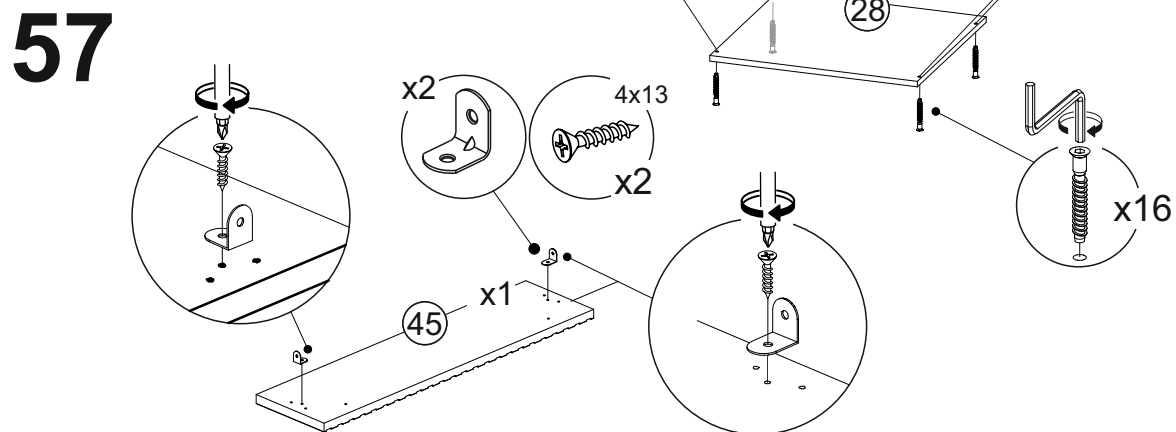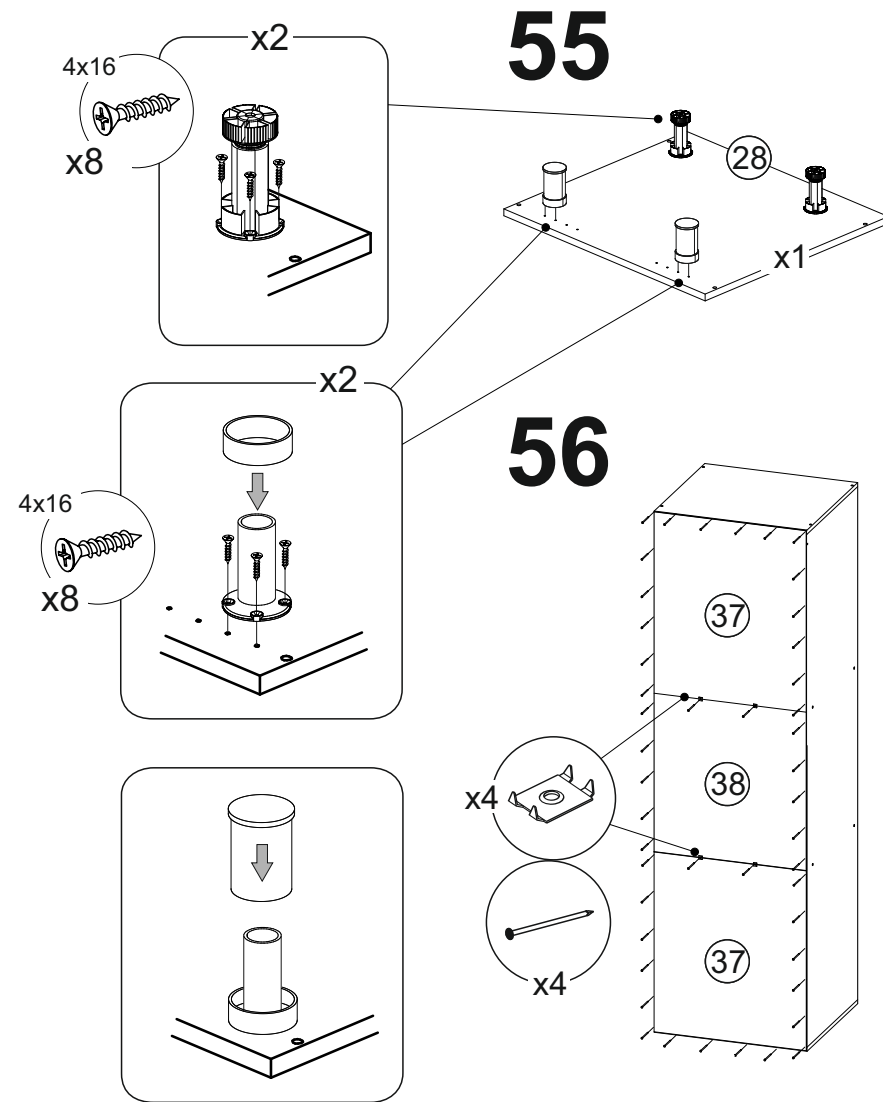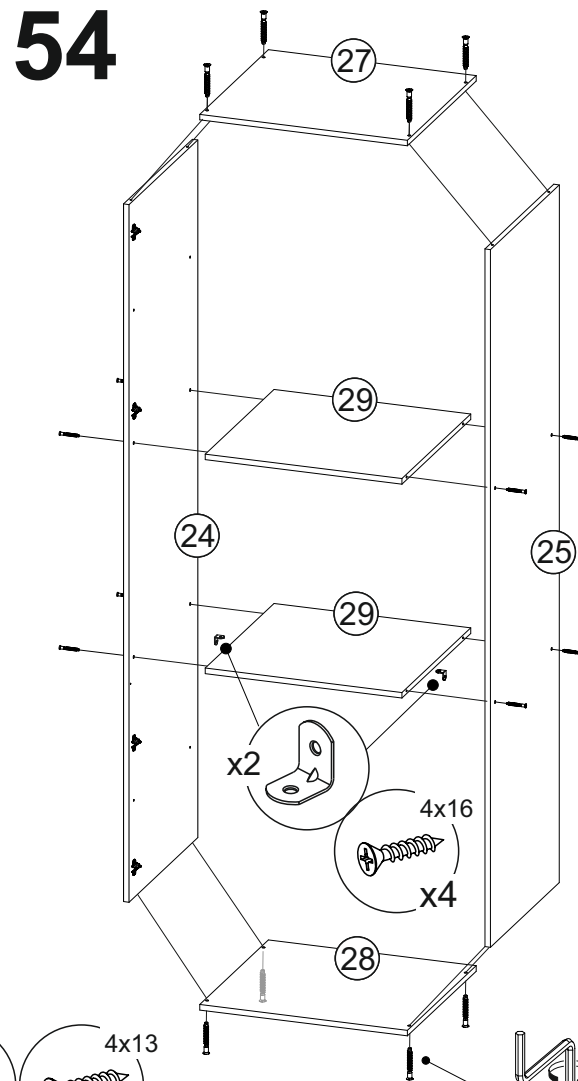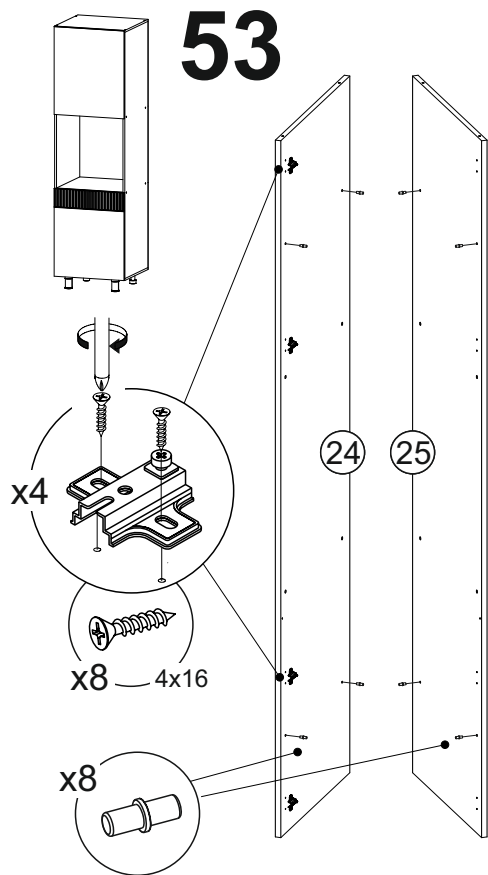





58

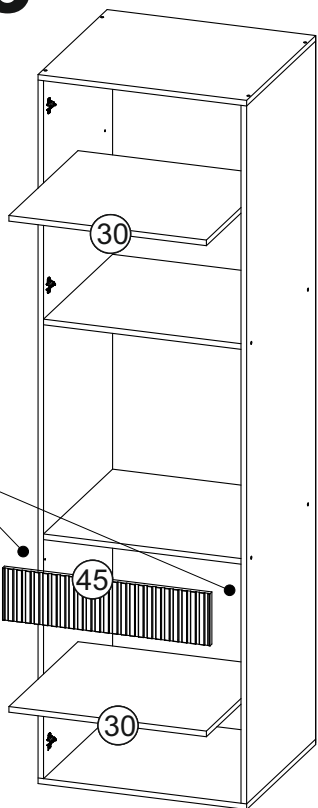




59

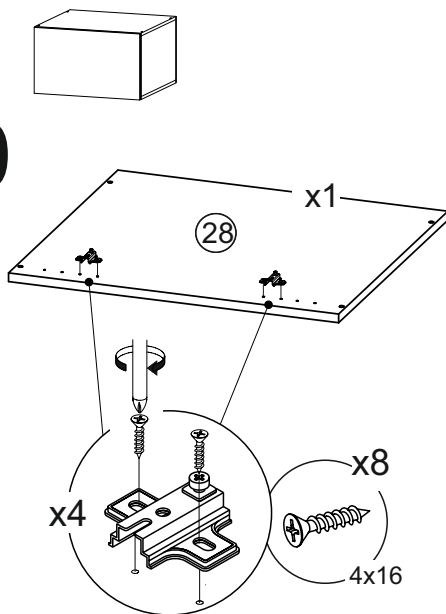


60

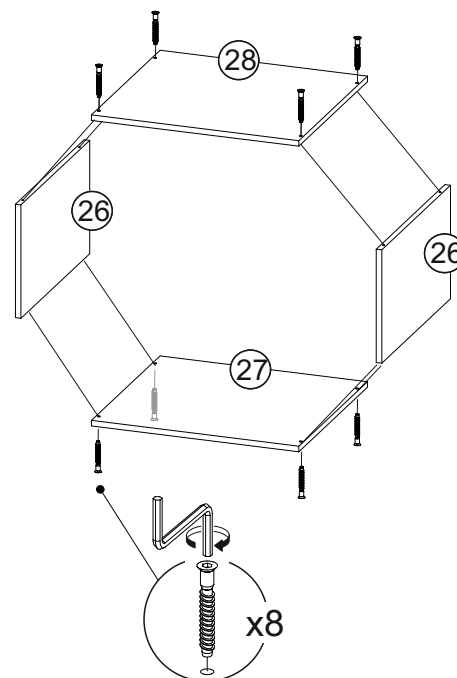


61

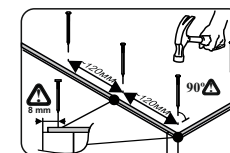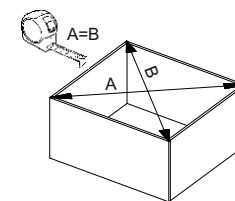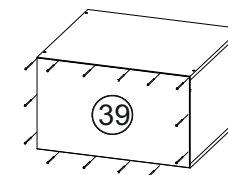


62

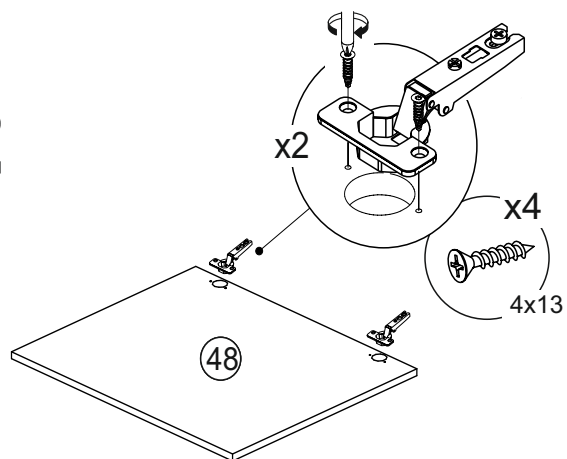


63

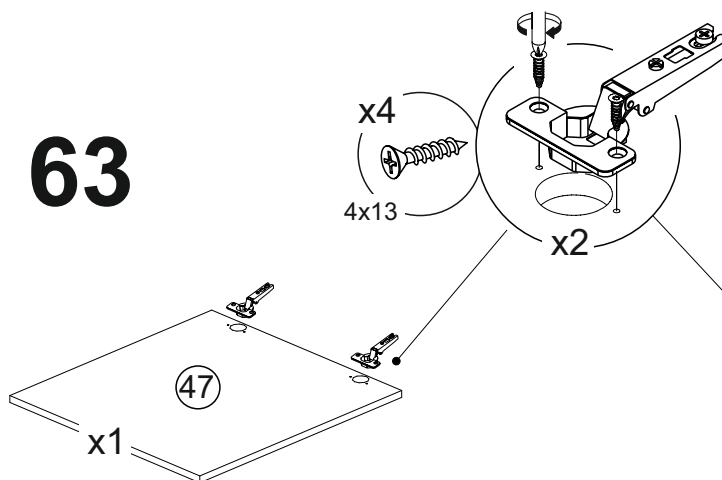

64



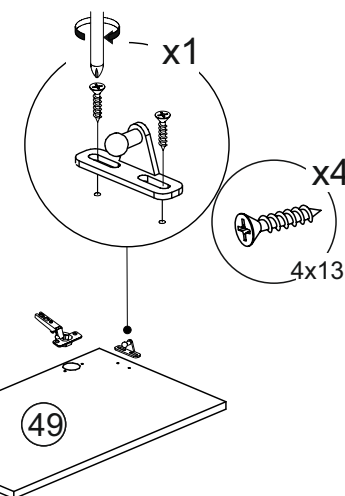


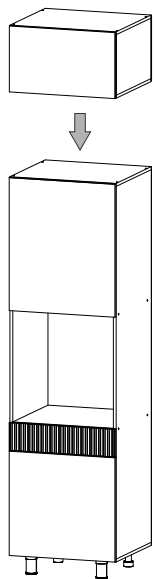

65

4x30
x3

66

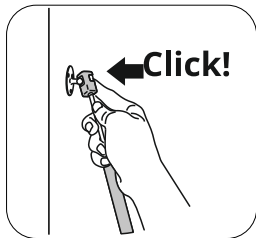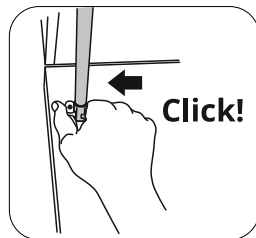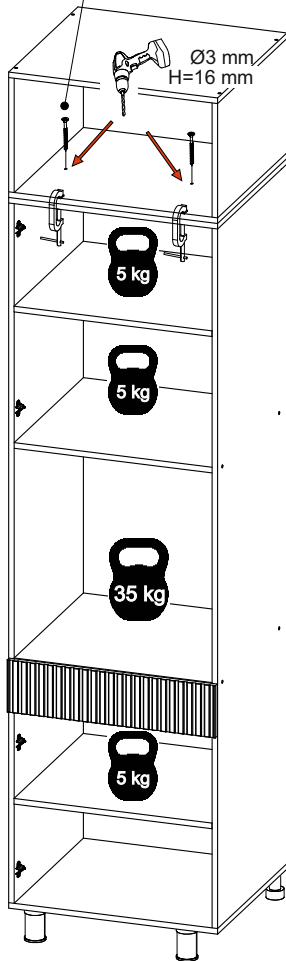


x1

49



x3
4x16
x6

67

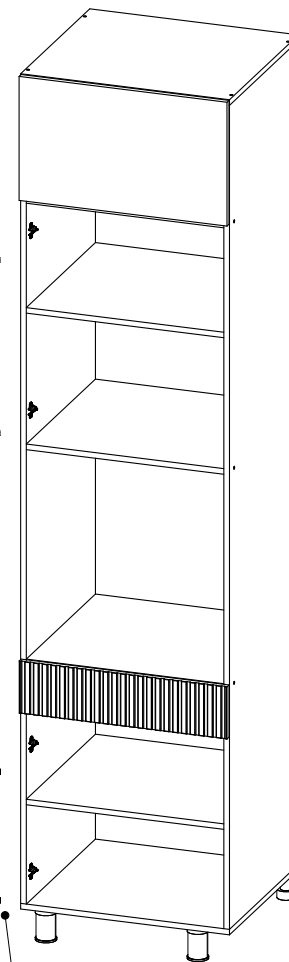

x1

4x16
x3

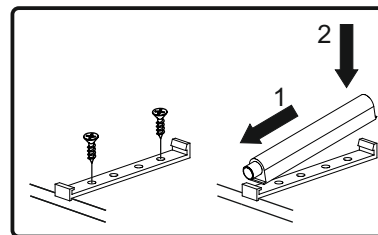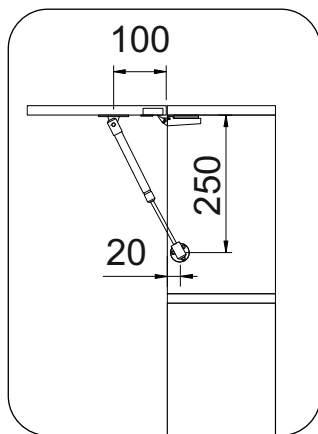

1.

2.

