

Комплектация фурнитурой Ш550/550с,Ш600/600с,Ш 700/700с,Ш800/800с

Корпус


Обозначение	Наименование	Кол-во
	Петля накладная	4 шт
	Навес регулируемый	2 шт
	Крепежная полоса 100мм	2 шт
	Евровинт	8 шт
	Евроключ	1 шт
	Полкодержатель	4 шт
	Стяжка межсекционная	2 шт
	Шуруп 4x30	4 шт
	Шуруп 4x16	8 шт
	Заглушка для евровинта	8 шт
	Гвоздь	30 шт
	Шуруп 4x13****	8 шт

**** Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
- 3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
- 4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

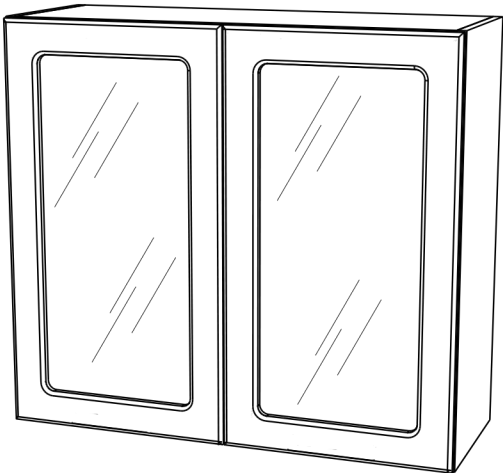

Кухонный гарнитур
Ш550 / 600 / 700 / 800
Ш550 / 600с / 700с / 800с
Шкаф навесной
550/600/700/800x720x296(ШxВxГ)

Ш550/550с, 600/600с, 700/700с, Ш800/800с Шкаф навесной

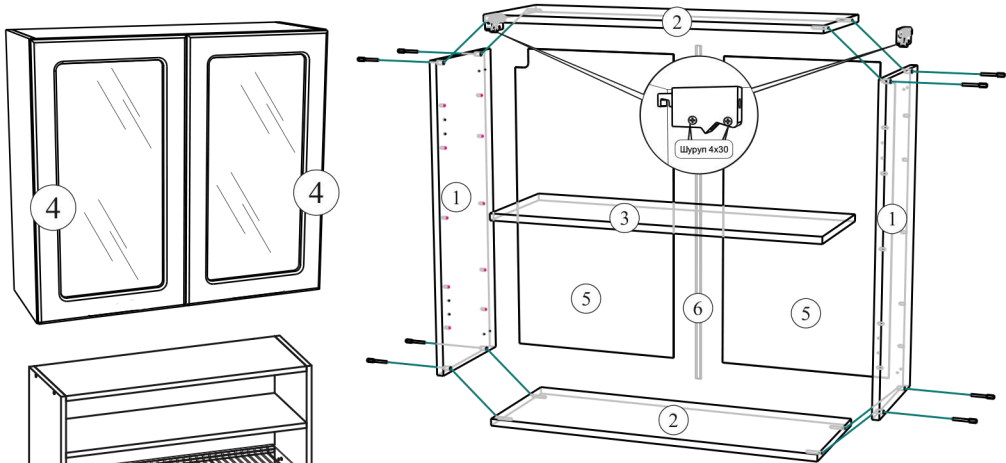


По Вашему желанию в данный шкаф можно установить посудосушитель. Сам посудосушитель и полкодержатели для него приобретаются отдельно!

!Внимание! Створки устанавливаются на правую или левую сторону по Вашему выбору. После установки створки досверлите нужные отверстия Ø5мм по разметке с задней стороны и закрепите ручки.

После сборки рекомендуем повесить на стену все шкафы, отрегулировать их при помощи навесов и скрепить их межсекционной стяжкой (отверстие под стяжку сверлится самостоятельно сверлом Ø 5-6мм), повесить фасады.

!Внимание! Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий, необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ДСП.

!Внимание! Только для фасадов со стеклом кухонных модулей **АРАБИКА, МОДУС !!!** Крепление фасада к боковой стенке осуществляется при помощи евровинтов 6,3х13!!! (пакуются с фасадом). Ответная планка петли устанавливается в отверстия D 5 мм, как показано на рисунке.

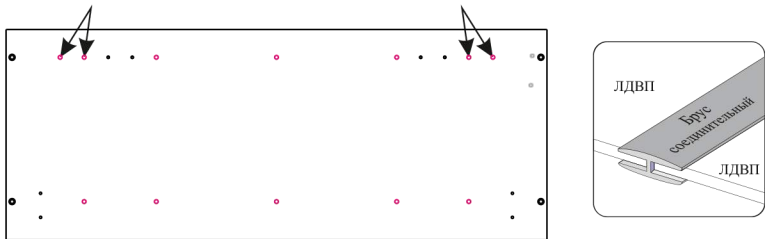


№	Наименование	Размер				Кол-во	№ упак
		550	600	700	800		
1	Боковая стенка	720x280				2	1
2	Вязка	518x280	568x280	668x280	768x280	2	1
3	Полка	518x260	568x260	668x260	768x260	1	1
4	Фасад	716x272	716x297	716x347	716x397	2	2
5	ЛДВП	717x272	717x297	717x347	717x397	2	2
6	Брус соединит.	687				1	2
	Стекло*	626x181	626x206	626x256	626x306	2	2

Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Начните сборку с каркаса. В отверстия установите полкодержатели, приверните петлевые планки шурупами 4х16, установите регулируемые навесы закрепив их при помощи шурупов 4х30. С помощью евровинтов скрепите детали №1,2 относительно друг друга, согласно схеме сборки.


Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны быть равными, и с помощью гвоздей закрепите заднюю стенку из ЛДВП к каркасу. Помните, что от этого зависит правильность работы створок.

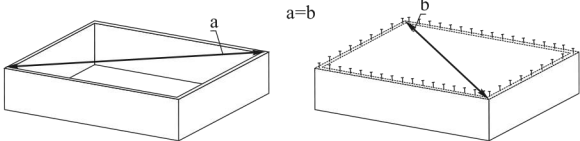

Приступайте к навешиванию фасадов. В зависимости от материала фасада приверните петли на шурупы согласно рисунку. Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия. Если нижняя часть створки отстает, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а затем затянуть винт 1.

Если створка наклонена вниз, нужно ослабить винт 1 и выправить наклон створки винтом 2, а затем затянуть винт 1.

Створки можно регулировать по высоте с помощью шурупов 3.

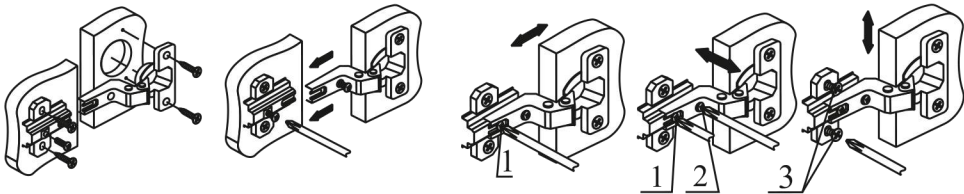

* - стеклами комплектуются модуль Ш550с, Ш 600с и Ш 800с. Упаковываются с фасадами.