

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ТРИША

ШКАФ (3 двери + 4 ящика) 305



Высота:
2328

Ширина:
1468

Глубина:
550

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	2324 x 534	1
2	Боковина левая	2324 x 534	1
3	Крыша	1436 x 530	1
4	Дно	1436 x 530	1
5	Полка-стяжка	952 x 529	1
6	Полка-стяжка	468 x 529	4
7	Средник	2224 x 530	1
8	Цоколь	1436 x 68	2
9	Боковина ящика правая	500 x 140	4

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
10	Боковина ящика левая	500 x 140	4
11	Фальшпанель ящика	402 x 125	4
12	Задняя панель ящика	402 x 125	4
13	Дверь правая	2252 x 488	1
14	Дверь левая средняя	2252 x 480	1
15	Дверь левая	1406 x 488	1
16	Фасад ящика	207,5 x 488	4
17	ДВП задняя стенка	2252 x 484	3
18	ДВП дно ящика	424 x 500	4

Фурнитура входящая в комплект

A. Ручка скоба 128 мм 7 шт	B. Евровинт 7*50 40 шт	C. Заглушка /евровинт 40 шт	D. Эксцентрик 8 шт	E. Шток /эксцентрик 4 шт	F. Заглушка /эксцентрик 8 шт	G. Шкант 8*30 12 шт
H. Стяжка VB 20 24 шт	I. Дюбель /стяжки VB 20 24 шт	J. Саморез 4*16 98 шт	K. Гвоздь 20*2 0,35 гр	L. Петля для двери накладная 7 шт	M. Ответная планка для петли 7 шт	N. Штанга 1 шт
O. Штангодержатель 2 шт	P. Подпятник 12 шт	Q. Ключ шестигранный Z 1 шт	R. Направляющие шарик 4 к-та	S. Саморез 4x30 8 шт	T. Петля для двери полунакладная 4 шт	U. Ответная планка для петли 4 шт


Список необходимых инструментов

1. Отвертка крестовая
2. Молоток


На обе крайние двери использовать накладные петли.

На внутреннюю дверь использовать полунакладные петли.

1. Установите подпятники (**P**) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

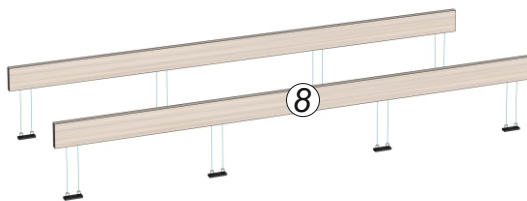


3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евровинты) (**B**)

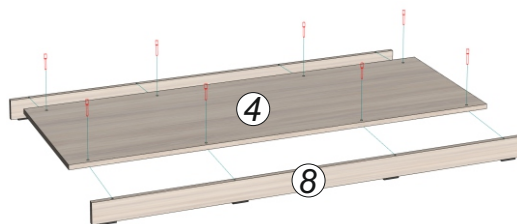


4. Установите подпятники (**P**) в нижние торцы боковин




5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (**D/E**) и на шканты (**G**))
6. Установите средники к дну и крыше (на стяжку эксцентрик (**D/E**) и на шканты (**G**))

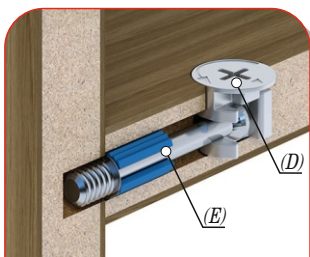

1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (**E**).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (**D**).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

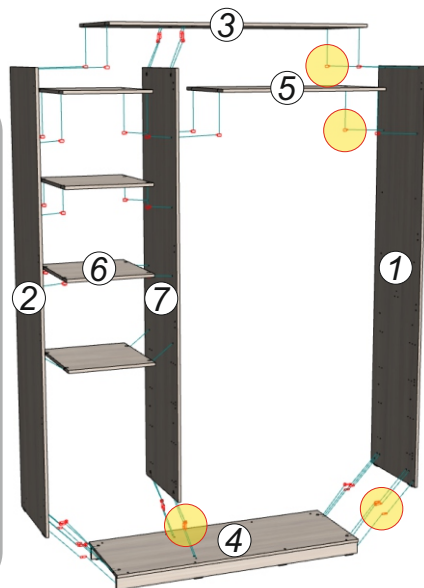


7. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (**H/I**))
8. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (**H/I**))


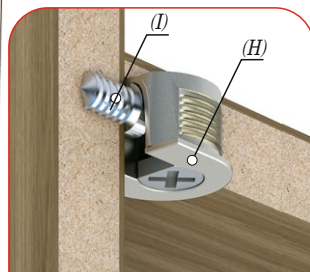


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (**I**).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и полках запрессовывается стяжка VB 20 (**H**), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

9. Установите диагонали, равными при помощи рулетки
10. Вставьте ДВП в пазы с тыльной стороны шкафа и прибейте. (на гвозди) (**K**)


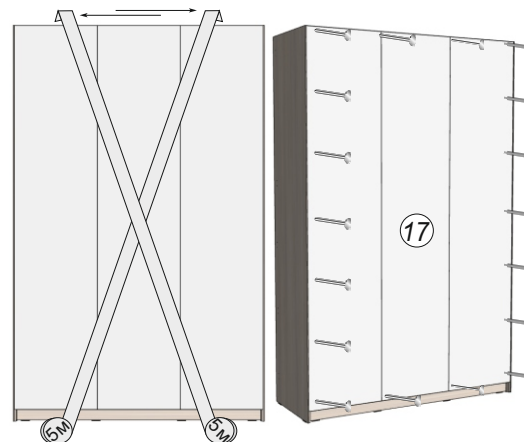


11. Прикрепите к боковинам фланцы и трубу (**N/O**)
12. Прикрепите дверь к шкафу с помощью накладных петель (**L/M**) и полунакладных (**T/U**) (на саморезы (**J**))
13. Прикрутите ручку (**A**)

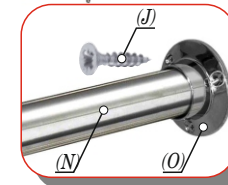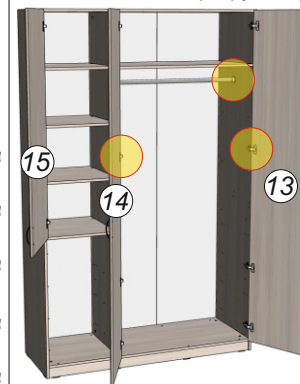

* На обе крайние двери использовать накладные петли (**L/M**)
На внутреннюю дверь использовать полунакладные петли (**T/U**)

14. Прикрутите направляющие (**R**) к боковинам
15. Соберите ящики и вставьте в направляющие
16. Заклейте заглушками все отверстия (**C/F**)

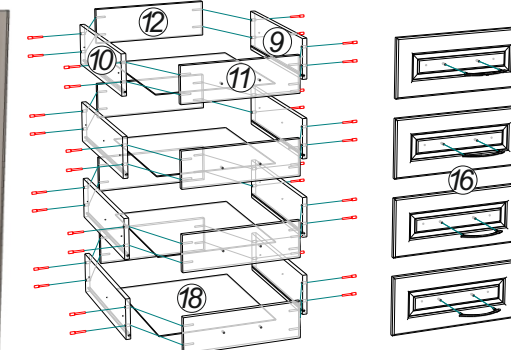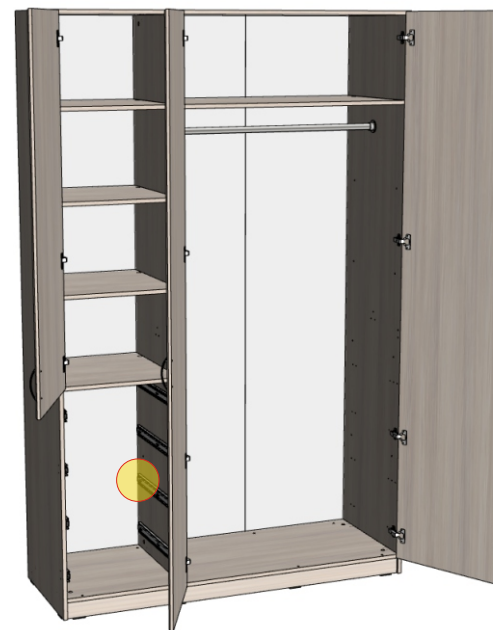

* Направляющие к боковине крепятся на саморезы 4x16 (**J**)
** Фасад к фальшпанели крепится на саморезы 4x30 (**S**)
*** Дно ящика прибивается в пазы и прибивается на гвозди 20x2 (**K**)

