

## Корпус

## Комплектация фурнитурой Ш600 (1ств)/Ш600с (1ств)

| Обозначение                                                                       | Наименование           | Кол-во |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|  | Петля накладная        | 2 шт   |
|  | Навес регулируемый     | 2 шт   |
|  | Крепежная полоса 100мм | 2 шт   |
|  | Евровинт               | 8 шт   |
|  | Евроключ               | 1 шт   |
|  | Полкодержатель         | 4 шт   |
|  | Стяжка межсекционная   | 2 шт   |
|  | Шуруп 4x30             | 4 шт   |
|  | Евровинт 6,3x13        | 4 шт   |
|  | Гвоздь                 | 30 шт  |
|  | Заглушка для евровинта | 8 шт   |
|  | Шуруп 4x13***          | 4 шт   |

\*\*\* Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.



### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.



## Кухонный гарнитур Ш600 (1ств) Ш600с (1ств) Шкаф навесной (1 створка) 600x720x296(ШxВxГ)

# Ш600 (1ств)/600с (1ств) Шкаф навесной (1 створка)

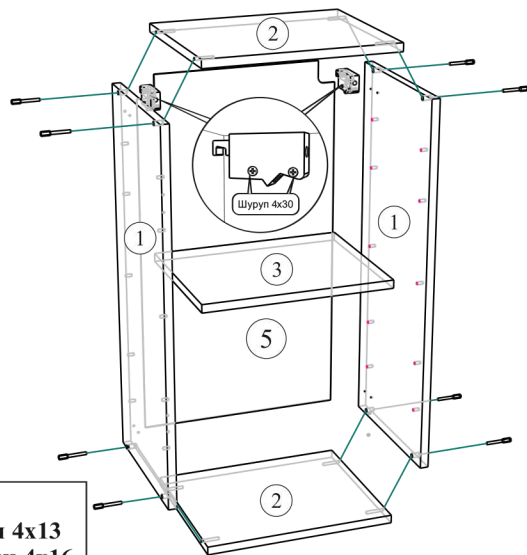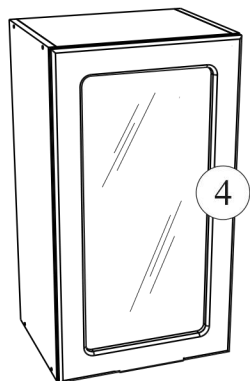

## Внимание!

Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13  
Петли к створке ЛДСП крепятся шурупами 4x16

Створка МДФ

Створка ЛДСП




**!Внимание!** Створки устанавливаются на правую или левую сторону по Вашему выбору. После установки створки досверлите нужные отверстия Ø5мм по разметке с задней стороны и закрепите ручки.

После сборки рекомендуем навесить на стену все шкафы, отрегулировать их при помощи навесов и закрепить их межсекционной стяжкой (отверстие под стяжку сверлится самостоятельно сверлом Ø 5-6мм), навесить фасады.

**!Внимание!** Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий, необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ДСП.

## !Внимание!

Крепление фасада к боковой стенке осуществляется при помощи евровинтов 6,3x13!!! Ответная планка петли устанавливается в отверстия D 5 мм, как показано на рисунке.

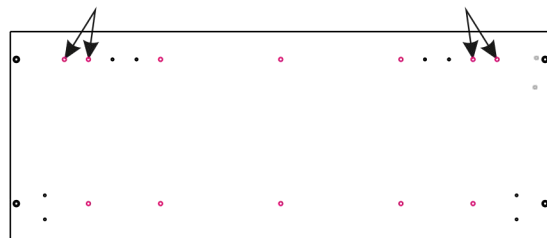


| № | Наименование   | Размер  | Кол-во | № упак |
|---|----------------|---------|--------|--------|
|   |                | 600     |        |        |
| 1 | Боковая стенка | 720x280 | 2      | 1      |
| 2 | Вязка          | 568x280 | 2      | 1      |
| 3 | Полка          | 568x260 | 1      | 1      |
| 4 | Фасад          | 716x597 | 1      | 2      |
| 5 | ЛДВП           | 717x597 | 1      | 2      |
|   | Стекло*        | 626x506 | 1      | 2      |

## Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Начните сборку с каркаса. В отверстия установите полкодержатели, приверните петлевые планки евровинтами 6,3x13 согласно рисункам, установите регулируемые навесы закрепив их при помощи шурупов 4x30. С помощью евровинтов скрепите детали относительно друг друга, согласно схеме сборки.


Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны быть равными, и с помощью гвоздей закрепите заднюю стенку из ЛДВП к каркасу. Помните, что от этого зависит правильность работы створок.

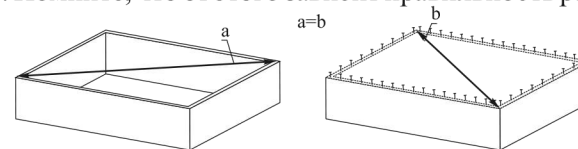

Приступайте к навешиванию фасадов. В зависимости от материала фасада приверните петли на шурупы согласно рисунку. Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия. Если нижняя часть створки отстает, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а затем затянуть винт 1.

Если створка наклонена вниз, нужно ослабить винт 1 и выправить наклон створки винтом 2, а затем затянуть винт 1.

Створки можно регулировать по высоте с помощью шурупов 3.

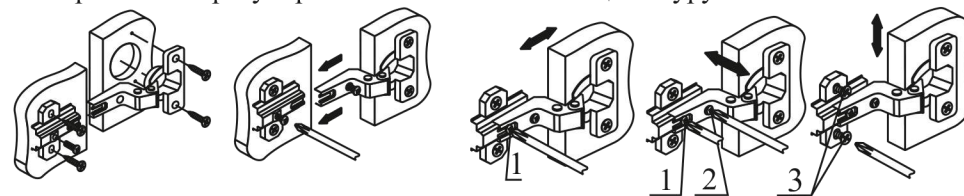

\* - стеклом комплектуются модули Ш600с (1ств). Упаковываются с фасадами.