


Корпус

Комплектация фурнитурой

Ш300/300с, Ш350/350с, Ш400/400с, Ш450/450с, Ш500/500с

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Петля накладная	2 шт
	Навес регулируемый	2 шт
	Крепежная полоса 100мм	2 шт
	Евровинт	8 шт
	Евроключ	1 шт
	Полкодержатель	8 шт
	Стяжка межсекционная	2 шт
	Шуруп 4x30	4 шт
	Шуруп 4x16	4 шт
	Заглушка для евровинта	8 шт
	Гвоздь	27 шт
	Шуруп 4x13****	4 шт

**** Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.



Кухонный гарнитур
Ш300 / 350 / 400 / 450 / 500
Ш300с / 350с / 400с / 450с / 500с
Шкаф навесной
300/350/400/450/500x912x296 (ШxВxГ)

Ш300/300с, Ш350/350с, Ш400/400с, Ш450/450с, Ш500/500с Шкаф навесной

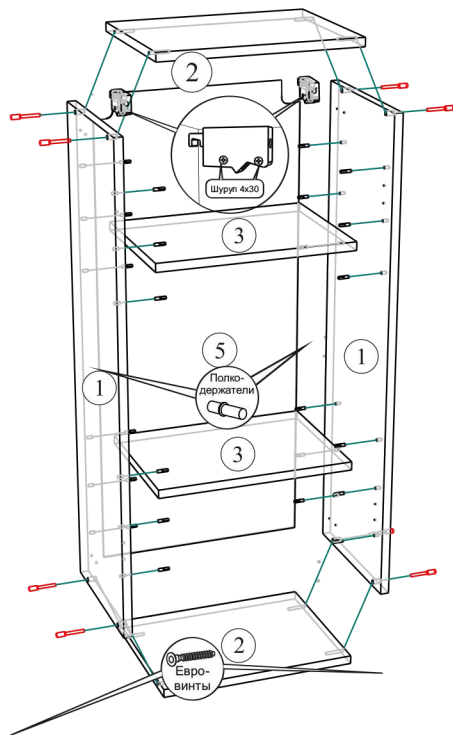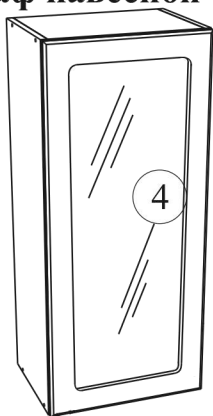

Внимание!

Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13
Петли к створке ЛДСП крепятся шурупами 4x16




!Внимание!

Створка устанавливается на правую или левую сторону по Вашему выбору. После установки створки досверлите нужные отверстия Ø5мм по разметке с задней стороны и закрепите ручки.

После сборки рекомендуем повесить на стену все шкафы, отрегулировать их при помощи навесов и скрепить их межсекционной стяжкой (отверстие под стяжку сверлится самостоятельно сверлом Ø 5-6мм), повесить фасады.

!Внимание! Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ДСП.

!Внимание! Только для фасадов со стеклом кухонных модулей **АРАБИКА, МОДУС !!!** Крепление фасада к боковой стенке осуществляется при помощи евровинтов 6,3x13!!! (пакуются с фасадом). Ответная планка петли устанавливается в отверстия D 5 мм, как показано на рисунке.

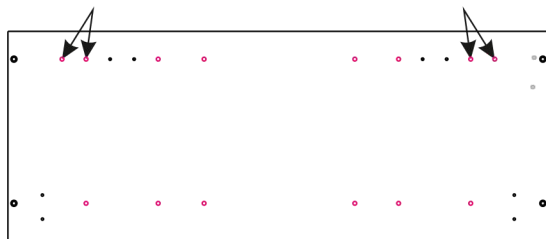


№	Наименование	Размер					Кол-во	№ упак
		300	350	400	450	500		
1	Боковая стенка	912x280					2	1
2	Вязка	268x280	318x280	368x280	418x280	468x280	2	1
3	Полка	268x260	318x260	368x260	418x260	468x260	2	1
4	Фасад	908x297	908x347	908x397	908x447	908x497	1	2
5	ЛДВП	909x297	909x347	909x397	909x447	909x497	1	2
	Стекло*	818x206	818x256	818x306	818x356	818x406	1	2

Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Начните сборку с каркаса. В отверстия установите полкодержатели, приверните петлевые планки шурупами 4x16, установите регулируемые навесы закрепив их при помощи шурупов 4x30. С помощью евровинтов скрепите детали № 1,2 относительно друг друга, согласно схеме сборки.


Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны быть равными, и с помощью гвоздей закрепите заднюю стенку из ЛДВП к каркасу. Помните, что от этого зависит правильность работы створок.

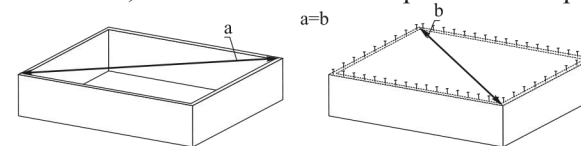

Приступайте к навешиванию фасадов. В зависимости от материала фасада приверните петли на шурупы согласно рисунку. Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия. Если нижняя часть створки отстает, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а затем затянуть винт 1.

Если створка наклонена вниз, нужно ослабить винт 1 и выправить наклон створки винтом 2, а затем затянуть винт 1.

Створки можно регулировать по высоте с помощью шурупов 3.

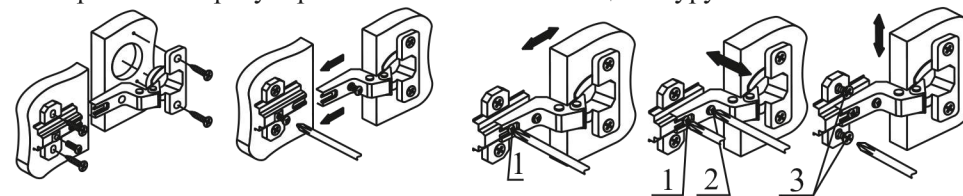

* - стеклом комплектуются модули Ш 300с, Ш350с, Ш 400с, Ш450с, Ш 500с. Упаковываются с фасадами.