



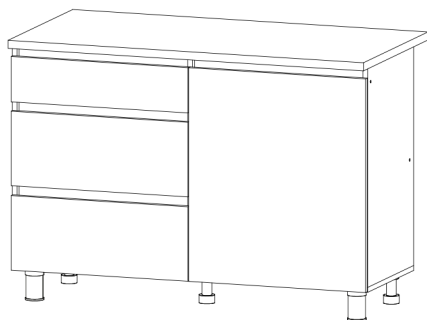

Кухонный гарнитур «Эккервуд» 1,2м

1200x846/716x600/296 (ШxВxГ) со столешницей

1200x820/716x442/296 (ШxВxГ) без столешницы

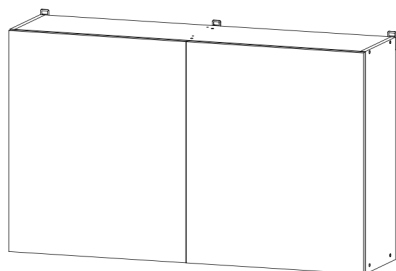

Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем рекомендациям.

Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.



ENGLISH

Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction carefully












Keep this information for further reference












WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the wall attachment devices.


Fastening devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fastening devices. Use fastening devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fastening devices, contact your local specialized dealer.

	L=mm				
1	716	280	16	1	2
2	716	280	16	1	2
3	670	280	16	1	2
4	1168	280	16	2	1
5	576	280	16	2	1
6	704	426	16	1	2
7	704	426	16	1	2
8	704	426	16	1	2
9	1200	426	16	1	1
10	400	80	16	2	1
11	400	150	16	4	1
12	520	80	16	1	1
13	520	150	16	2	1
14	576	60	16	4	2
15	576	74	16	2	2
16	712	597	16	2	3
17	240	597	16	2	3
18	146	597	16	1	3
19	688	597	16	1	3
20	697	597	3	2	4
21	714	601	3	1	4
22	549	397	3	3	4
23	1200	600	26	1	4

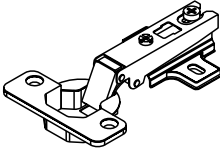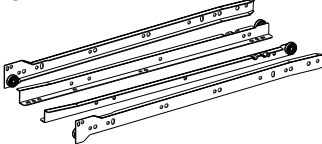
 x1	 x40	 x10	 x10	 x96	 x17
4x16mm	4x13mm	4x30mm	 x2	 x3	 x17
 x70	 x19	 x11			
 x5	 x6	400mm  x3		 x3	 x4

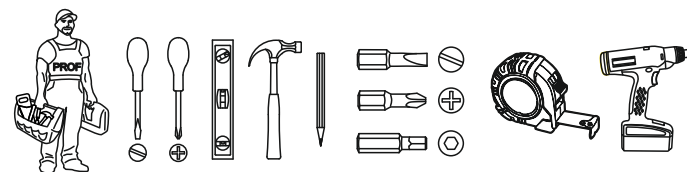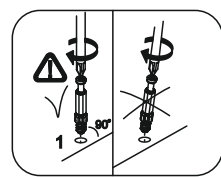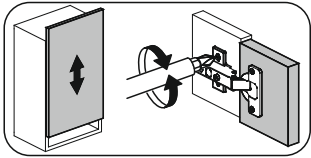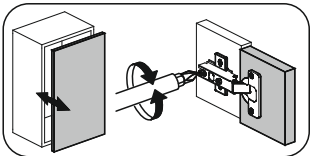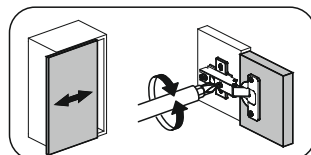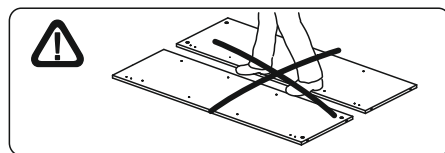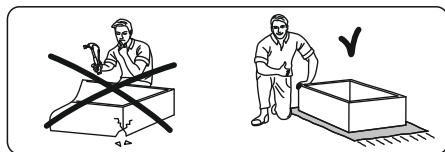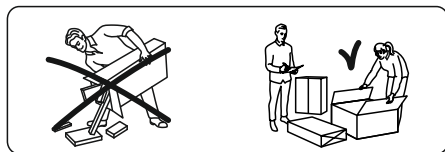


Сборка ящика

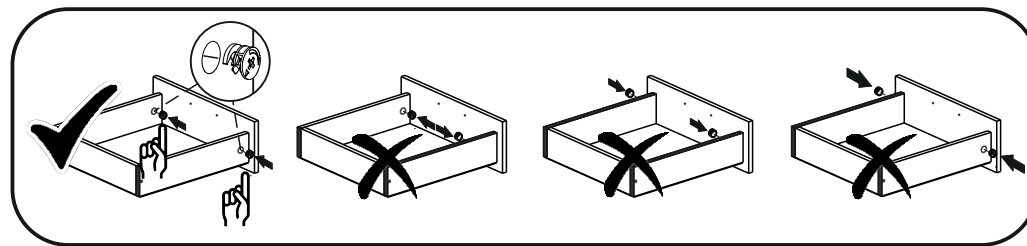


1

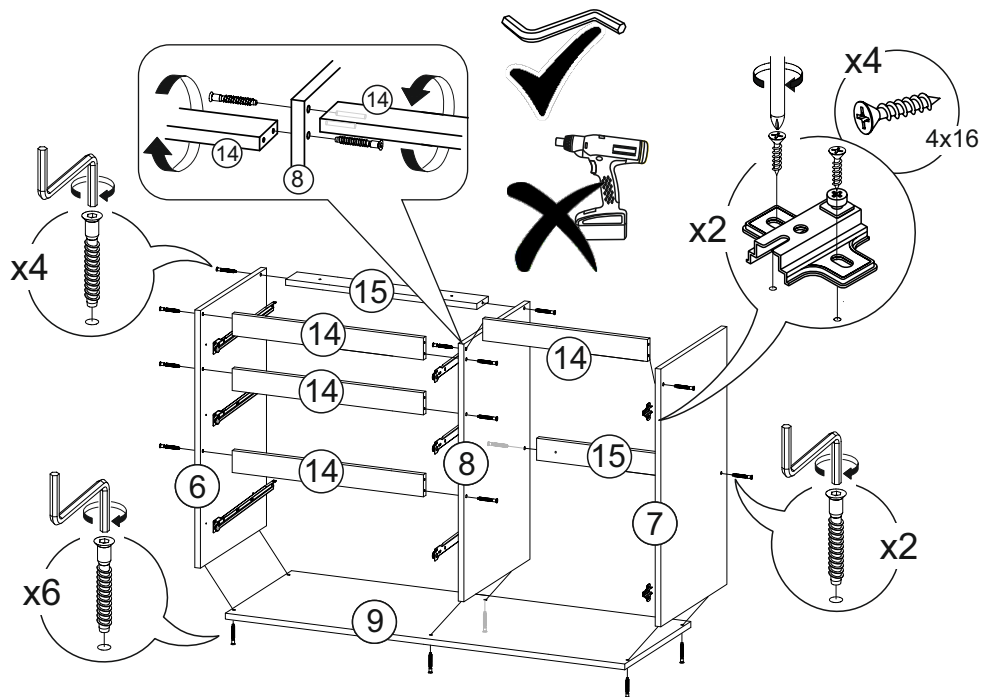


3

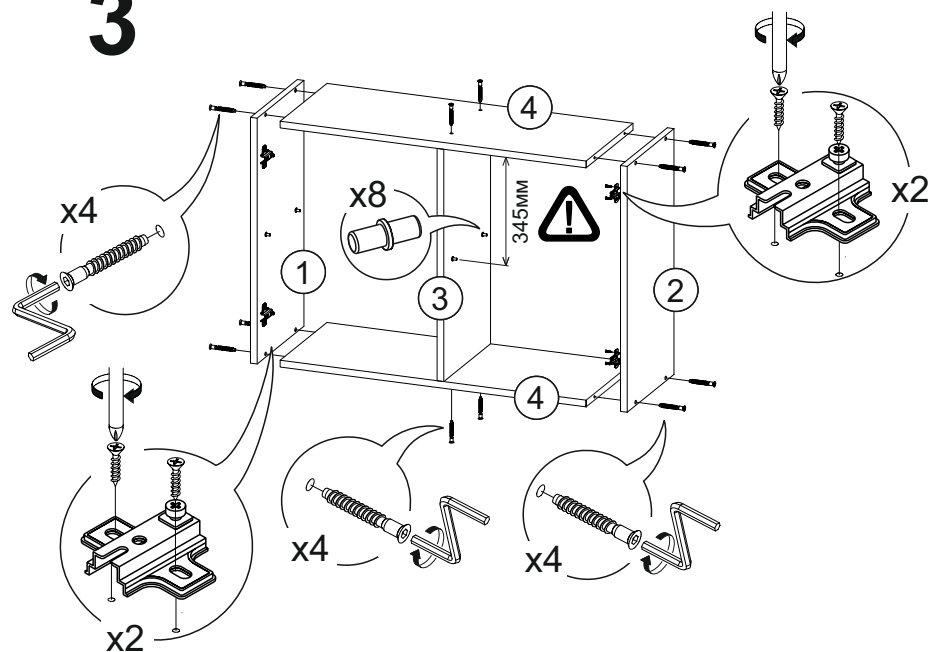


2

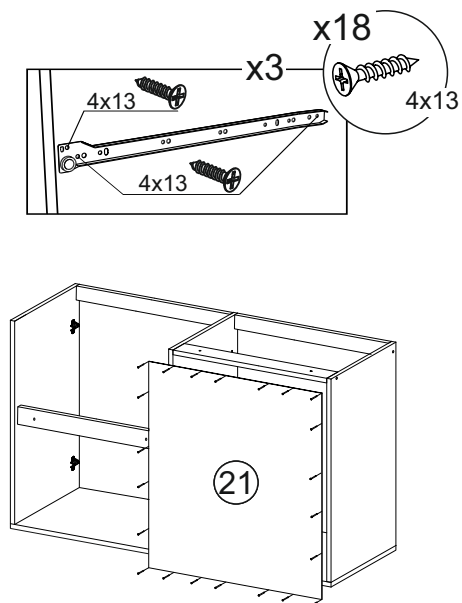


4

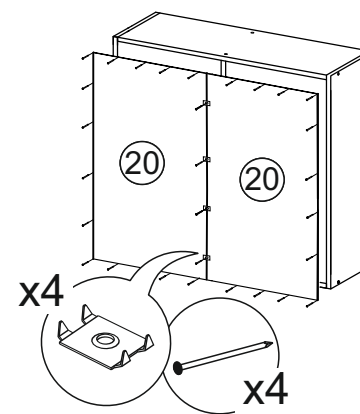


5

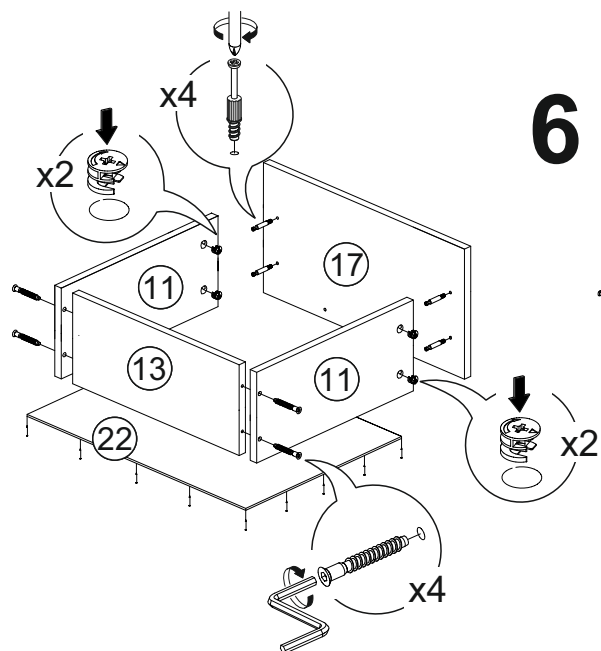


6

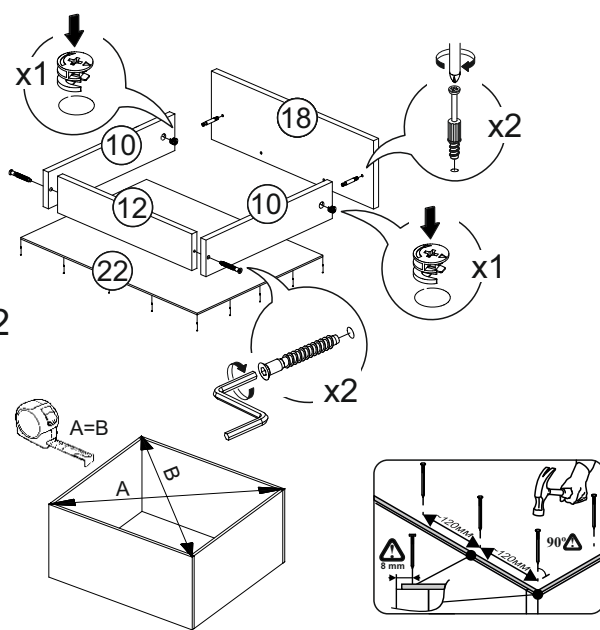


7


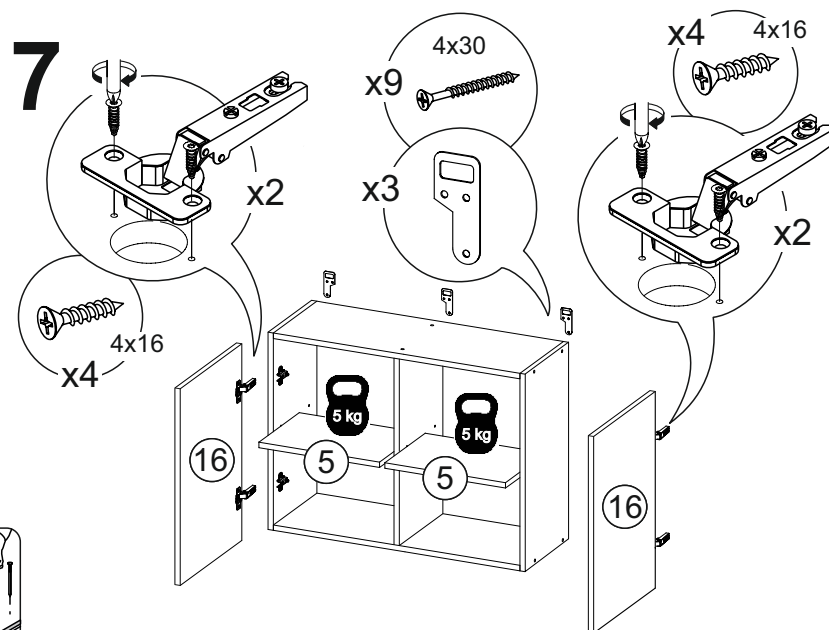


8

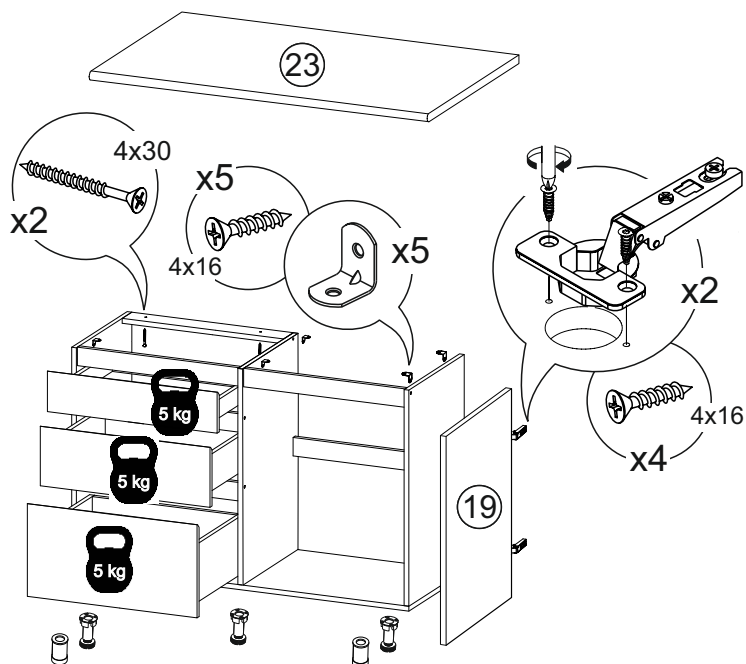

Установка столешницы
(вид сбоку)

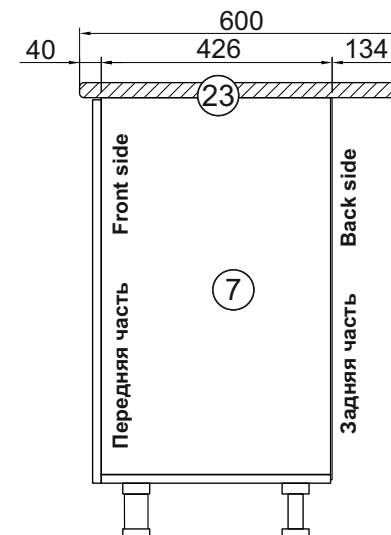

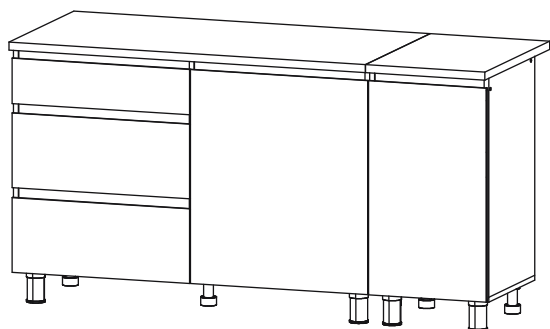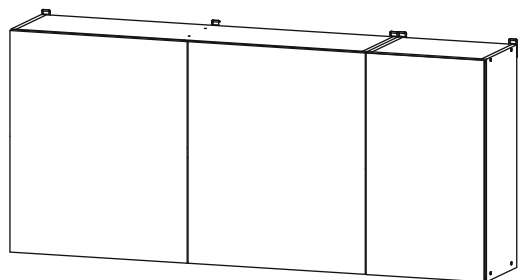

Кухонный гарнитур «Эккервуд» 1.6м (Серия 2)

1600x846/692x600/296 (ШхВхГ) со столешницей
1600x820/692x442/296 (ШхВхГ) без столешницы



**Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки
можно добиться только путем привлечения
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.**



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем
рекомендациям.

**Сохраните эту
информацию
для справок в
дальнейшем.**

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может
стать причиной получения
серьезных травм или даже
привести к смерти. Чтобы
предотвратить опрокидывание,
необходимо обеспечить
стационарное крепление
мебели к стене с помощью
крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому
крепежные средства не прилагаются.
Используйте крепежные средства,
подходящие для материала стен в
вашем доме. Для выбора подходящих
крепежных средств обратитесь в
специализированный магазин.



ENGLISH

Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction care
fully

**Keep this information
for further reference**


WARNING!

Serious or fatal crushing injuries
can occur from furniture tip-over.
To prevent this furniture from
tipping over it must be permanently
ixed to the wall with the wall
attachment devices.


Fastening devices for the wall are not inc
luded since different wall materials require
different types of fastening devices. Use
fastening devices suitable for the walls in
your home. For advice on suitable faste
ning devices, contact your local speciali
zed dealer.

2


2

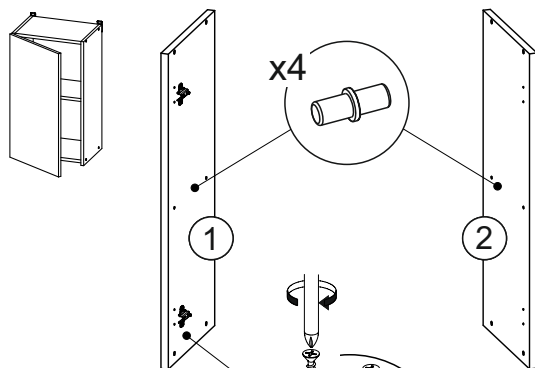




OR
ИЛИ

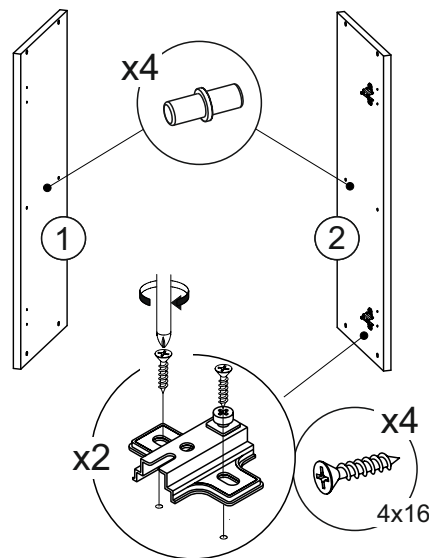




3

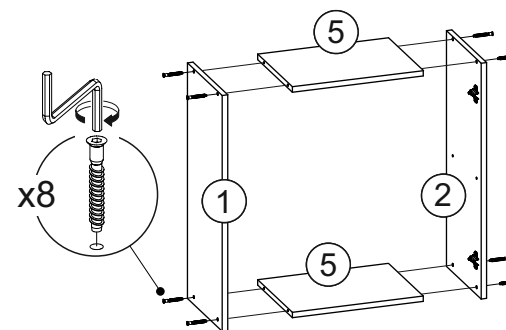






4

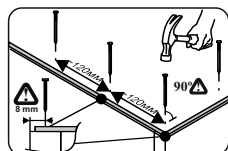
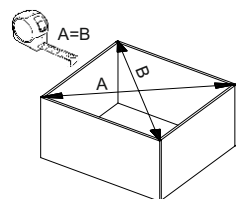
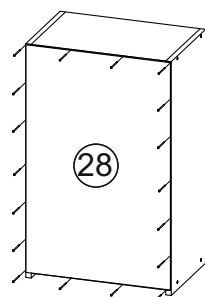


6





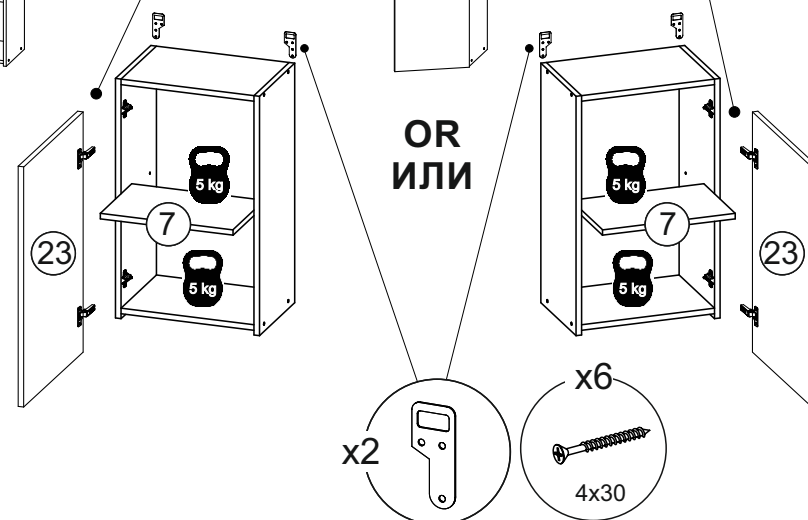

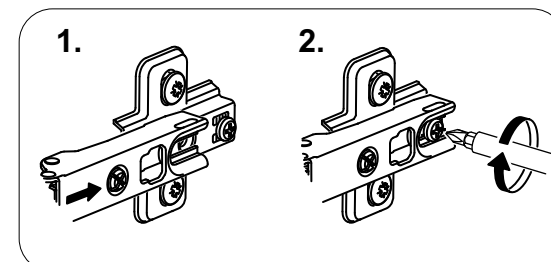


5

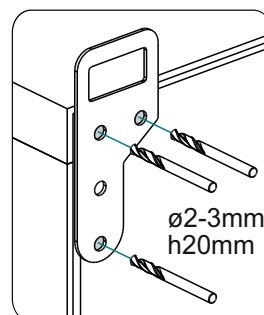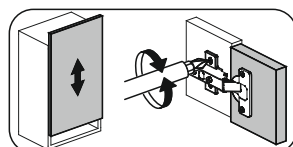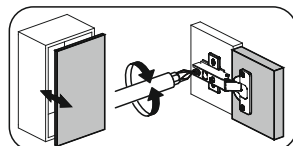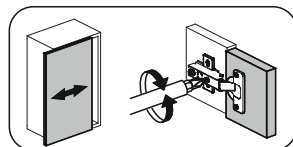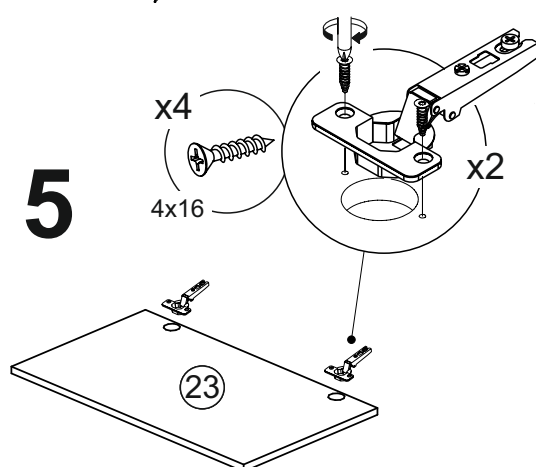


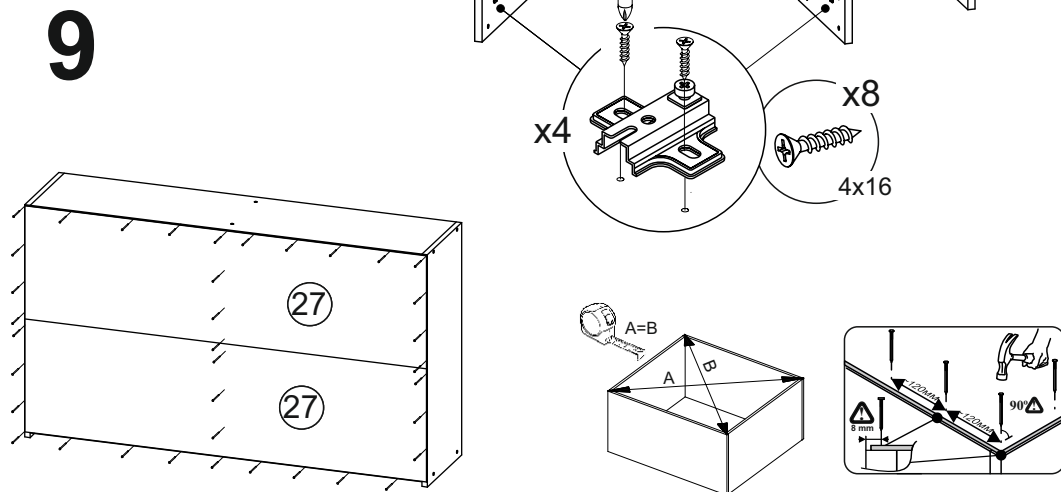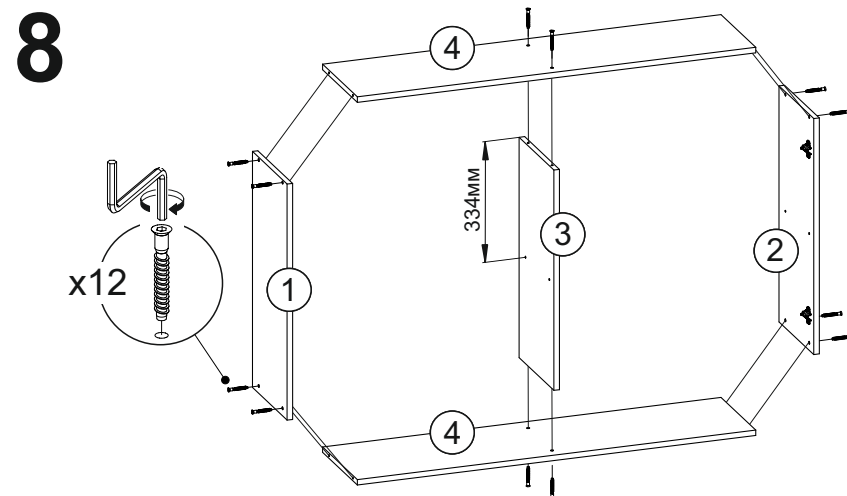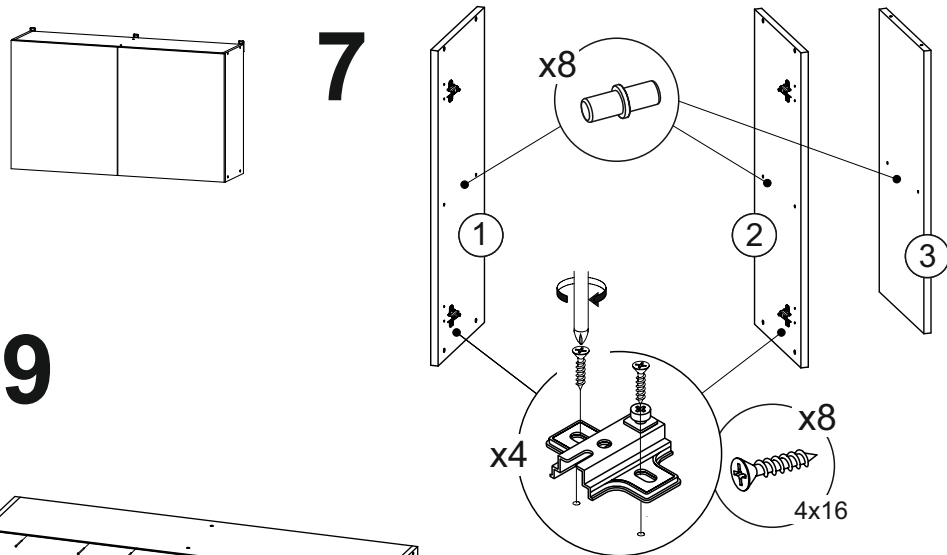



11

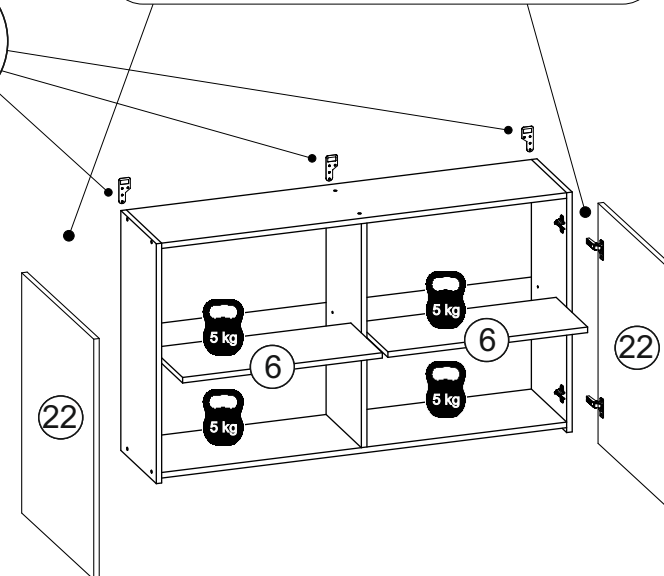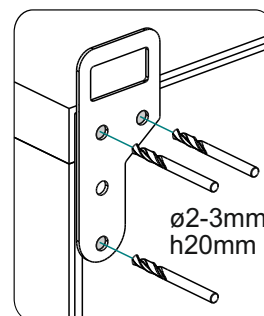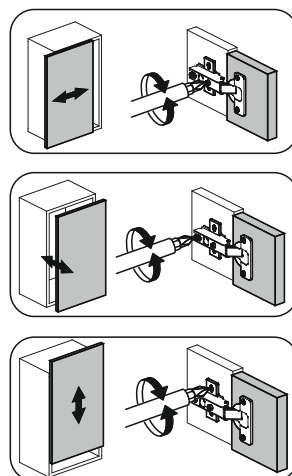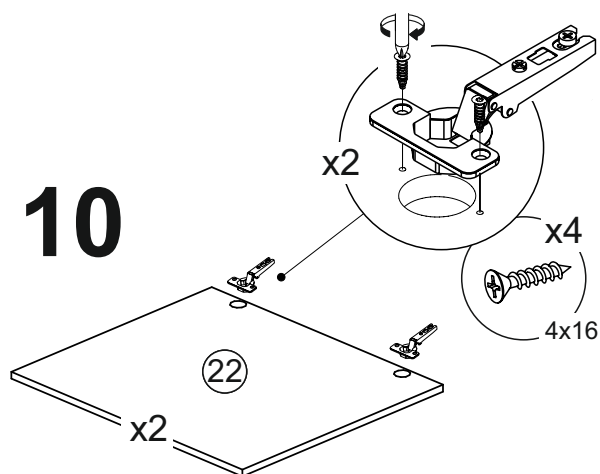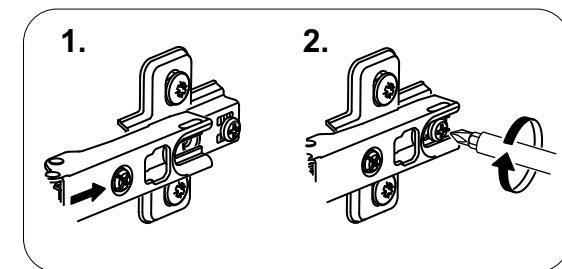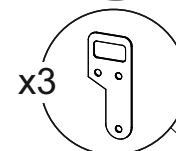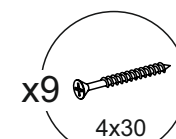



12

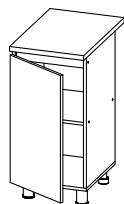




OR
ИЛИ

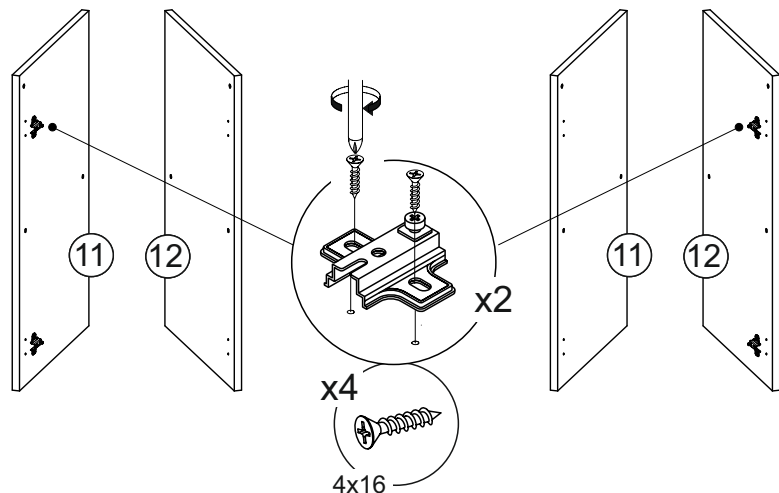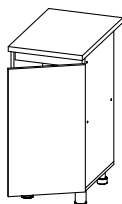



13

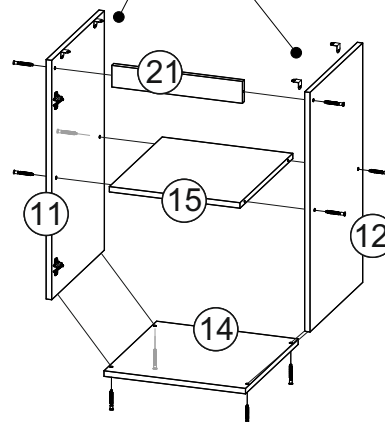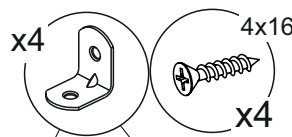



14

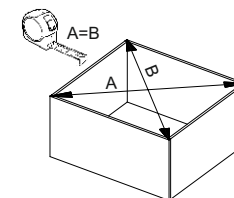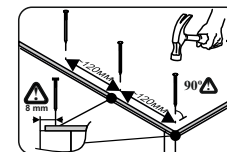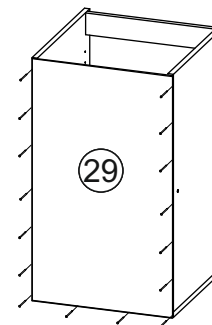


OR
ИЛИ

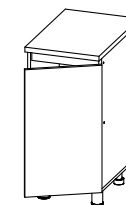



15

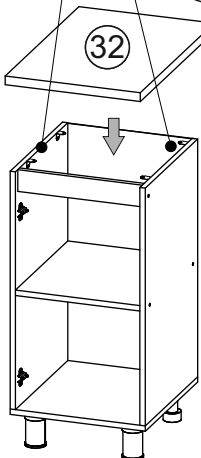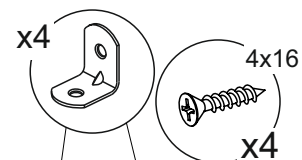




Установка
столешницы
(вид сбоку)

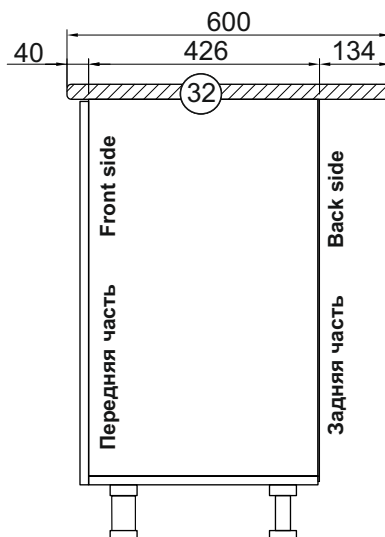


16

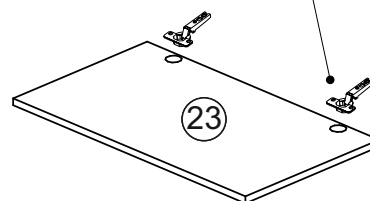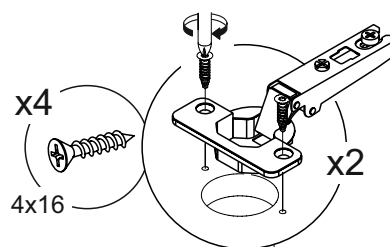


17

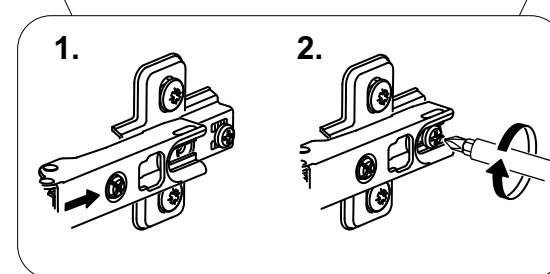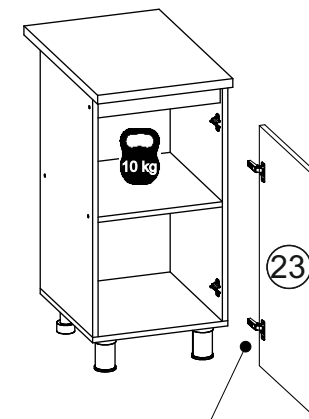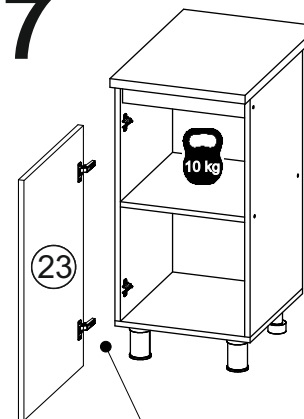


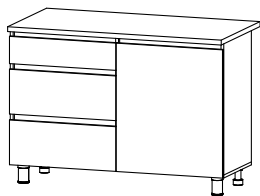


18

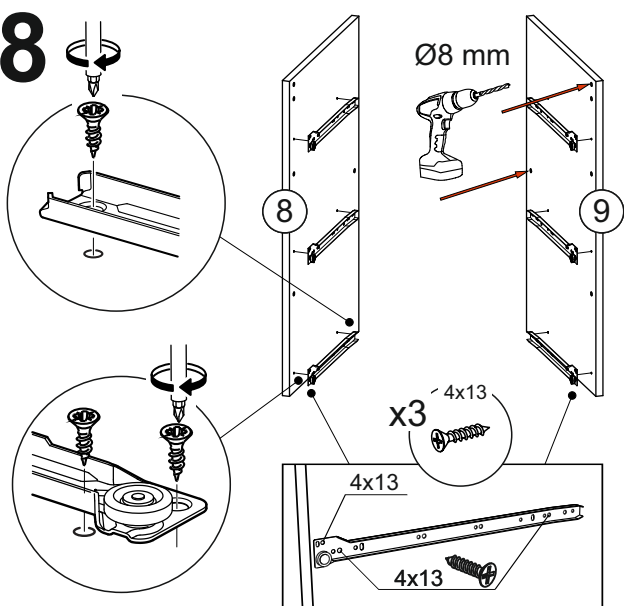


19

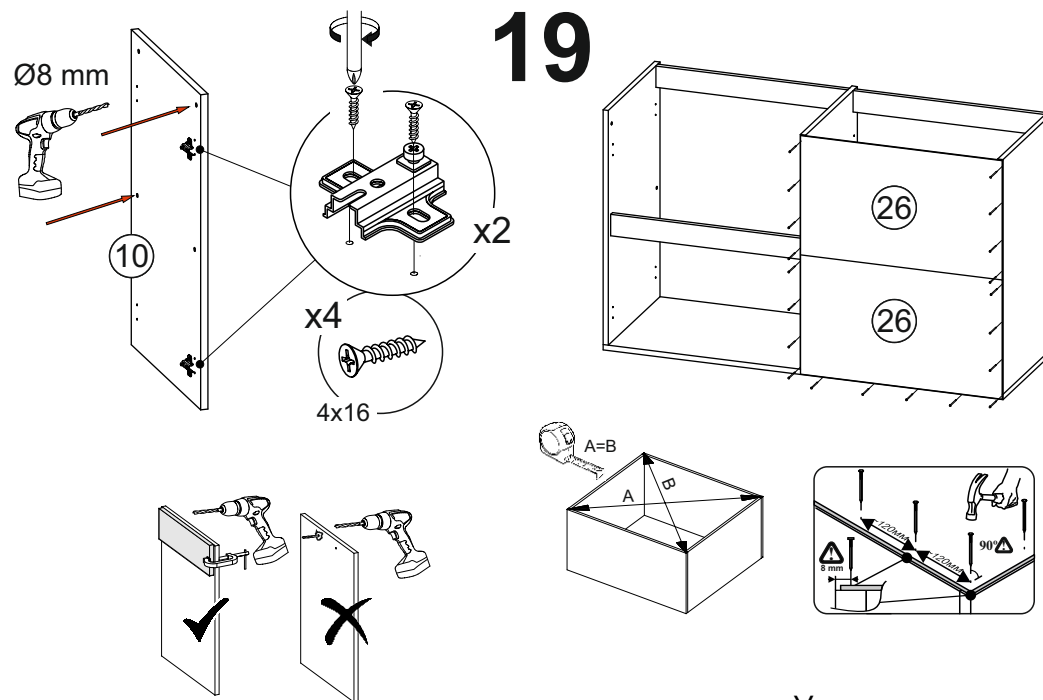


20

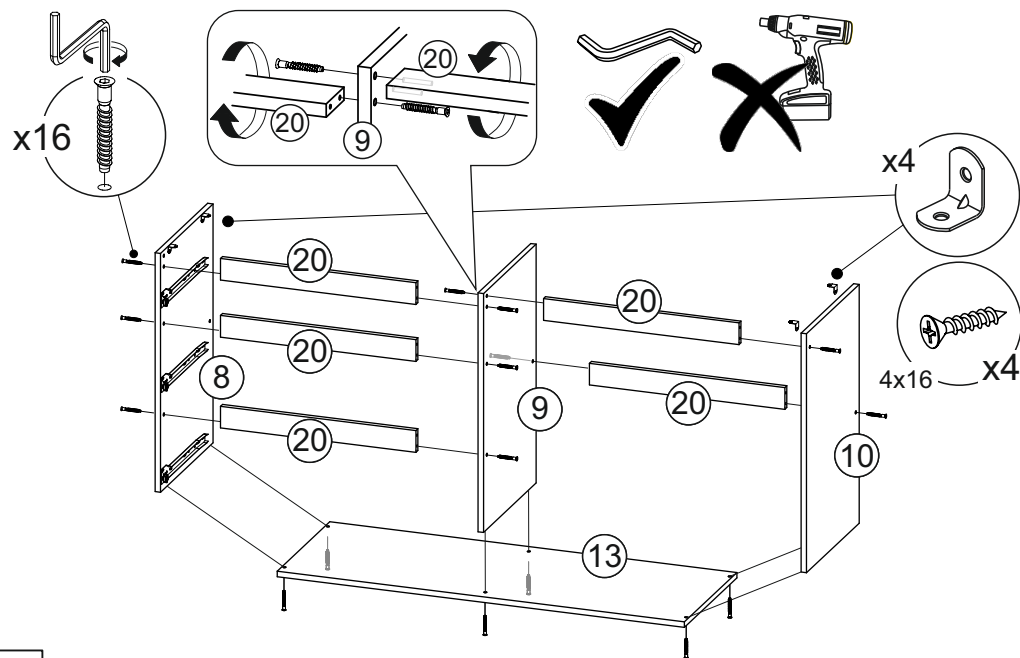


21

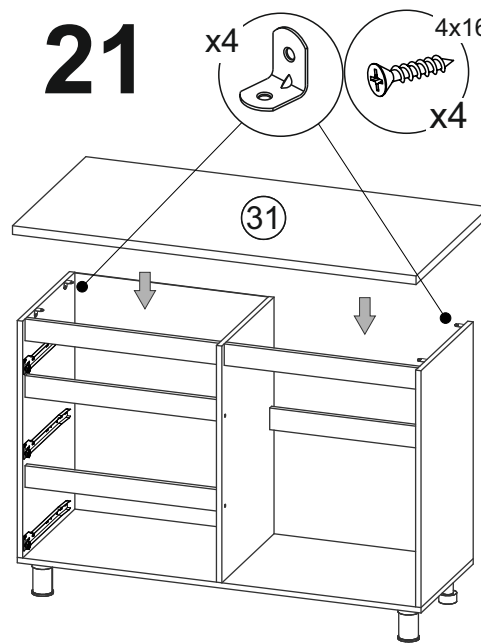

Установка
столешницы
(вид сбоку)

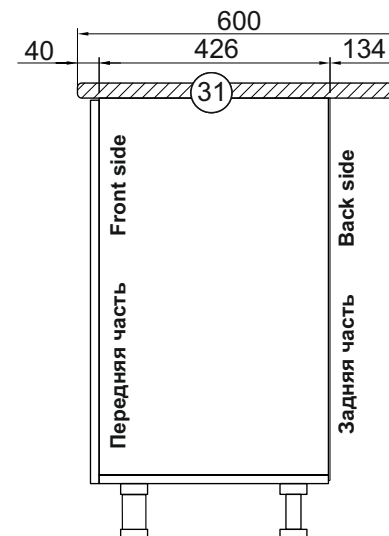


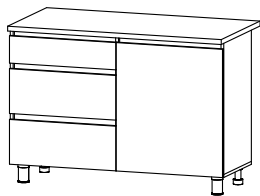


Сборка ящика




22

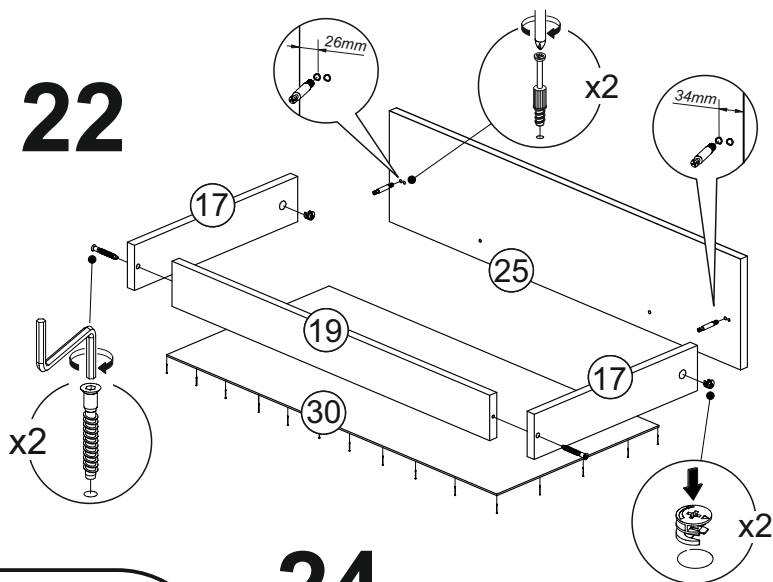

23





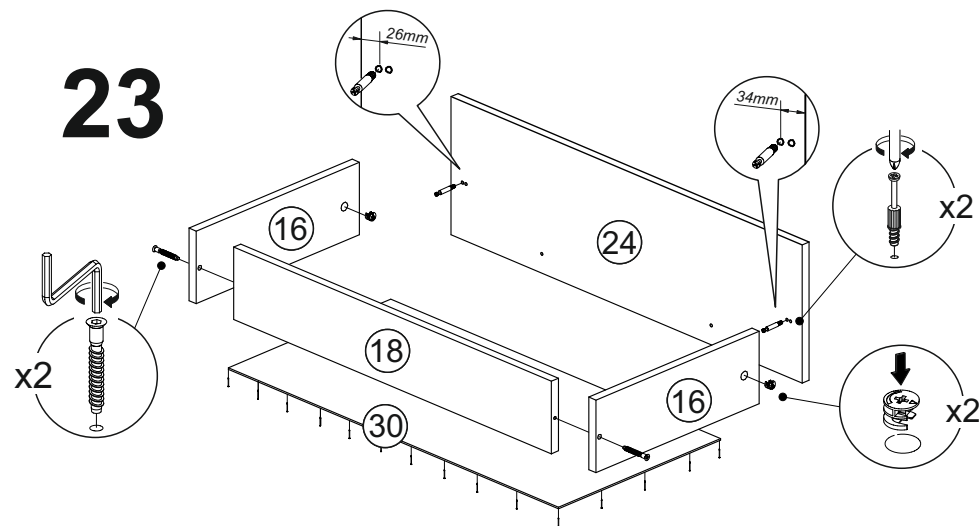


24

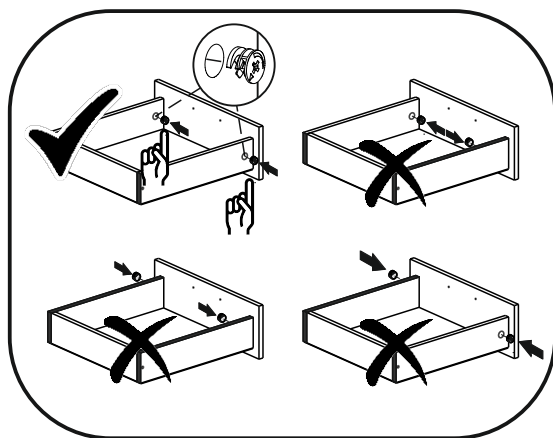






4x16 — x4


x2

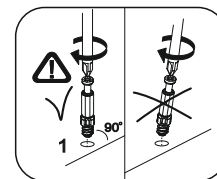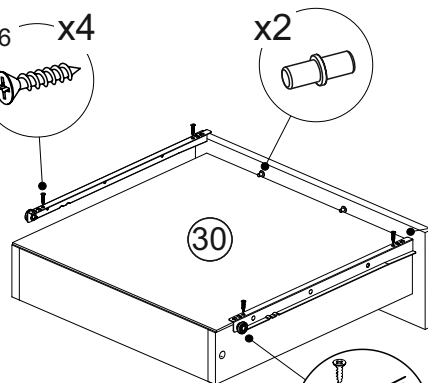



26

25

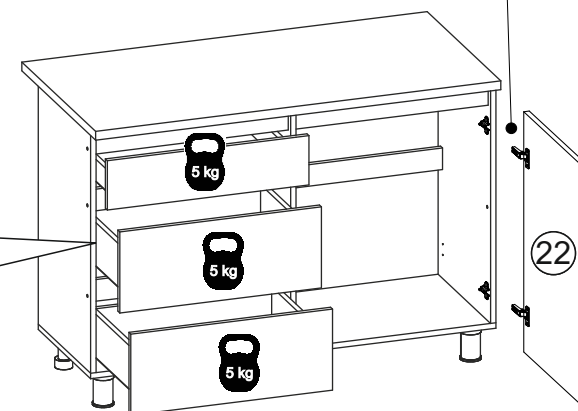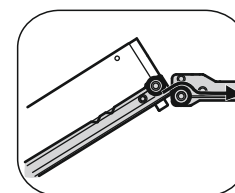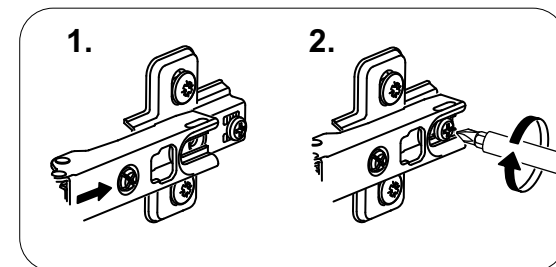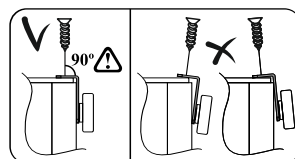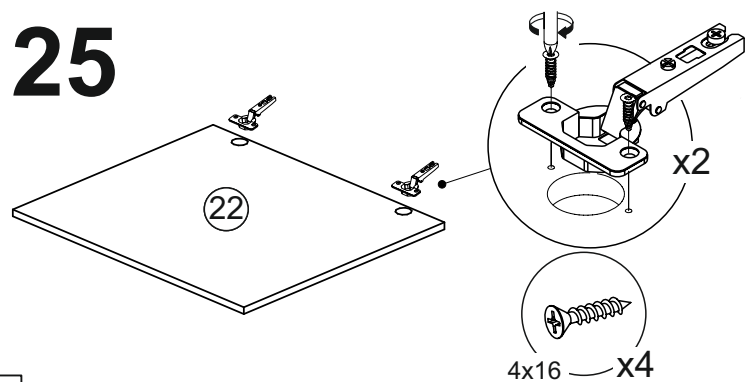


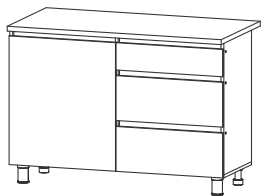



18

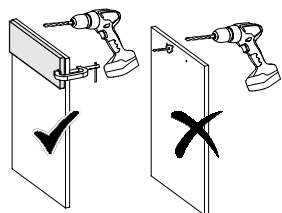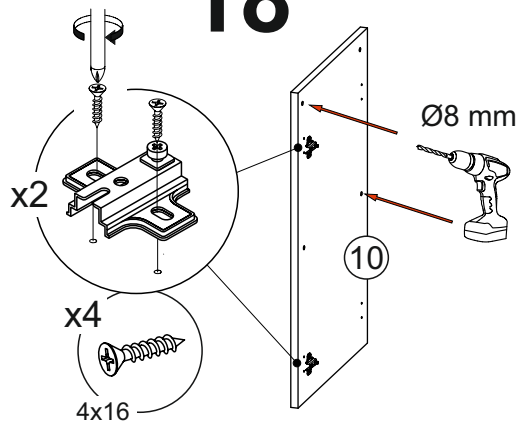


20

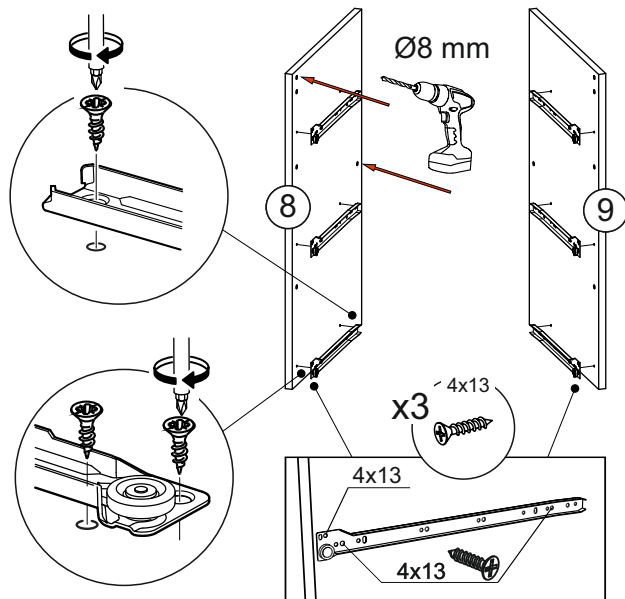


19

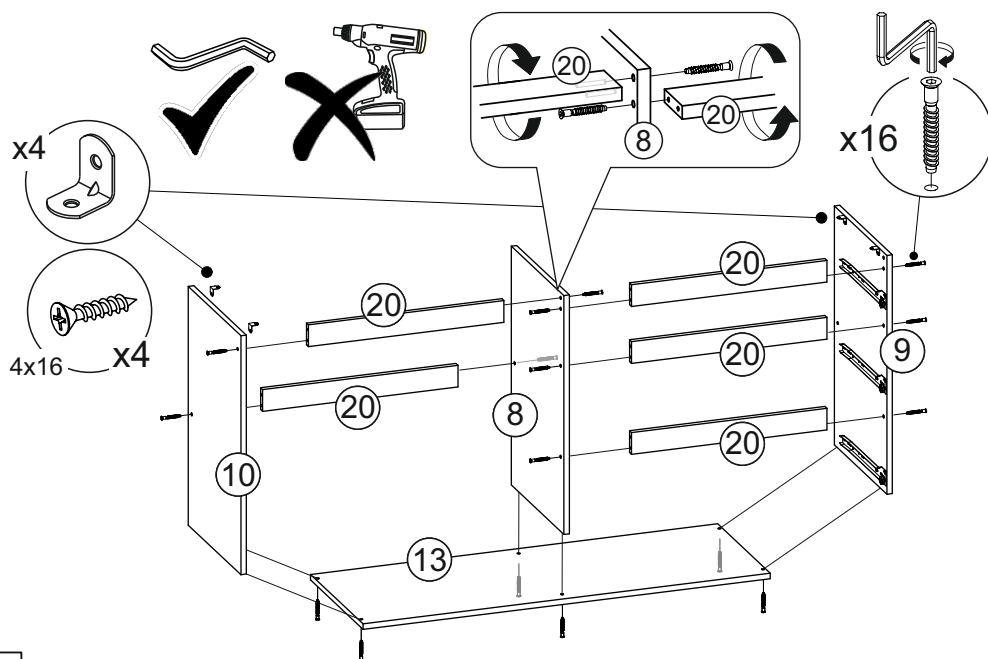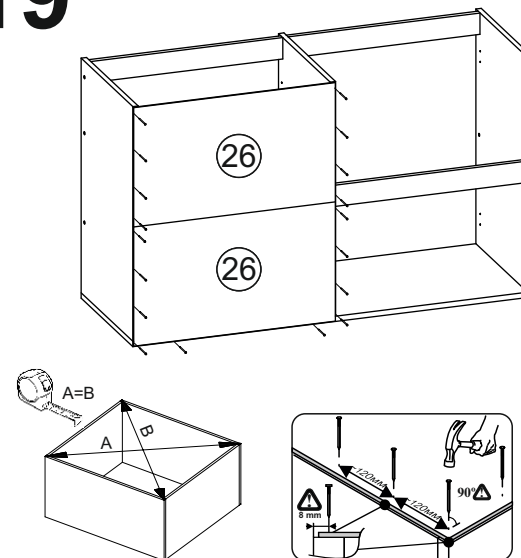


21

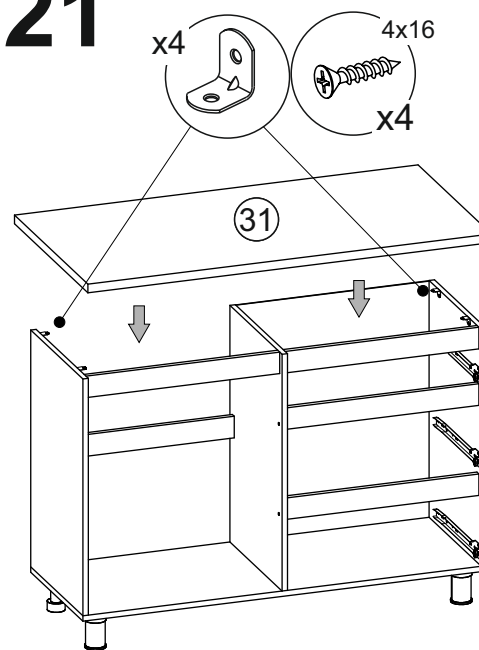

Установка
столешницы
(вид сбоку)

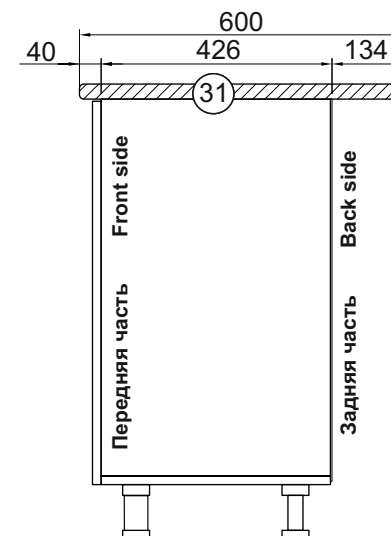


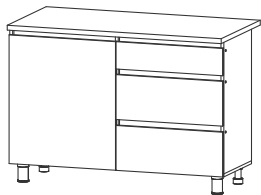


Сборка ящика



22

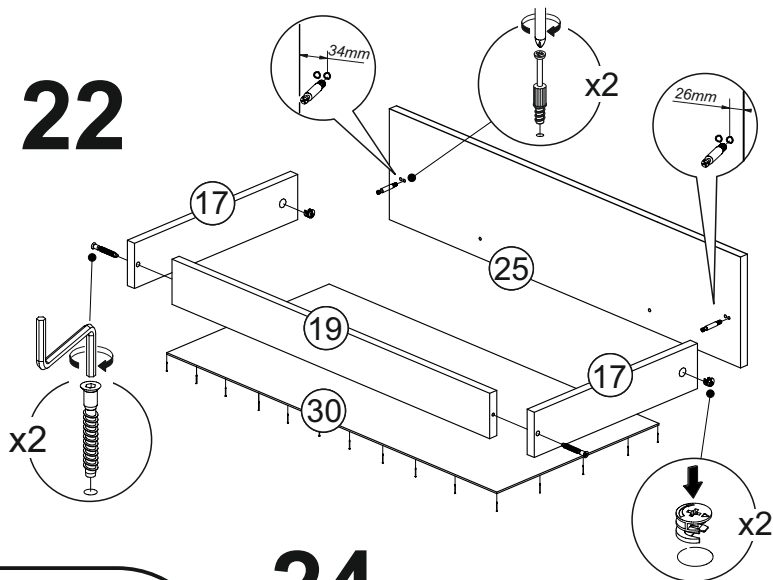







23

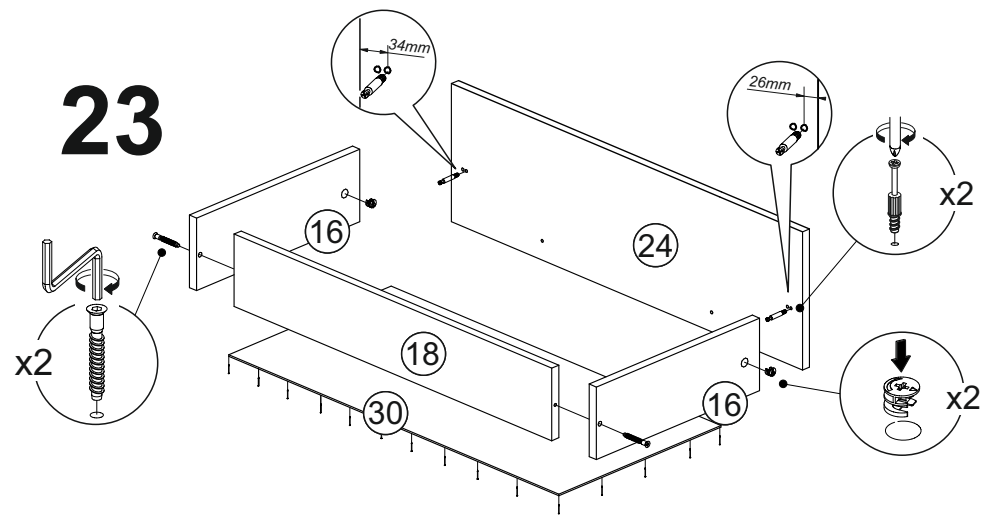


24

4x16 — X4



x2

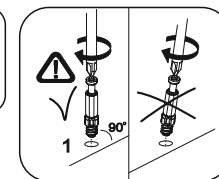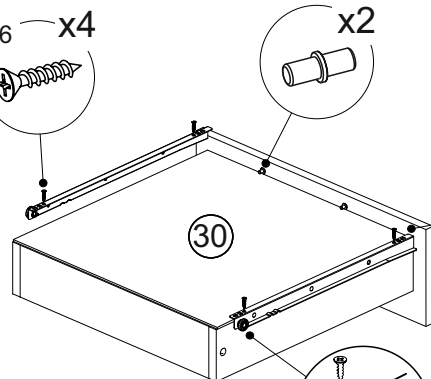
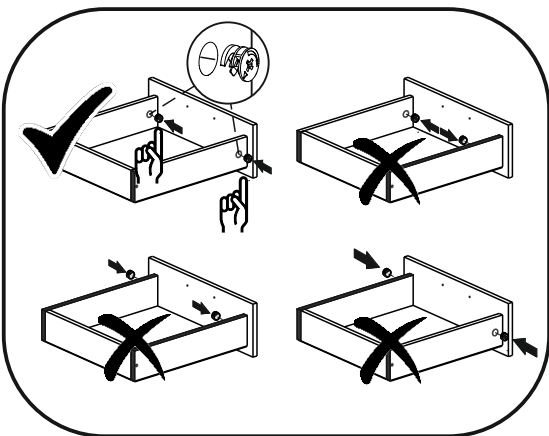


25

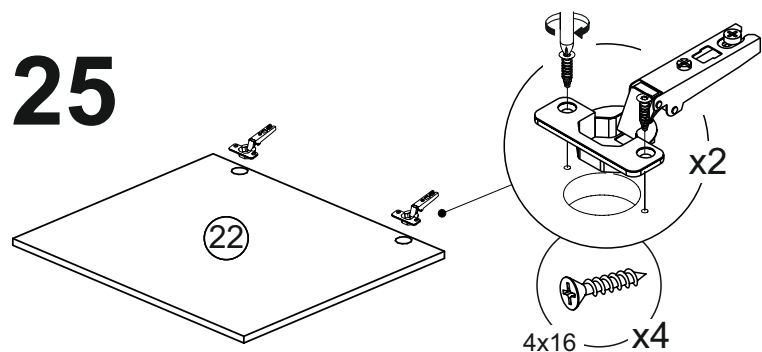

26

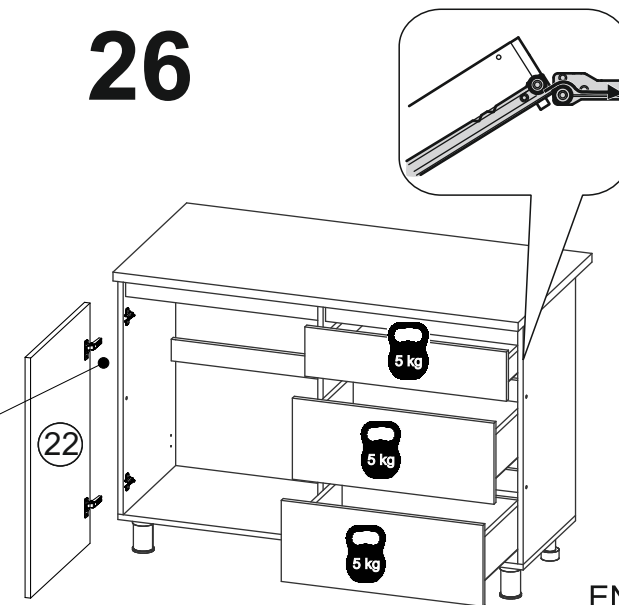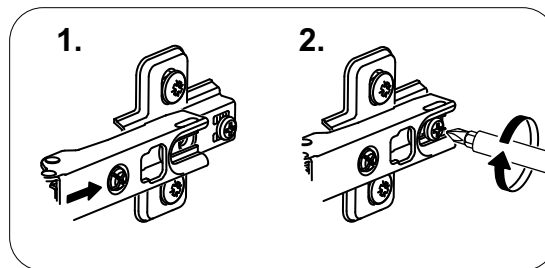

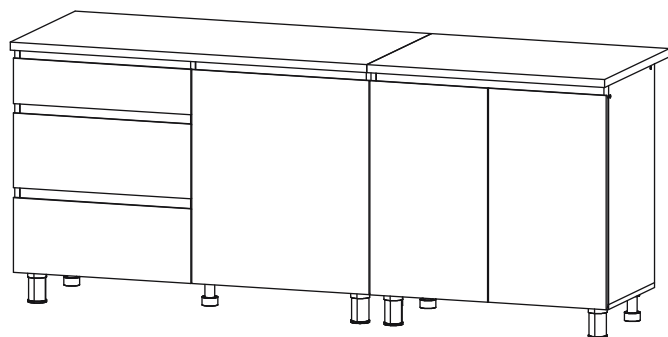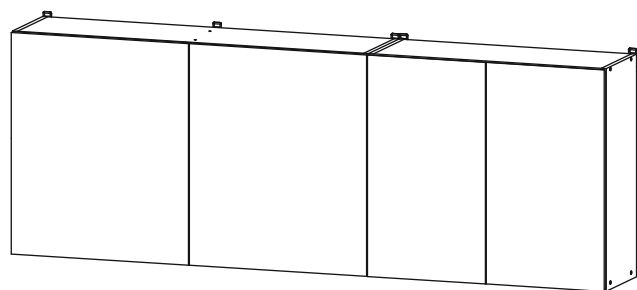

Кухонный гарнитур «Эккервуд» 2м (Серия 2)

2000x846/692x600/296 (ШхВхГ) со столешницей
2000x820/692x442/296 (ШхВхГ) без столешницы



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки
можно добиться только путем привлечения
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем
рекомендациям.

**Сохраните эту
информацию
для справок в
дальнейшем.**

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может
стать причиной получения
серьезных травм или даже
привести к смерти. Чтобы
предотвратить опрокидывание,
необходимо обеспечить
стационарное крепление
мебели к стене с помощью
крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому
крепежные средства не прилагаются.
Используйте крепежные средства,
подходящие для материала стен в
вашем доме. Для выбора подходящих
крепежных средств обратитесь в
специализированный магазин.



ENGLISH

Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction care
fully









**Keep this information
for further reference**


WARNING!

Serious or fatal crushing injuries
can occur from furniture tip-over.
To prevent this furniture from
tipping over it must be permanently
ixed to the wall with the wall
attachment devices.


Fastening devices for the wall are not inc
luded since different wall materials require
different types of fastening devices. Use
fastening devices suitable for the walls in
your home. For advice on suitable faste
ning devices, contact your local speciali
zed dealer.

1 2 3					
1	692	280	16	2	3
2	692	280	16	2	3
3	646	280	16	1	1
4	1168	280	16	2	1
5	768	280	16	2	2
6	576	250	16	2	3
7	768	250	16	1	2
8	704	426	16	1	1
9	704	426	16	1	1
10	704	426	16	1	1
11	704	426	16	1	1
12	704	426	16	1	1
13	1200	426	16	1	1
14	800	426	16	1	2
15	768	426	16	1	2
16	400	128	16	4	1
17	400	64	16	2	1
18	520	128	16	2	2
19	520	64	16	1	1
20	576	64	16	5	1
21	768	64	16	1	2
22	597	688	16	3	3
23	397	688	16	4	2
24	597	240	16	2	3
25	597	146	16	1	3
26	358	605	3	2	1
27	358	797	3	2	1
28	337	1197	3	2	1
29	337	797	3	2	1
30	549	397	3	3	1
31	1200	600	26	1	3
32	800	600	26	1	3

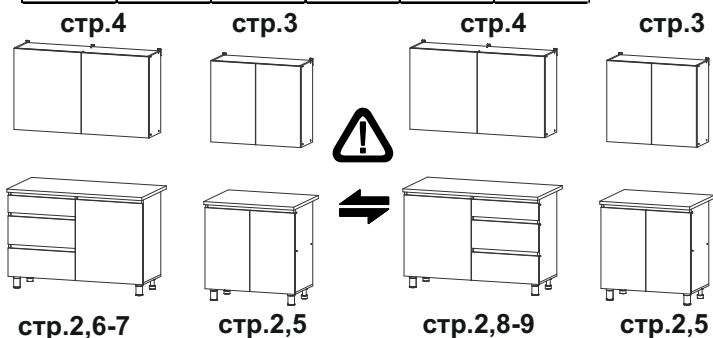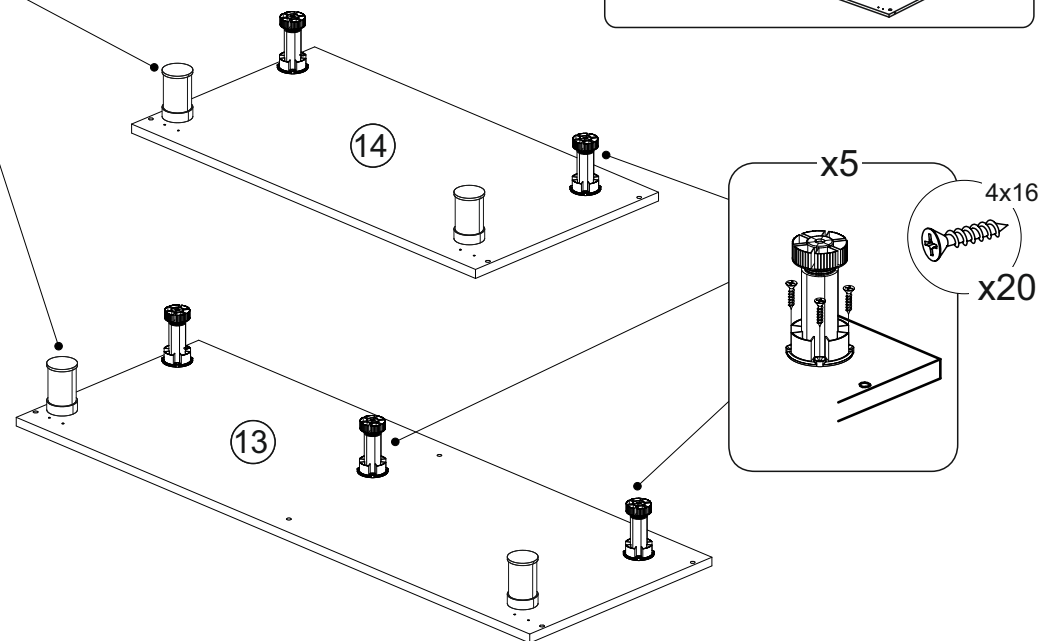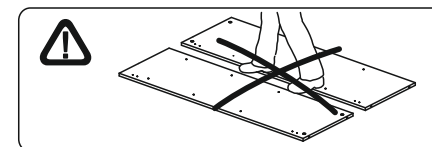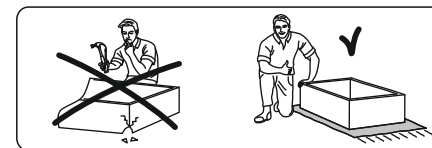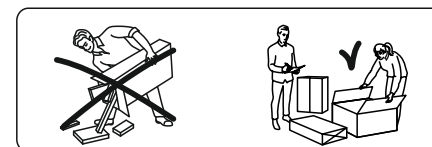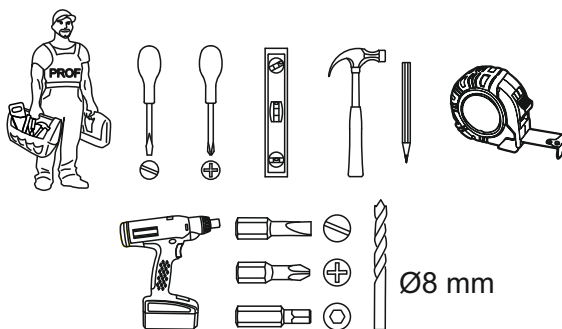
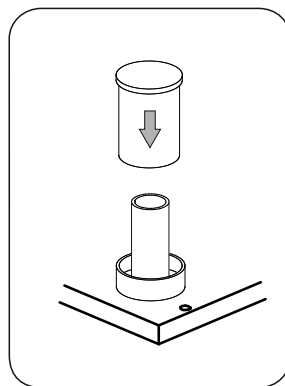
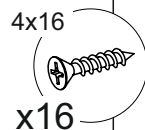


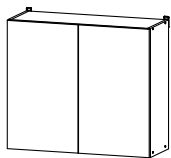





2

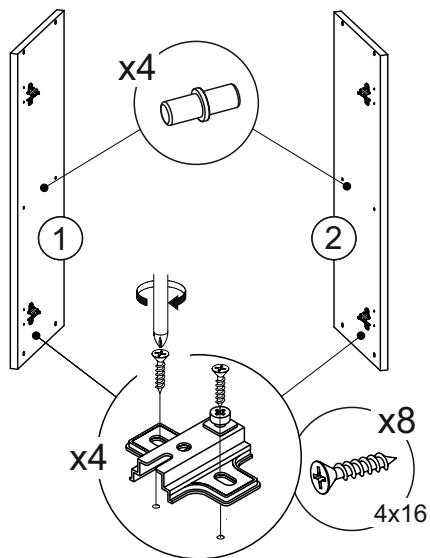







4



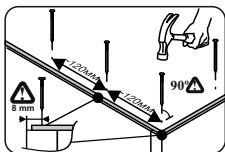
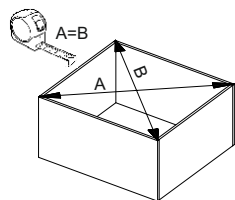
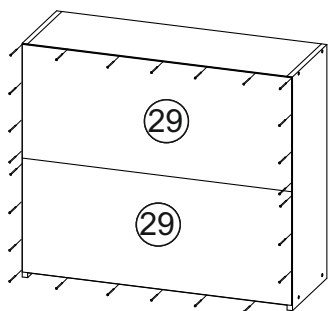



5

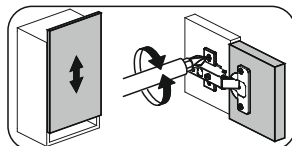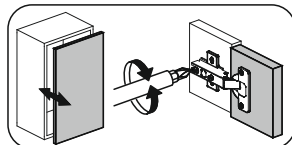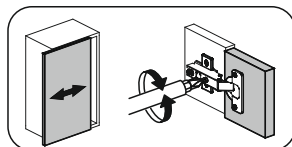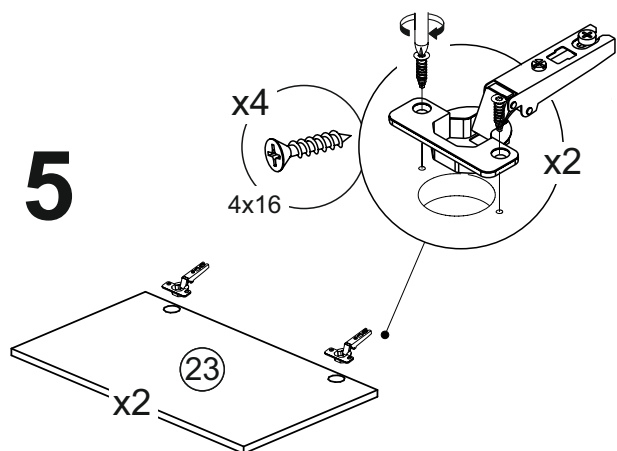

3

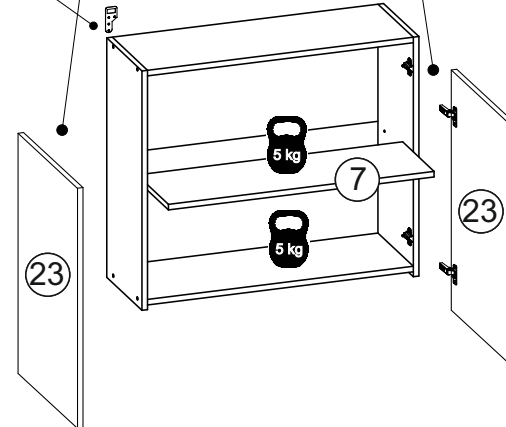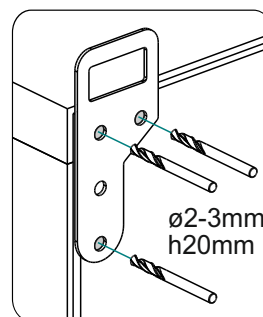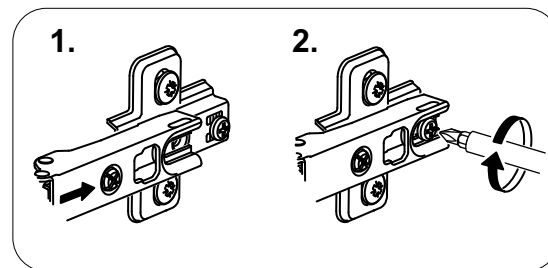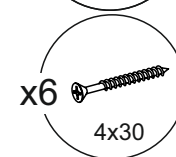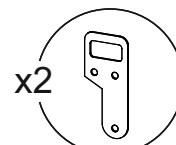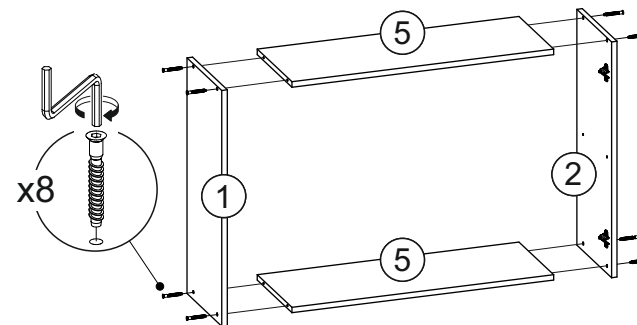

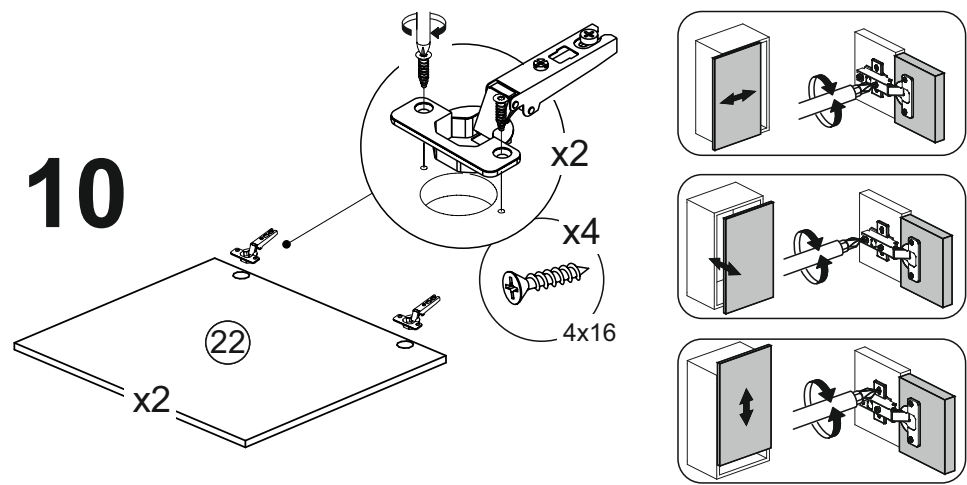
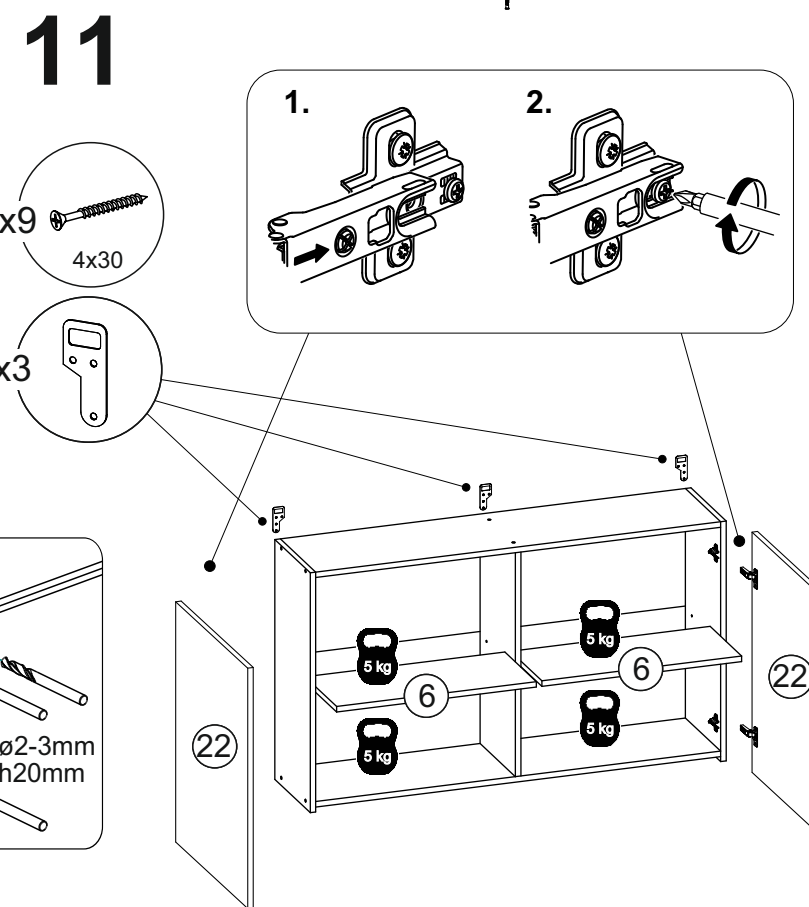
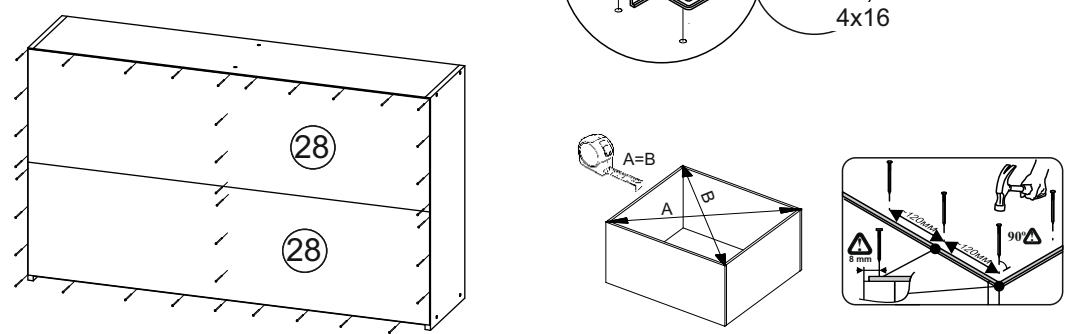
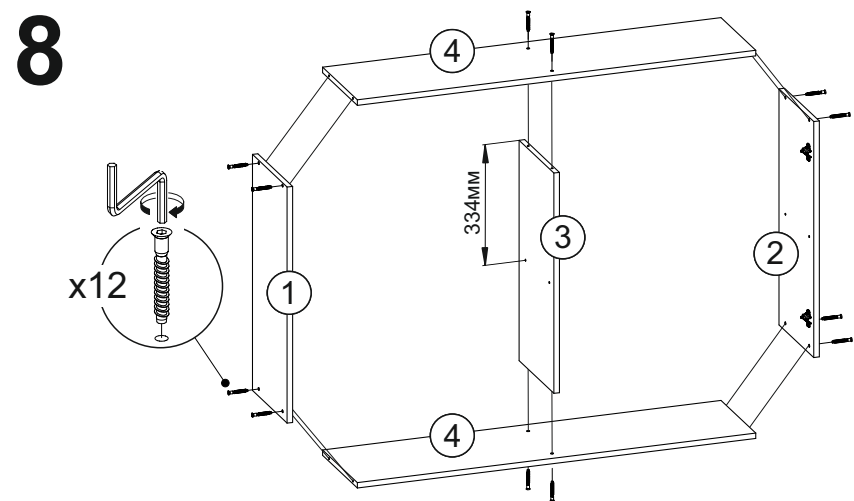
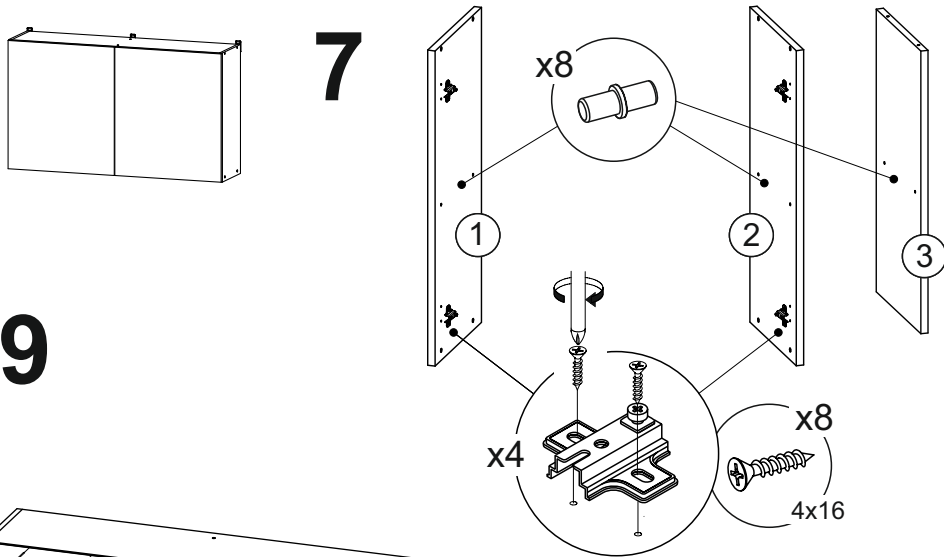


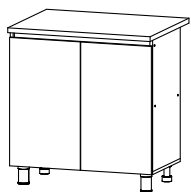

12



13


14

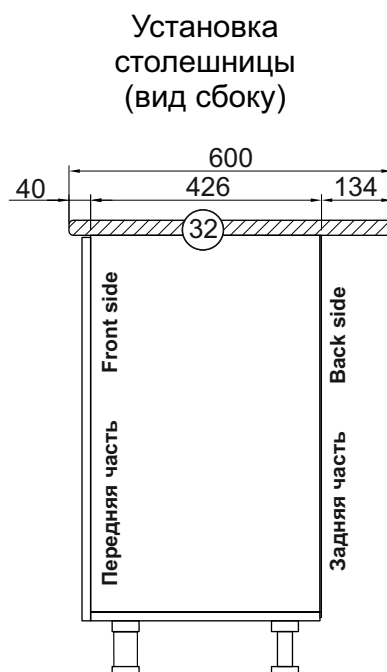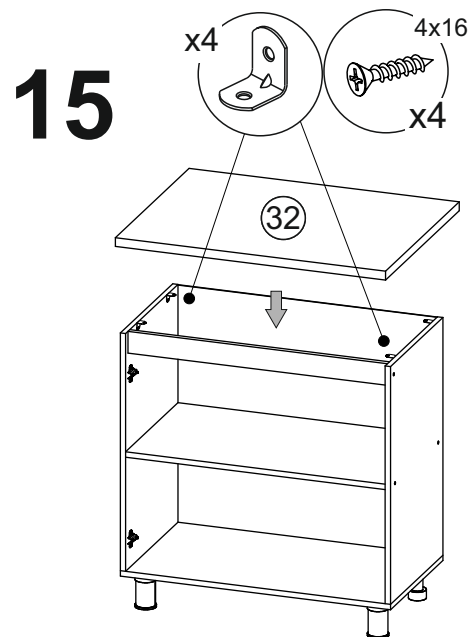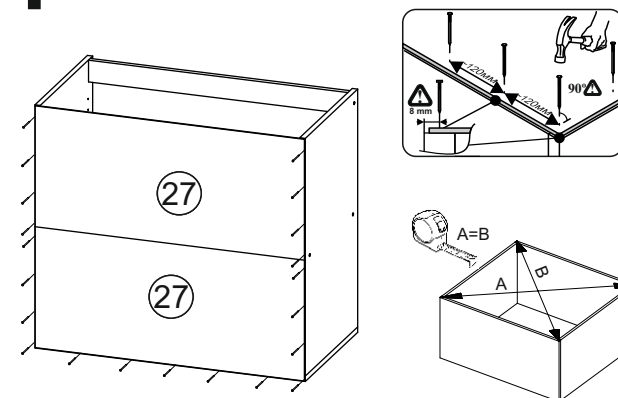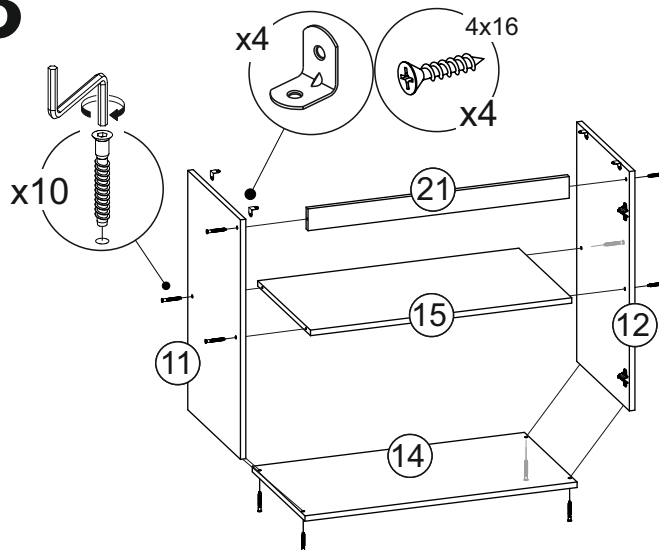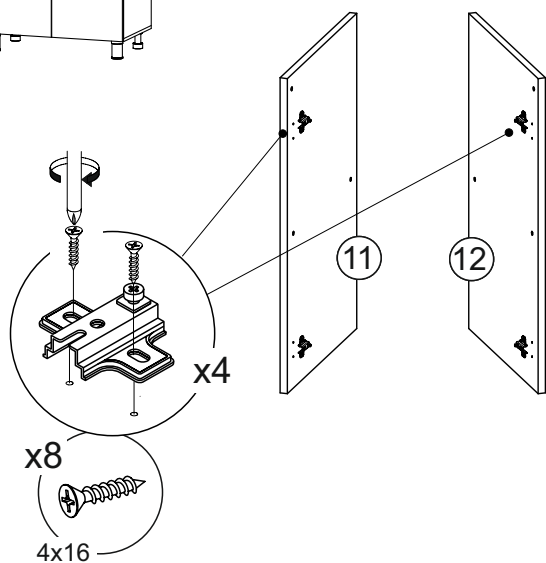


16

17

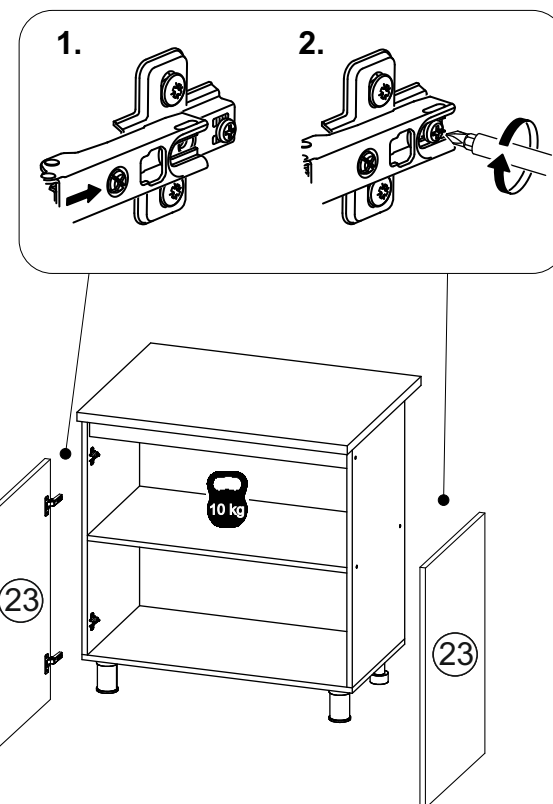
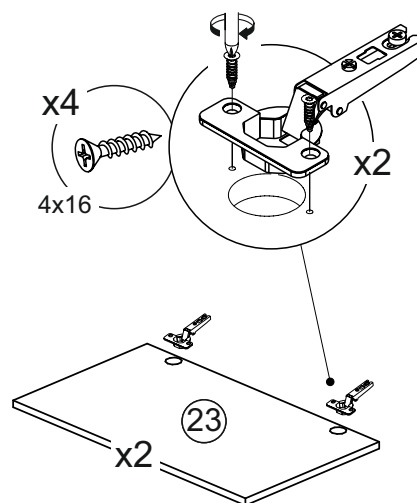


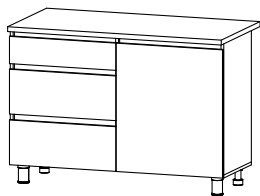


18

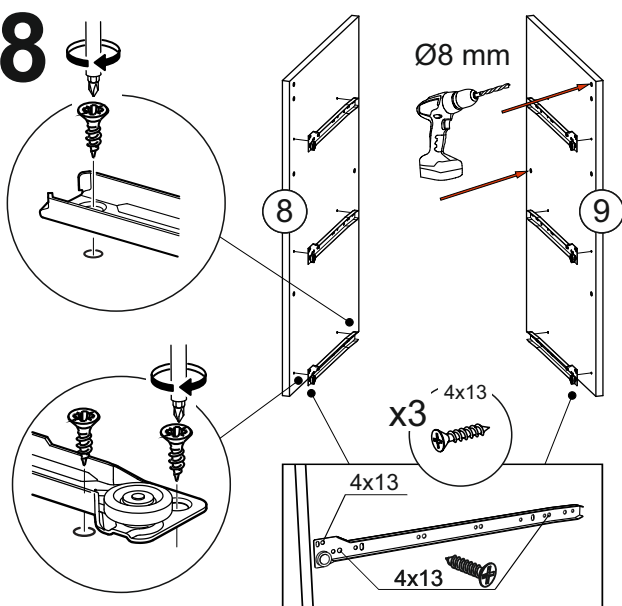


19

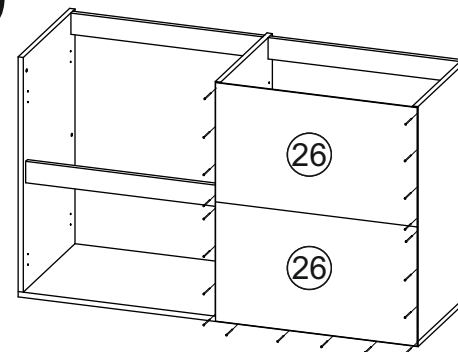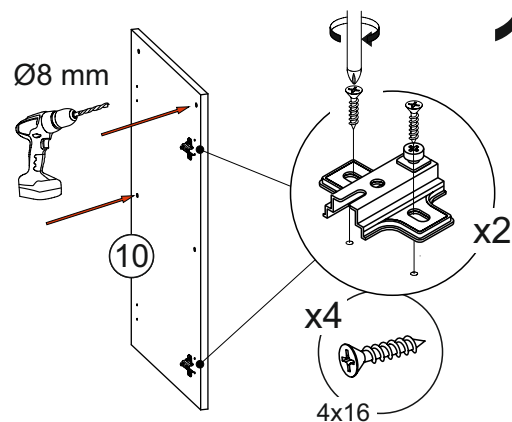


20

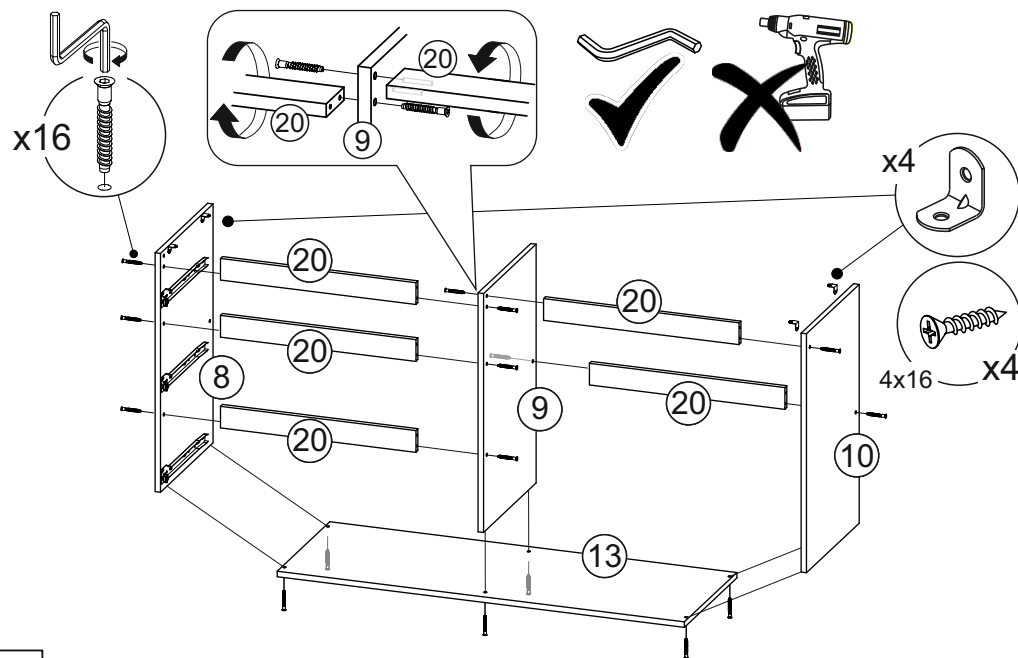


21

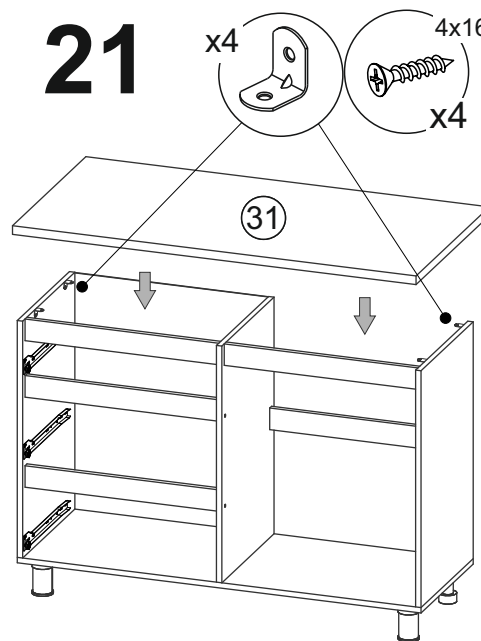

Установка
столешницы
(вид сбоку)

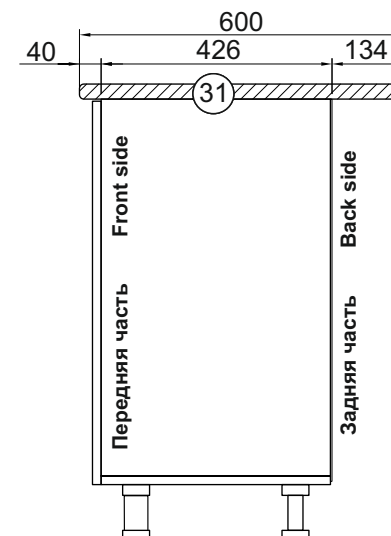


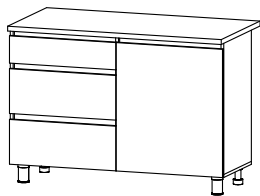


Сборка ящика




22

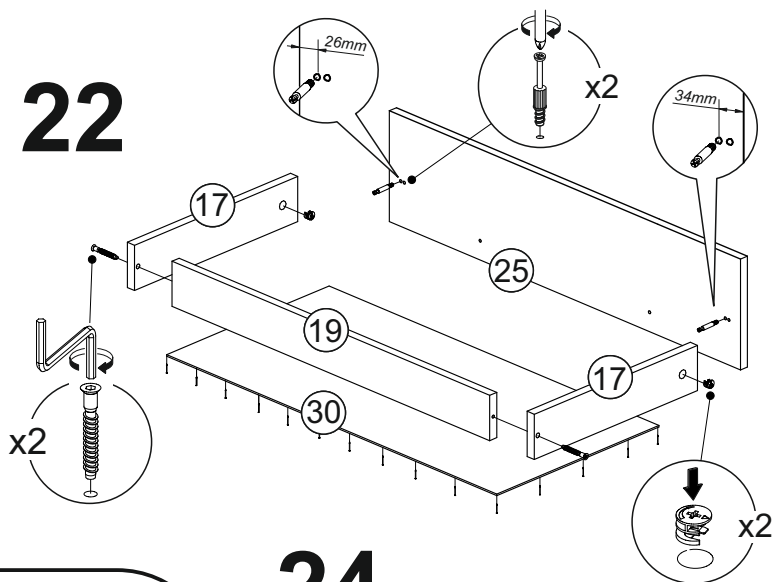

23






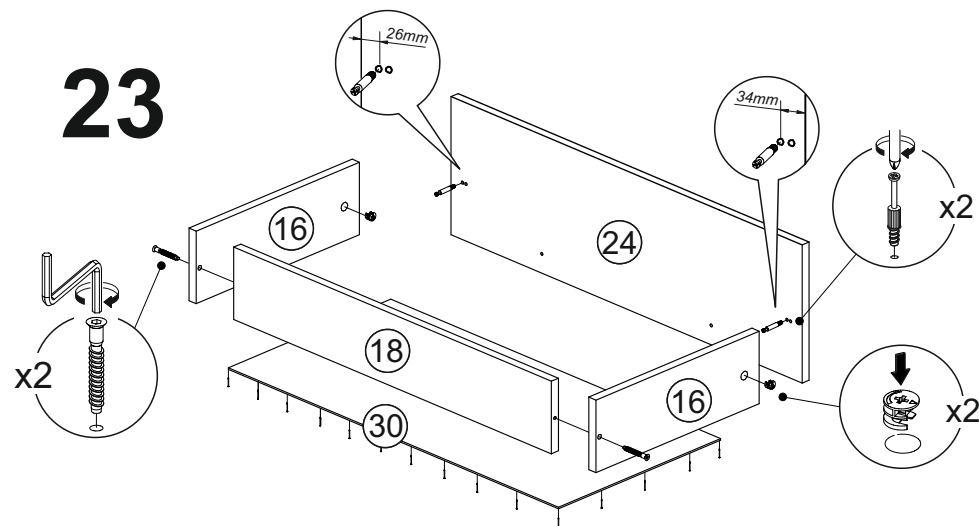


24


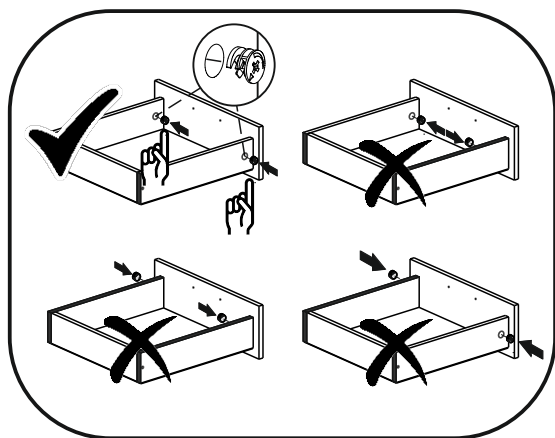


4x16 — x4


x2

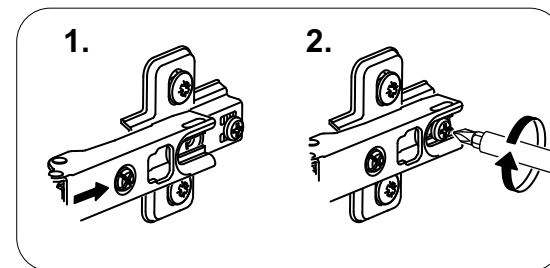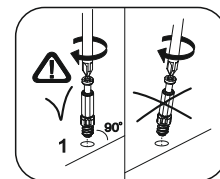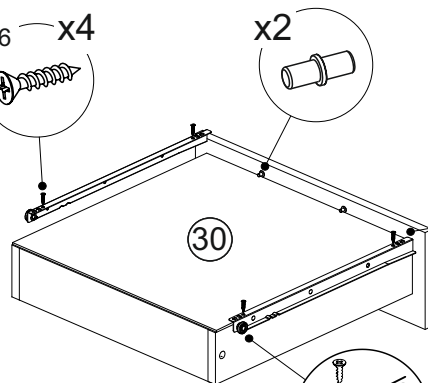


25


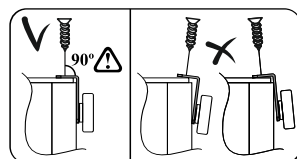
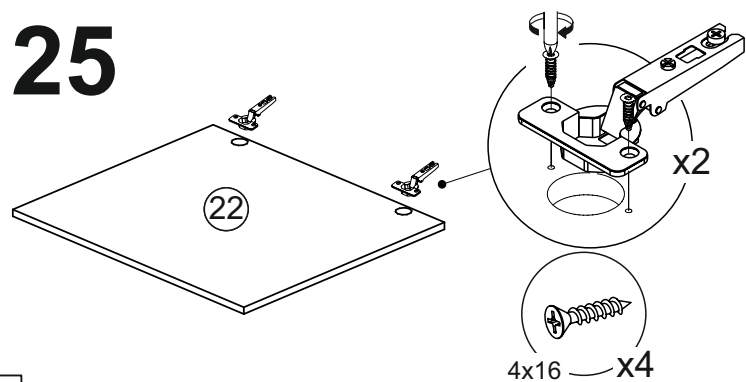


26

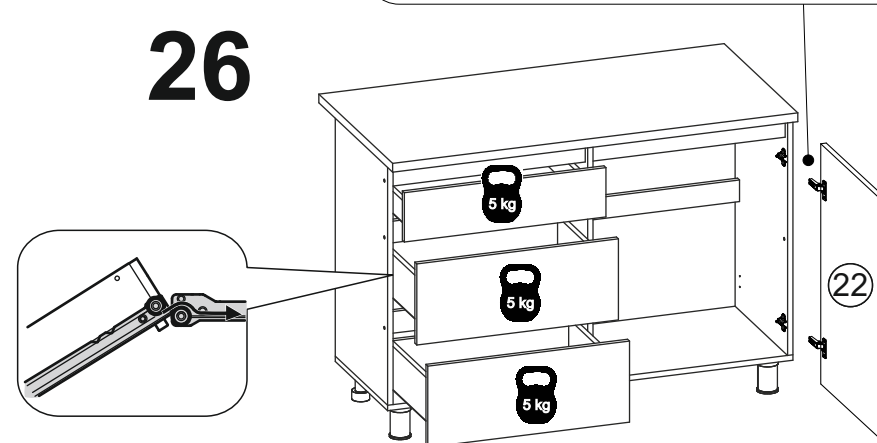


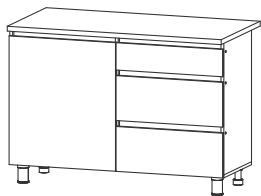


18

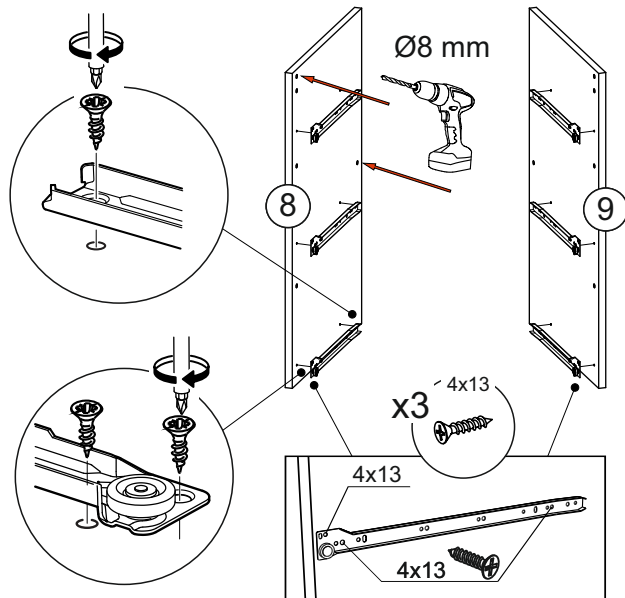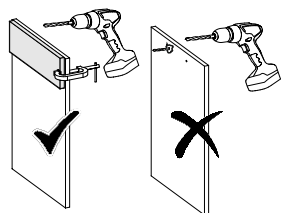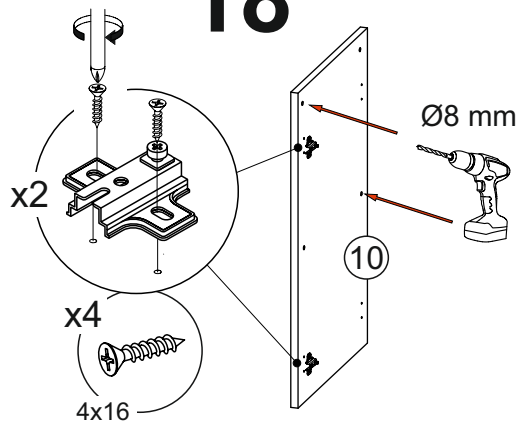


19

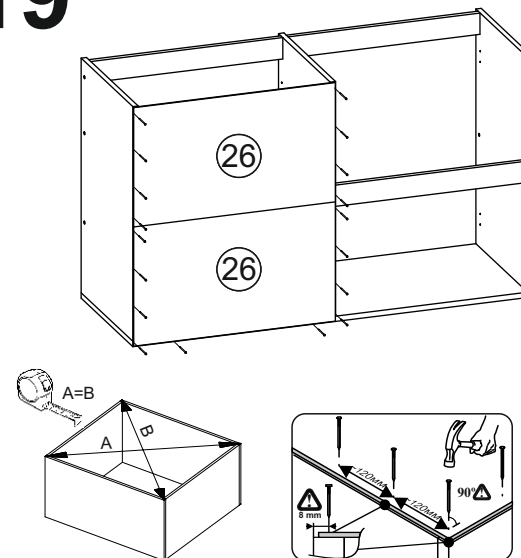


20

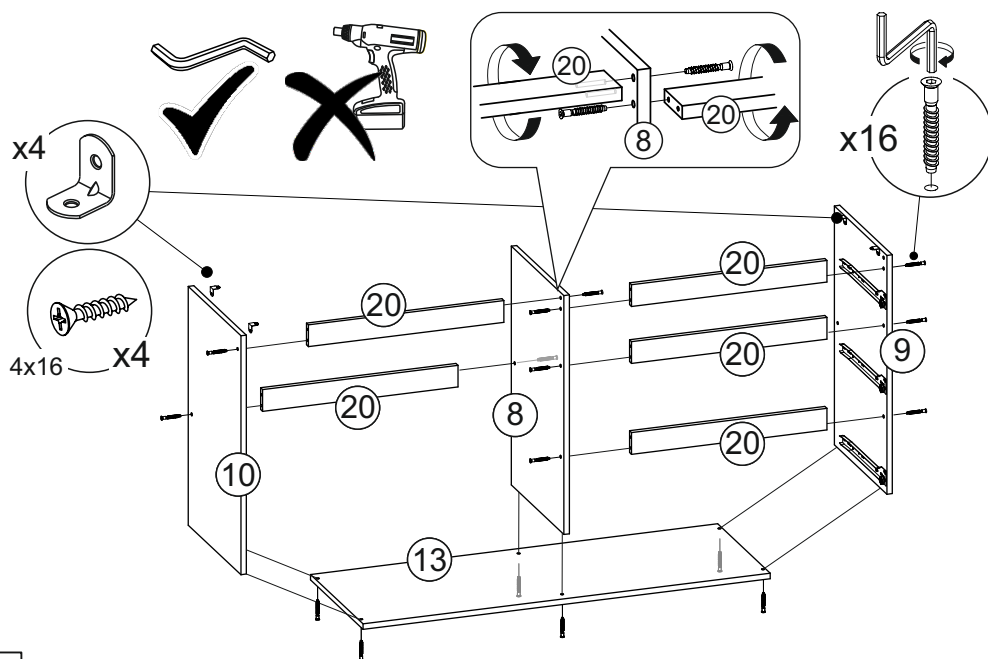


21

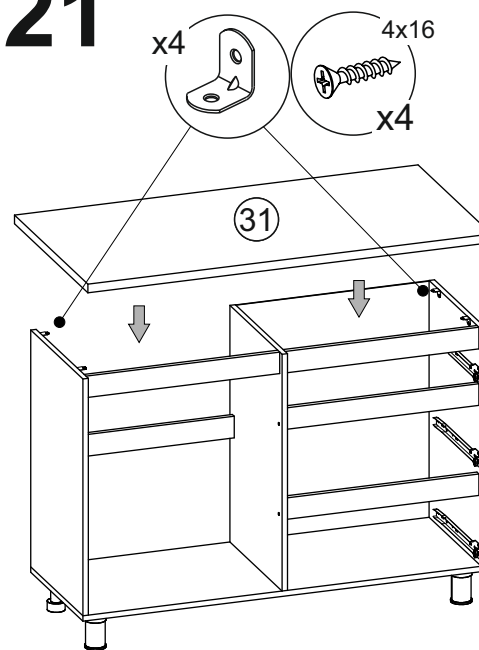

Установка
столешницы
(вид сбоку)

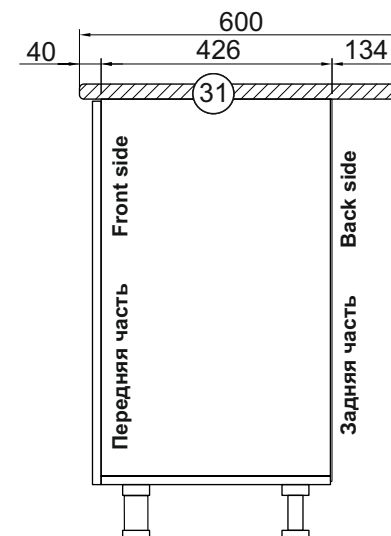


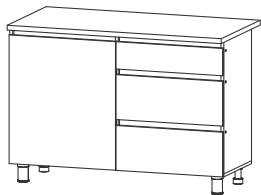


Сборка ящика




22

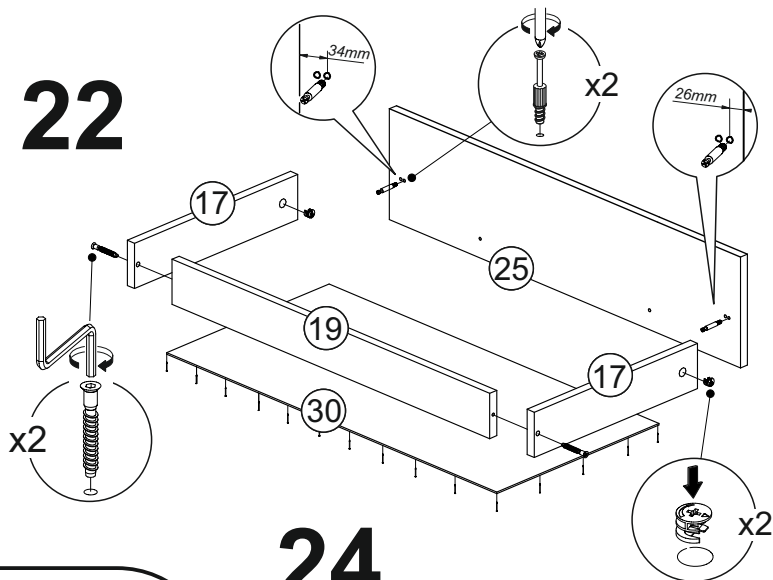


23

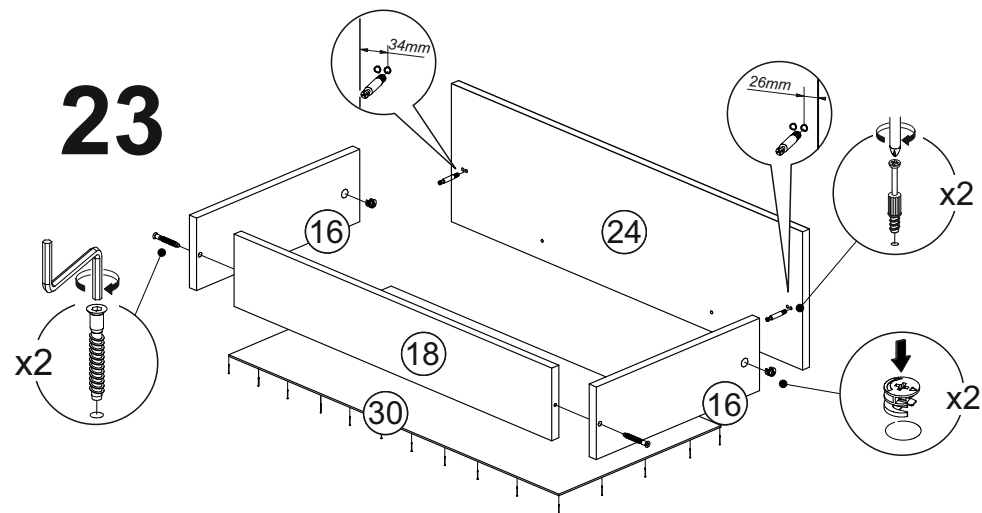


24

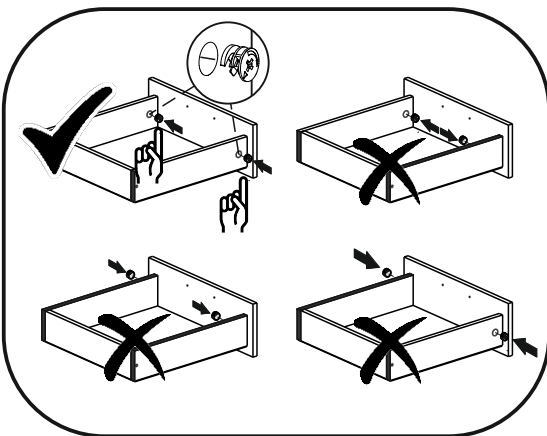

4x16 — x4

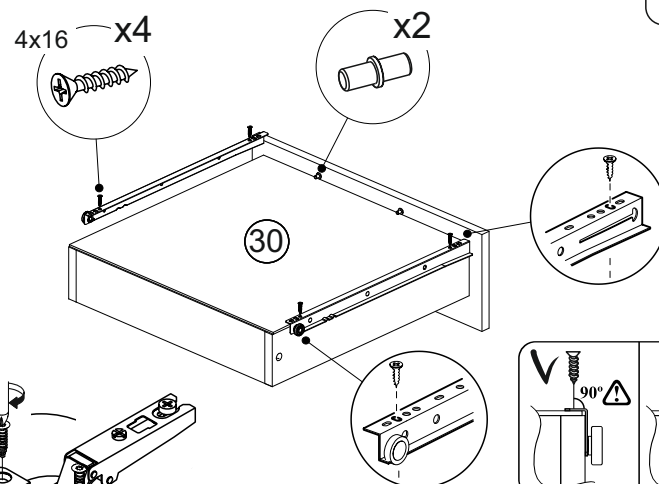

25

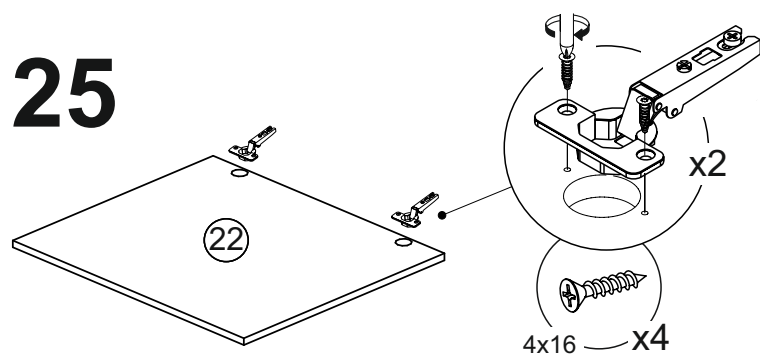

26

