

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Настил	1	1 990	765
2	Царга	1	2 000	266
3	Царга	1	1 984	266
4	Крышка нижняя	1	1 984	159
5	Настил	1	1 990	120
6	Планка	1	266	874
7	Вязка	2	266	698
8	Панель	1	210	820
9	Планка	1	74	698
11	Перегородка	3	249	158

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
12	Щиток	1	900	960
13	Щиток	1	330	960
14	Панель	2	1 992	80

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
16	Дно ящика	2	360	1 520
17	Дно ящика	1	725	485

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
18	Соединитель двп	1	1 032	
19	Соединитель двп	1	452	

Подъемный механизм с пружиной

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фрегат 498	1		

Фурнитура в пакете/комплектующая

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Фурнитура (пакет)	1		

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	29,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	8,00
шкант 8*30 мм	шт	8,00
стяжка уголок 40x40x30/40 мм (002)	шт	2,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
Болт меб. М6*25 (с ребром)	шт	8,00
Гайка М6	шт	8,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	20,00
шуруп 4*30 мм цинк	шт	10,00
подпятник	шт	12,00
полкодержатель обычный	шт	4,00
Демпфер силиконовый	шт	10,00
Решетка вент.пластик.D50 / 35 мм белый	шт	4,00
Муфта (фугорка) М6, D8, L 10 мм	шт	3,00
Винт М6 * 25 (крест)	шт	3,00
схема-сборки	шт	1,00
Заглушка для евро-стяжки осень шимо светлый	шт	29,00
Заглушка для эксц. стяжки осень шимо светлый	шт	8,00
Заглушка технологическая D 8 мм белый	шт	4,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	150,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
 - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

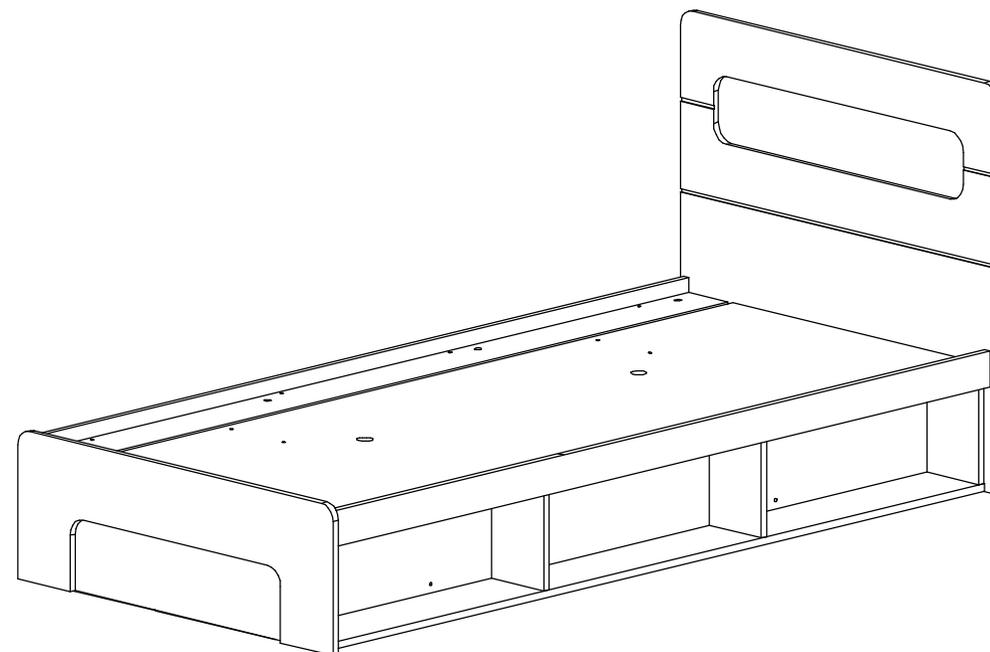

ПАЛЕРМО-3 КР-001 (Кровать 0,9м с ПМ)

Габариты: 960 x 903 x 2048 мм

Нагрузка на спальное место до 100 кг. Кровать может собираться налевою и направою сторону

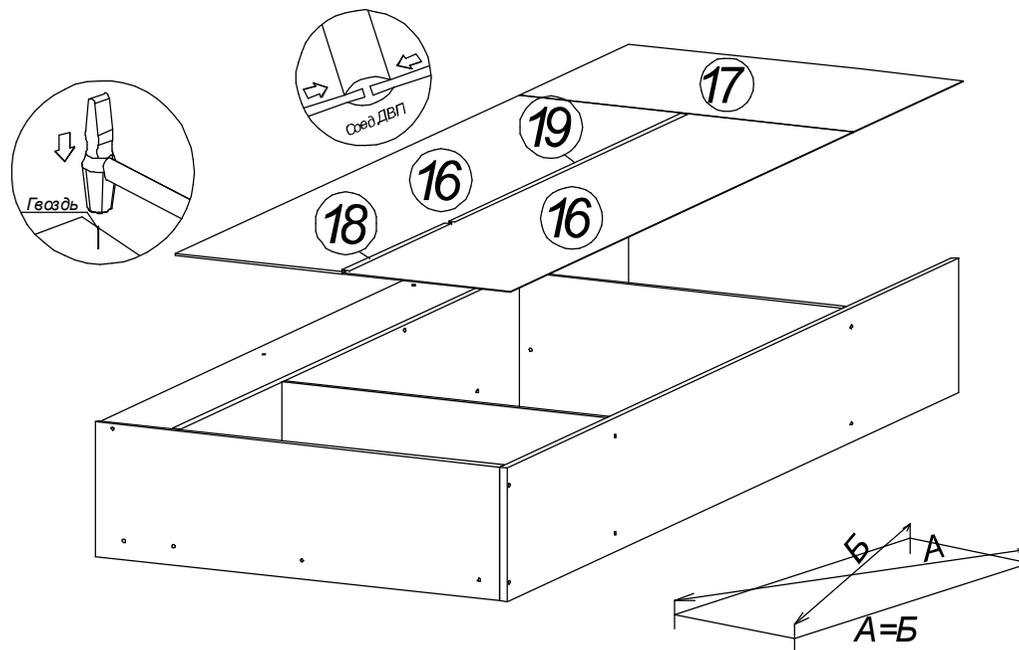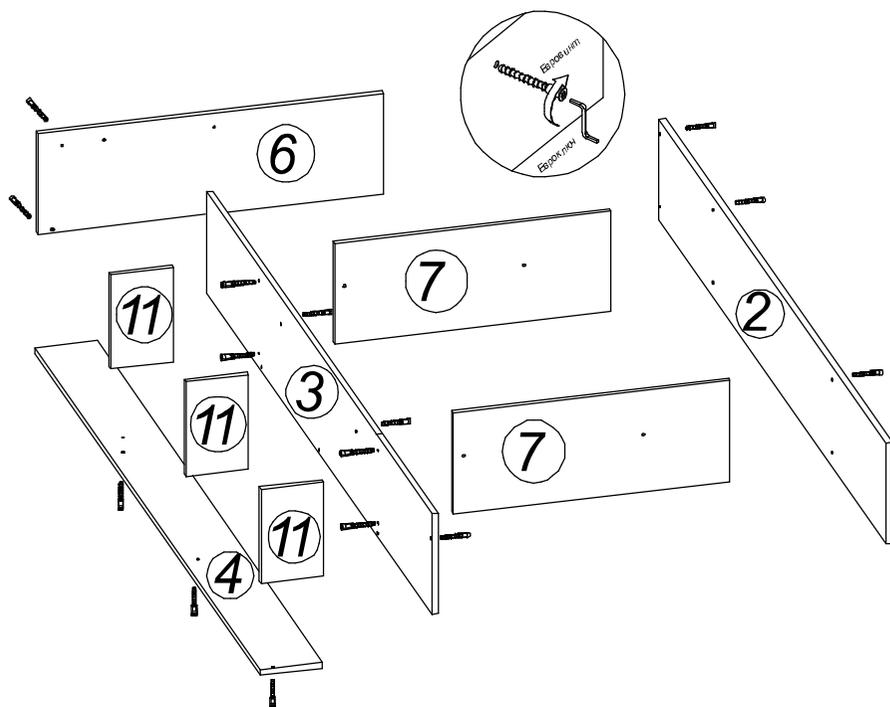

1. Соединить евровинтами детали поз. 4, 11, 3.

2. Крепить к получившейся сборке детали поз. 7, 2, 6

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ($A=B$).


Для правильной работы подъемного механизма кровати необходимо точно выверить диагональ собранного основания кровати до и после крепления ДВП. При разных диагоналях основания кровати возможно задевание планки поз.5 за большой щиток, что приведет к потертям на щитке.

1

1. В щиток поз.13 вкрутить муфты (футорки) М6 и крепить его винтами М6х25 к основанию кровати.

2. В щиток поз.12 с обратной стороны вставить полкодержатели и установить на них панель поз.8. Панель крепить шурупами 4х25 мм.


3. Крепить Щиток поз.12 к основанию кровати евровинтами 6х50, выбрав нужные отверстия. С внутренней стороны основания кровати установить планку поз.9 и закрепить ее шурупами 4х25мм к щитку поз.12.

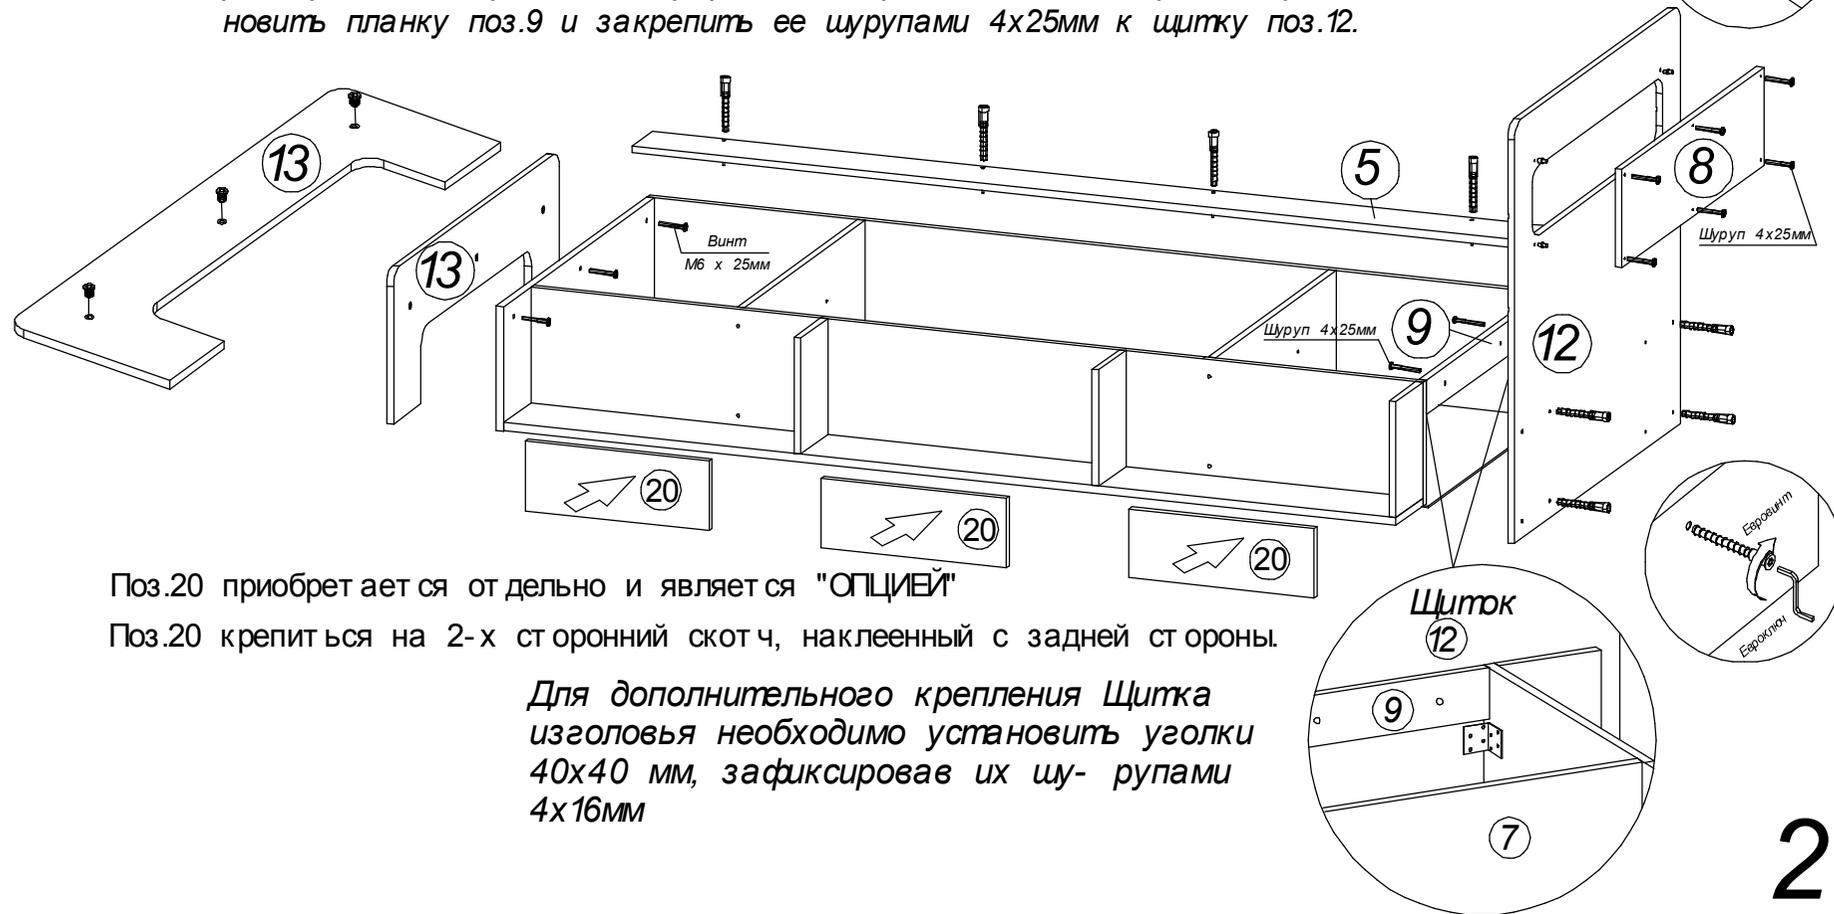



Поз.20 приобретается отдельно и является "ОПЦИЕЙ"

Поз.20 крепится на 2-х сторонний скотч, наклеенный с задней стороны.

Для дополнительного крепления Щитка изголовья необходимо установить уголки 40х40 мм, зафиксировав их шурупами 4х16мм

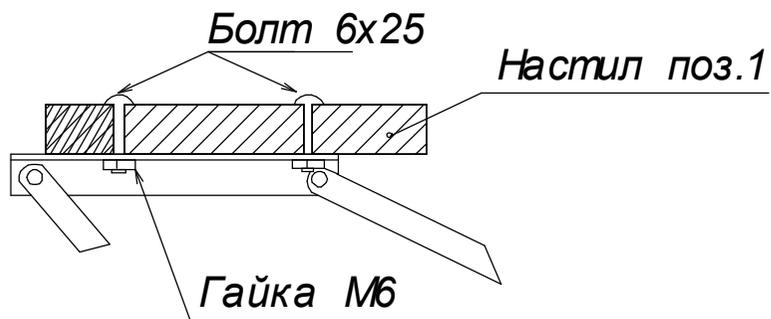

Монтажные отверстия

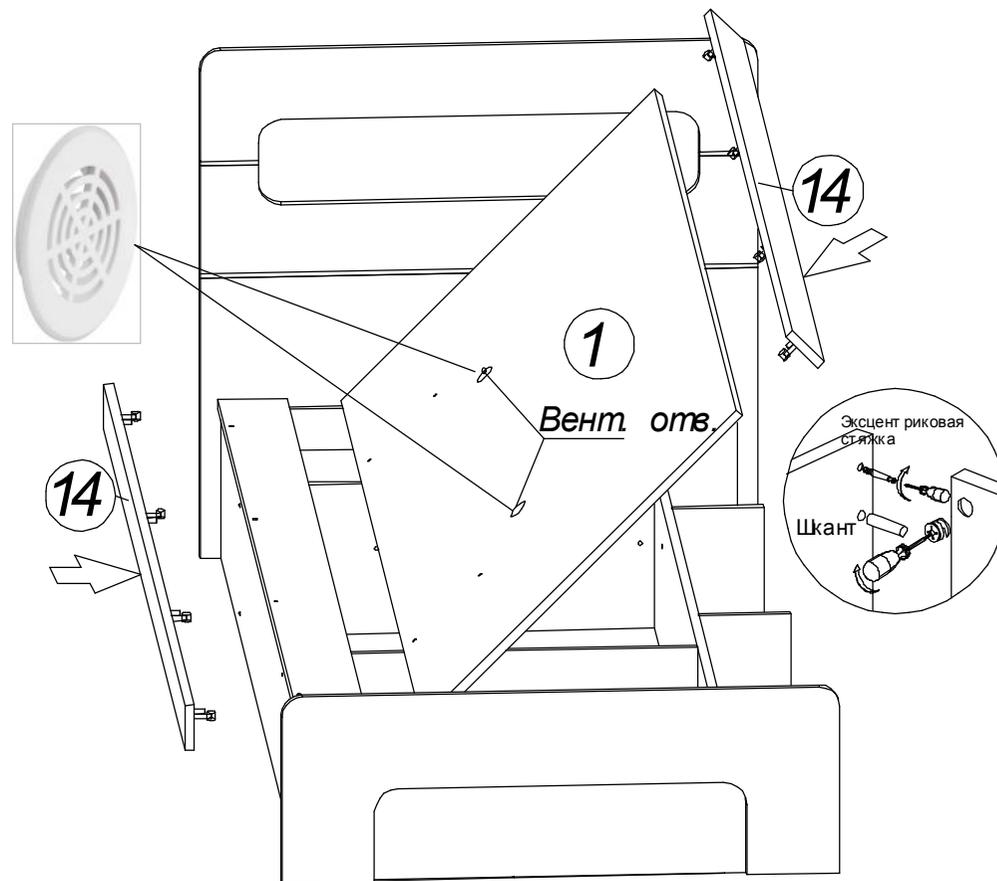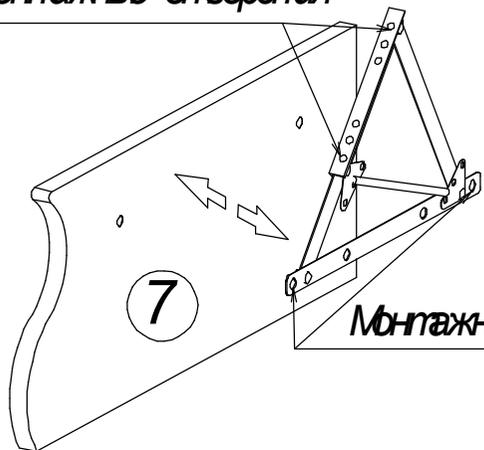

В вентиляционные отверстия установить заглушки вентиляционные.

3