

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ОРИОН

### ШКАФ УГЛОВОЙ (1 дверь) У101



Высота:  
2328

Ширина:  
900

Глубина:  
900

#### Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во	Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	2324 x 534	1	8	Стенка задняя	2224 x 500	2
2	Боковина левая	2324 x 534	1	9	Цоколь	548 x 68	1
3	Крыша	880 x 880	1	10	Цоколь	831 x 68	1
4	Дно	880 x 880	1	11	Цоколь	847 x 68	1
5	Полка-стяжка	864 x 500	2	12	Дверь правая	2252 x 493	1
6	Полка-стяжка	364 x 500	5	13	ДВП задняя стенка	2252 x 389	1
7	Средник	2224 x 501	1	14	ДВП задняя стенка	2252 x 443	2


#### Фурнитура входящая в комплект

A. Ручка торцевая 1 шт	B. Евровинт 7*50 9 шт	C. Заглушка / евровинт 9 шт	D. Эксцентрик 16 шт	E. Шток / эксцентрик 16 шт	F. Заглушка / эксцентрик 16 шт	G. Шкант 8*30 15 шт
H. Стяжка VB 20 32 шт	I. Дюбель / стяжки VB 20 32 шт	J. Саморез 4*16 14 шт	K. Гвоздь 20*2 0,3 гр.	L. Петля для двери угловая 4 шт	M. Ответная планка для петли 4 шт	N. Штанга 1 шт
O. Штангодержатель 2 шт		P. Подпятник 12 шт		Q. Ключ шестигранный Z 1 шт		


**Список необходимых инструментов**

1. Отвертка крестовая
2. Молоток


1. Установите подпятники (P) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

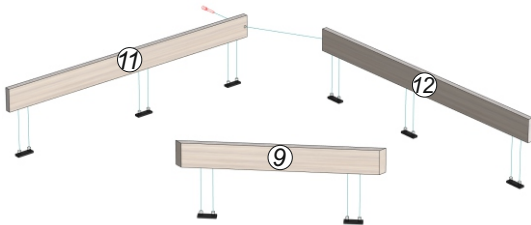

3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евроинты) (B)

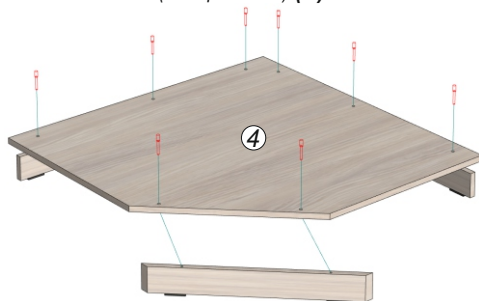


4. Установите подпятники (P) в нижние торцы боковин

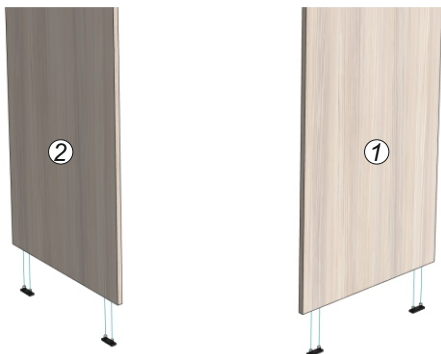

5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))


6. Установите средник к дну и крыше (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))

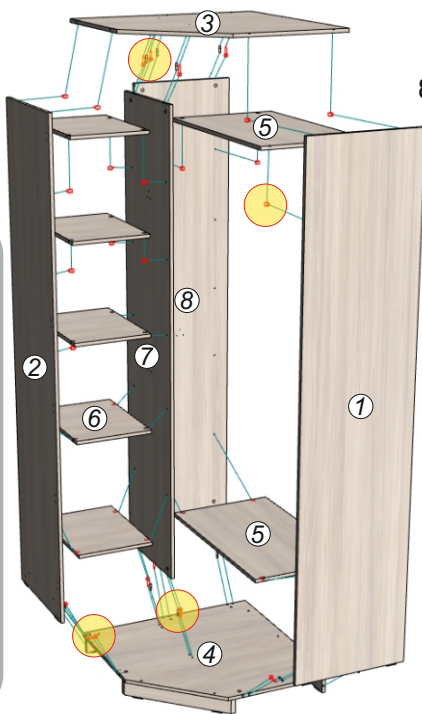

1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (E).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (D).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.


7. Установите заднюю стенку из ЛДСП к дну и крыше (на стяжку эксцентрик (D/E) и на шканты (G))

8. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (H/I))
9. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (H/I))


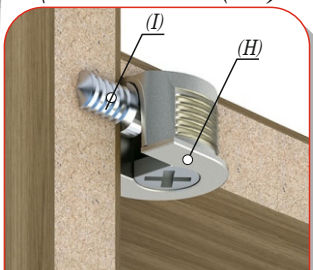


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (I).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и полках запрессовывается стяжка VB 20 (H), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

10. Установите диагонали, равными при помощи рулетки
11. Вставьте ДВП в пазы с тыльной стороны шкафа и прибейте. (на гвозди (K))

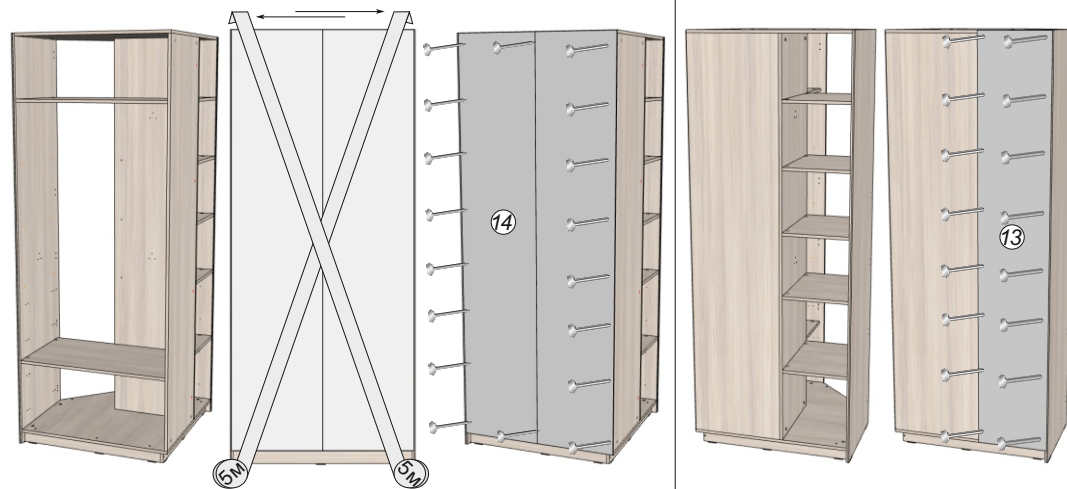

12. Прикрепите к боковинам фланцы и трубу (N/O)
13. Прикрепите дверь к шкафу с помощью петель (L/M) (на саморезы (J))
14. Прикрутите ручки (A)
15. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

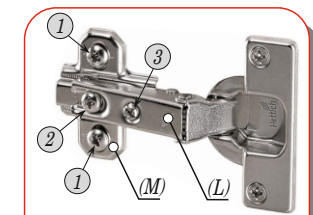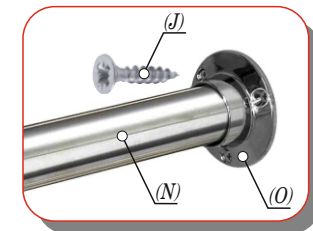

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)