

Комплектация фурнитурой
ШГ 500г/ШГ 550г/ШГ 600г

Корпус

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Газлифт верхнего открывания N60	1/1/1 шт
	Петля накладная	2 шт
	Навес регулируемый	2 шт
	Крепежная полоса 100мм	2 шт
	Стяжка эксцентриковая (шток, эксцентрик)	8 компл
	Стяжка межсекционная	2 шт
	Гвоздь	18/20/20 шт
	Шуруп 4x30	4 шт
	Шуруп 4x16	9 шт
	Шуруп 4x13	4 шт
	Заглушка для эксцентрика	8 шт

Фасад


	Шуруп 4x16*	4 шт
	Ручка**	1 шт
	Винт для ручки	2 шт

* Петли к створке ЛДСП крепятся шурупами 4x13.

** Ручка идет в комплекте только с фасадами кухонного гарнитура «Модус».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

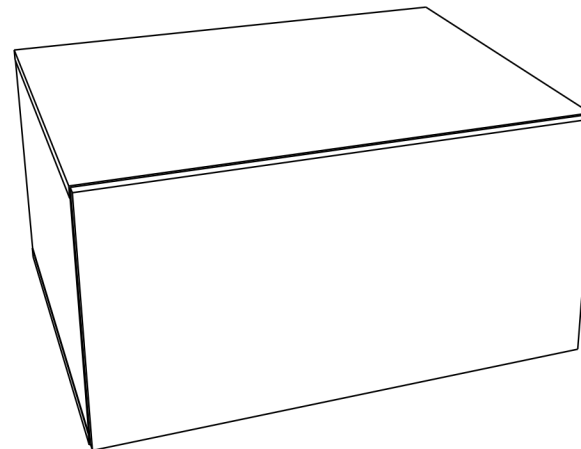


Кухонный гарнитур

ШГ 500г / 550г / 600г
Шкаф навесной

500/550/600x360x546(ШxВxГ)

ШГ500г / ШГ550г / ШГ600г Шкаф навесной

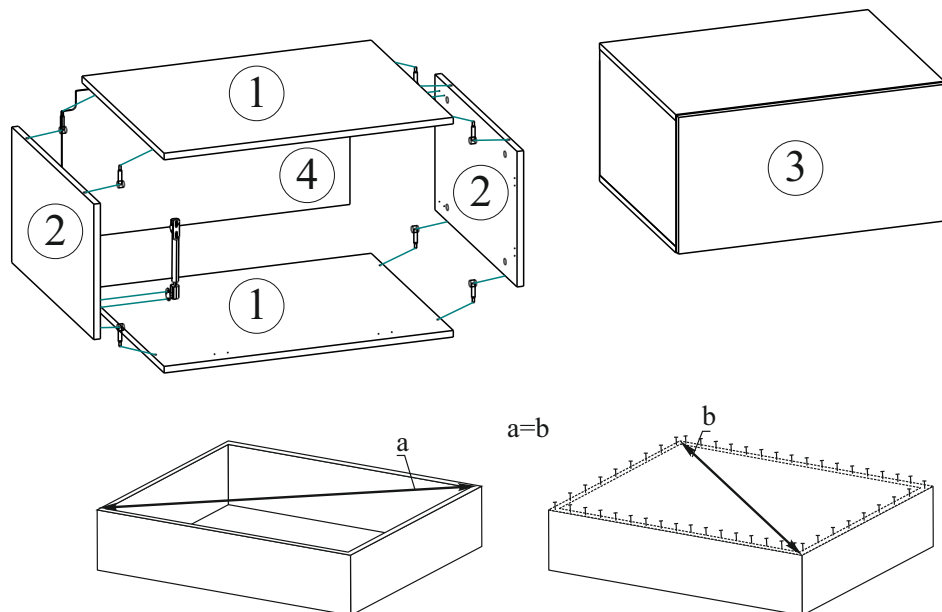


Внимание!

Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13
Петли к створке ЛДСП крепятся шурупами 4x16

Створка МДФ

Створка ЛДСП

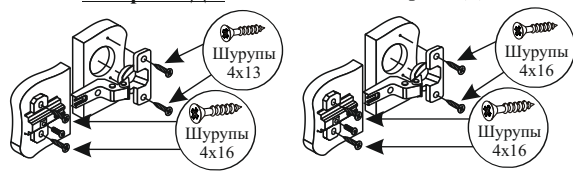

После сборки рекомендуем повесить на стену все шкафы, отрегулировать их при помощи навесов и скрепить их межсекционной стяжкой (отверстие под стяжку сверлится самостоятельно сверлом Ø 5-6мм), повесить фасады.

!Внимание! Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ДСП.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

№	Наименование	Размер			Кол-во	№ упак
		500	550	600		
1	Крышка	500x546	550x546	600x546	2	1
2	Боковая стенка	328x546			2	1
3	Фасад	356x497	356x547	356x597	1	2
4	ЛДВП	357x497	357x547	357x597	1	2

Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), либо шуруповерт с крестовой, молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.


Начните сборку с каркаса. В отверстия крышек дет. №1 установите штоки эксцентриковых стяжек, приверните петлевые планки шурупами 4x16. Затем в боковую стенку дет. №2 установите регулируемые навесы закрепив их при помощи шурупов 4x30, установите эксцентрики. Далее соедините боковые стенки дет. №2 с крышками дет. №1 согласно схеме сборки, затяните эксцентриковые стяжки.

Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны быть равными, и с помощью гвоздей закрепите заднюю стенку из ЛДВП к каркасу. Помните, что от этого зависит правильность работы створок.

Приступайте к навешиванию фасадов. В зависимости от материала фасада приверните петли на шурупы согласно рисунку. Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия. Если нижняя часть створки отстает, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а затем затянуть винт 1.

Если створка наклонена вниз, нужно ослабить винт 1 и выправить наклон створки винтом 2, а затем затянуть винт 1.

Створки можно регулировать по высоте с помощью шурупов 3.

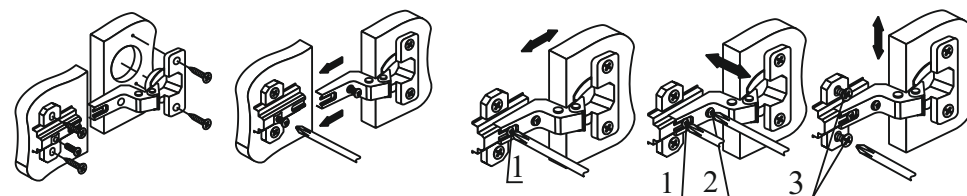

После установки фасада закрепите газлифт шурупами входящими в комплект к одной из боковых стенок шкафа.