

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ОРИОН

ШКАФ (1 дверь)

101



Высота:
2328

Ширина:
492

Глубина:
550

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	2324 x 534	1
2	Боковина левая	2324 x 534	1
3	Крыша	460 x 530	1
4	Дно	460 x 530	1
5	Цоколь	460 x 68	2
6	Полка-стяжка	460 x 529	5
7	Дверь правая	2252 x 488	1
8	ДВП задняя стенка	2252 x 478	1


Фурнитура входящая в комплект

А. Ручка торцевая  1 шт	В. Евровинт 7*50  4 шт	С. Заглушка /евровинт  4 шт	Д. Эксцентрик  4 шт	Е. Шток /эксцентрик  4 шт	Ф. Заглушка /эксцентрик  4 шт	Г. Шкант 8*30  8 шт
Н. Стяжка VB 20  24 шт	И. Дюбель /стяжки VB 20  24 шт	Ж. Саморез 4*16  8 шт	К. Гвоздь 20*2  0,15 ар	Л. Петля для двери накладная  4 шт	М. Ответная планка для петли  4 шт	О. Подпятник  8 шт
О. Ключ шестигранный Z  1 шт						


Список необходимых инструментов

1. Отвертка крестовая
2. Молоток
3. Рулетка


1. Установите подпятники (**N**) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

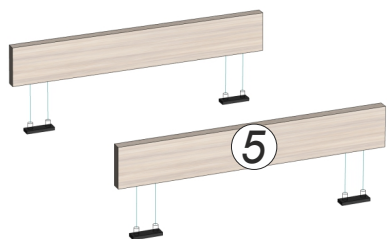


3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евровинты) (**B**)

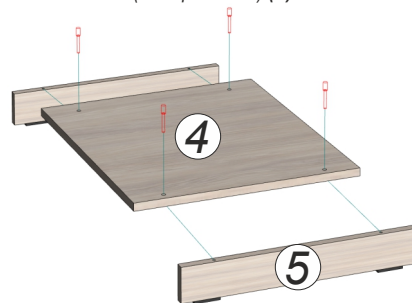


4. Установите подпятники (**N**) в нижние торцы боковин

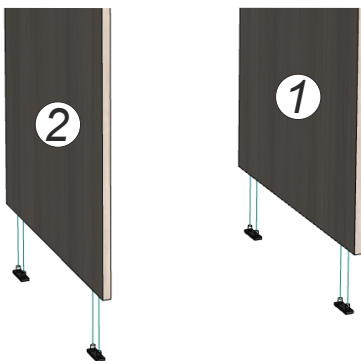

5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (**D/E**) и на шканты (**G**))

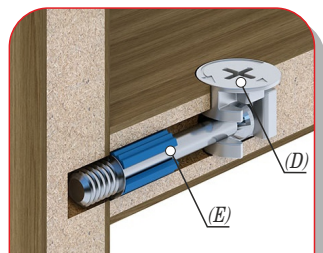


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (**E**).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (**D**).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

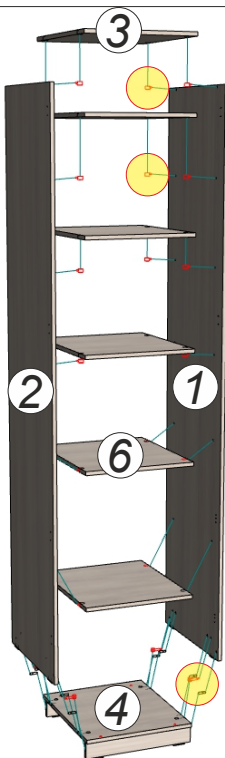

6. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (**H/I**))


7. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (**H/I**))

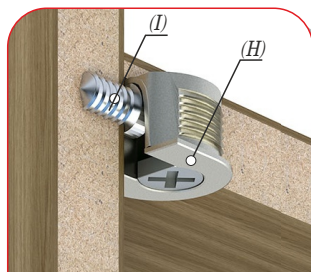

1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (**I**).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и полках запрессовывается стяжка VB 20 (**H**), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

8. Проверьте диагонали, что бы были равными (при помощи рулетки)



9. Вставьте ДВП в пазы боковин шкафа и прибейте. (на гвозди (**K**))

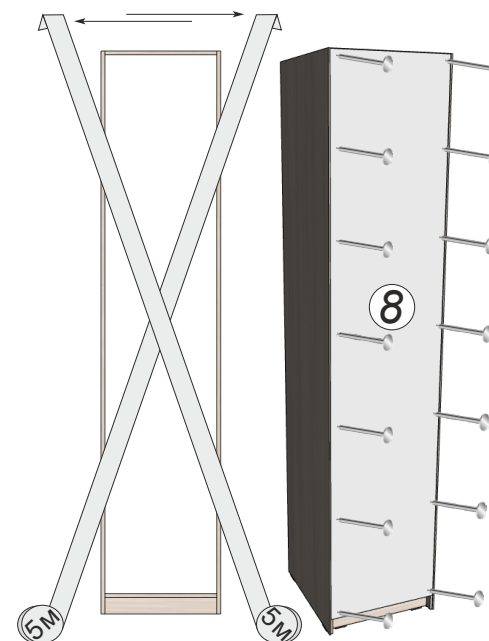

10. Прикрепите дверь к шкафу с помощью петель (**L/M**) (на саморезы (**J**))

11. Прикрутите ручку (**A**)

12. Заклейте заглушками все отверстия (**C/F**)

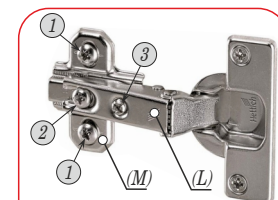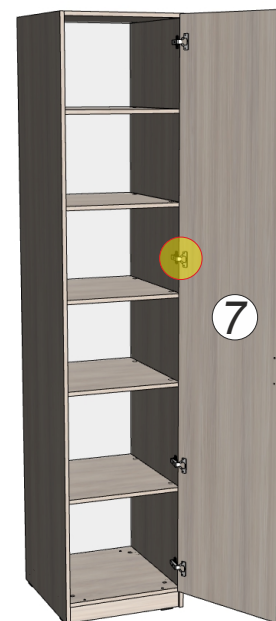

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)