


Шкаф-купе №5-8. Схема сборки.

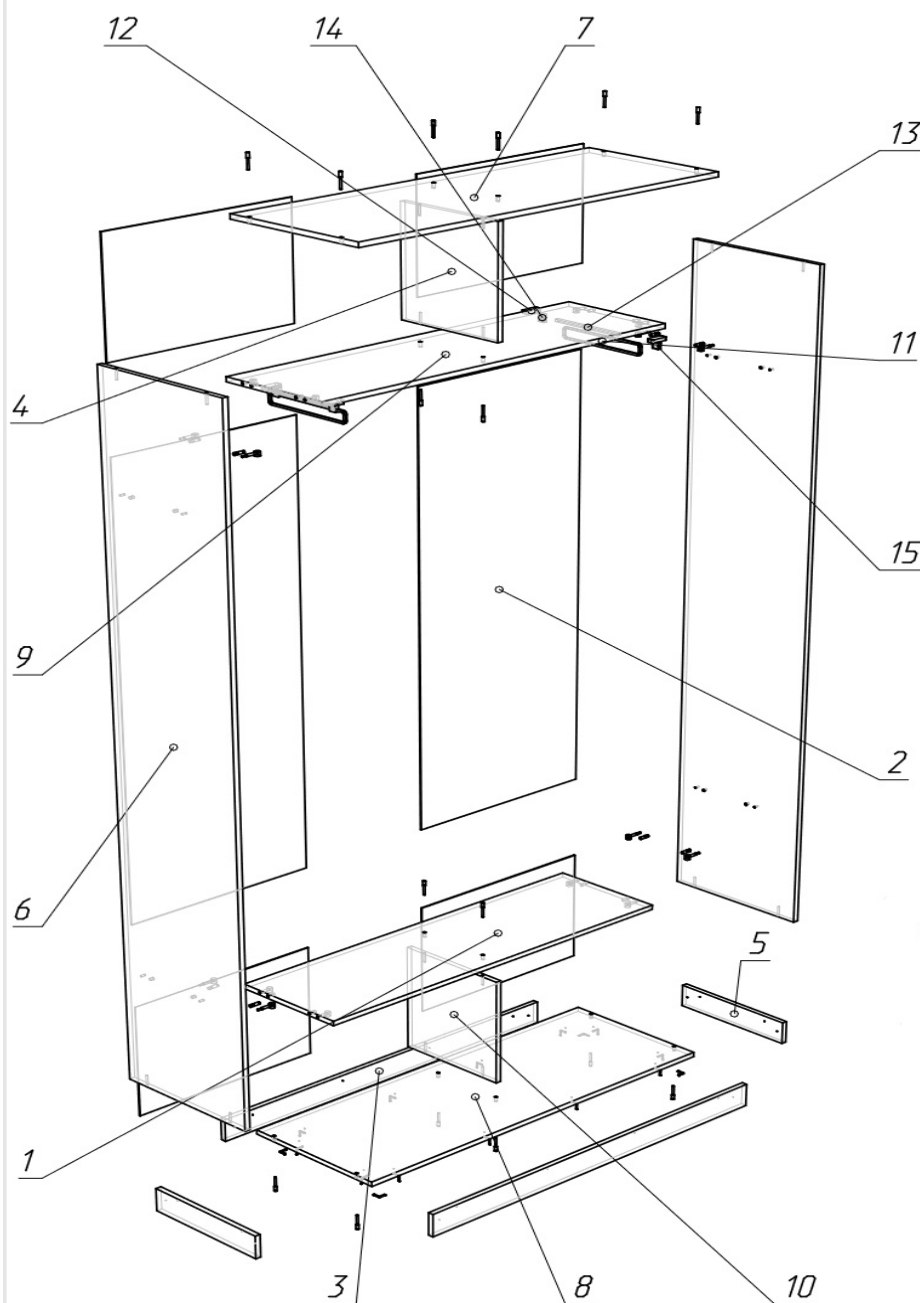

Фурнитура.

	Шкант 8*30	8
	Евровинт 7*50	16
	Стяжка эксцентриковая	8
	Уголок	16
	Подпятник	10
	Соединитель для ДВП «Крабик»	6
	Гвозди	40
	Саморез 3,5*16 для шкафа 5,7	44
	Саморез 3,5*16 для шкафа 6,8	42
	Ключ евровинта	1
	Вешало выдвижное для шкафа 5,7	2
	Штанга для одежды 1163мм. Для шкафа 6,8	1
	Фланец для штанги	2
	Заглушка	6
	Стопор	2
	Брус соединительный 1320/1520мм.	1


Комплектация шкафа № 5,7 ш.1200 х в.2200/2400 х г.450

поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
3	Цокольная планка	2	1138	80
4	Боковина	1	368	344
5	Цокольная планка	2	414	80
6	Боковина	2	2088/2288	444
7	Крышка	1	1200	446
8	Дно	1	1200	446
9	Горизонт	2	1168	344
10	Боковина	1	368	344
1	Задняя стенка ДВП	4	391	599
2	Задняя стенка ДВП	2	1136/1536	599

Комплектация шкафа №6,8 ш.1200 х в.2200/2400 х г.600

поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
3	Цокольная планка	2	1138	80
4	Боковина	1	368	494
5	Цокольная планка	2	564	80
6	Боковина	2	2088/2288	594
7	Крышка	1	1200	596
8	Дно	1	1200	596
9	Горизонт	2	1168	494
10	Боковина	1	368	494
1	Задняя стенка ДВП	4	391	599
2	Задняя стенка ДВП	2	1136/1536	599

Схема крепления цоколя

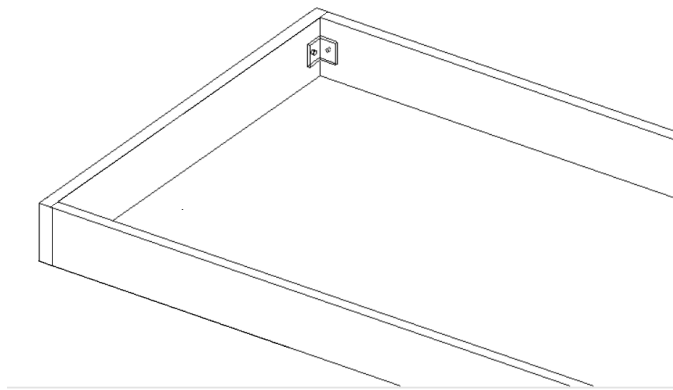


Винт-саморез
3,5x16 — 32шт.




Уголок
крепежный — 16шт.

Закрепить все элементы цоколя между собой при помощи уголков и саморезов.

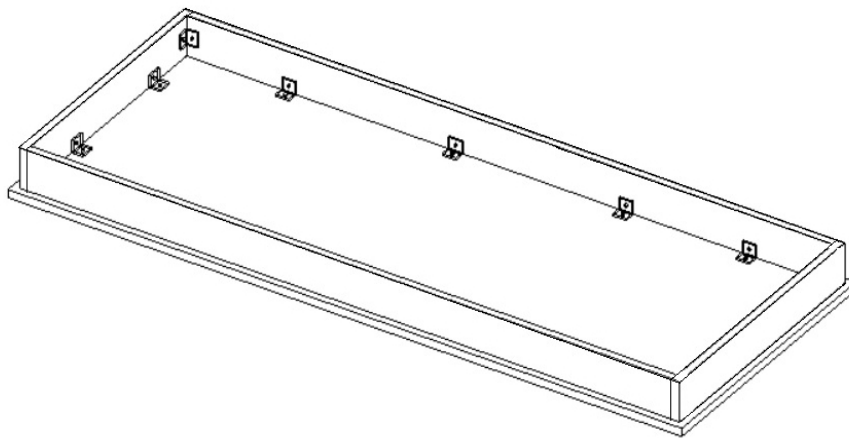

Собранный цоколь выравнивать на дне, и закрепить его уголками непосредственно к дну шкафа.

Схема установки дверей

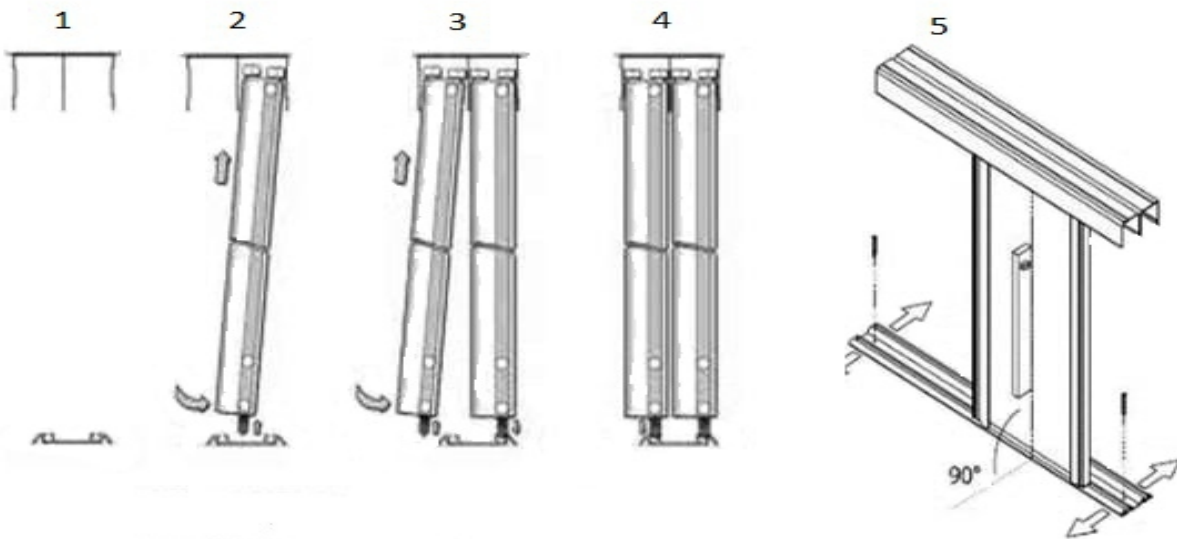

1. Закрепить верхний трек саморезами 3,5x16мм.

2,3,4. Установить двери.

5. Отрегулировать нижним треком двери и закрепить его саморезами 3,5x16мм.