



Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	2324 x 534	1
2	Боковина левая	2324 x 534	1
3	Крыша	1436 x 530	1
4	Дно	1436 x 530	1
5	Полка-стяжка	952 x 529	1
6	Полка-стяжка	468 x 529	10
7	Средник	2224 x 530	2

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
8	Цоколь	1436 x 68	2
9	Дверь правая	2252 x 488	1
10	Дверь левая средняя	2252 x 480	1
11	Дверь левая	2252 x 488	1
12	Дверь левая		1
13	ДВП задняя стенка	2252 x 484	3

Фурнитура входящая в комплект

A. Ручка торцевая 4 шт	B. Евровинт 7*50 8 шт	C. Заглушка / евровинт 8 шт	D. Эксцентрик 8 шт	E. Шток / эксцентрик 8 шт	F. Заглушка / эксцентрик 8 шт	G. Шкант 8*30 12 шт
H. Стяжка VB 20 28 шт	I. Дюбель / стяжки VB 20 28 шт	J. Саморез 4*16 36 шт	K. Гвоздь 20*2 0,3 гр	L. Петля для двери накладная 8 шт	M. Ответная планка для петли 8 шт	N. Штанга 1 шт
	O. Штангодержатель 2 шт	P. Подпятник 12 шт	Q. Ключ шестигранный Z 1 шт	T. Петля для двери полунакладная 4 шт	U. Ответная планка для петли 4 шт	

Список необходимых инструментов

1. Отвертка крестовая
2. Молоток

На обе крайние двери использовать накладные петли.


На внутреннюю дверь использовать полунакладные петли.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ОРИОН

ШКАФ (4 двери)

401

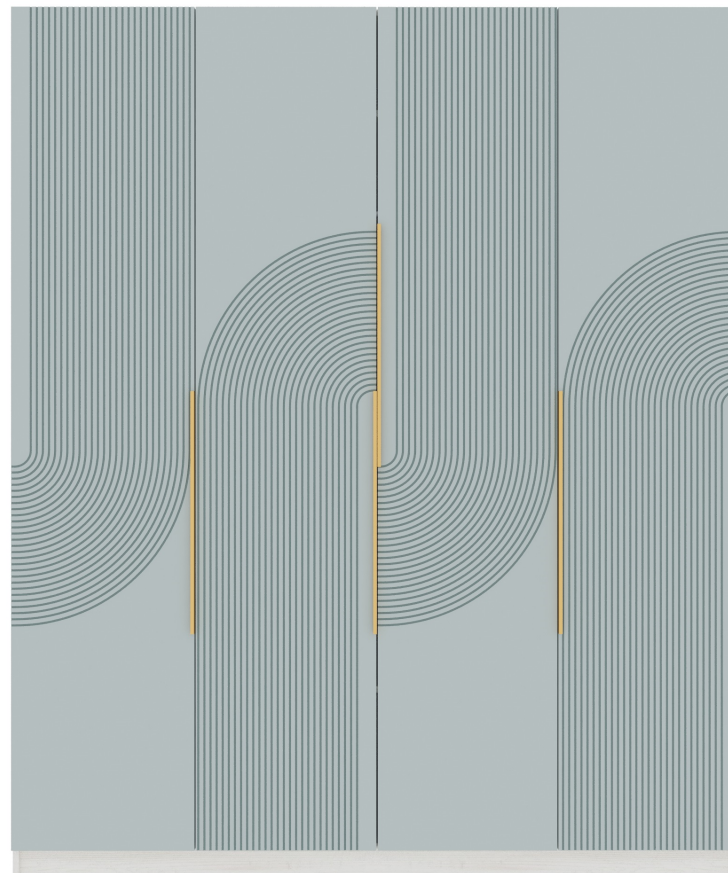


Высота:
2328


Ширина:
1952

Глубина:
550

1. Установите подпятники (**P**) в цокольные планки
2. Положите цокольные планки на пол

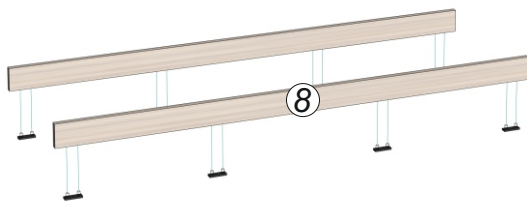


3. Прикрутите к цокольным планкам дно (на евровинты) (**B**)

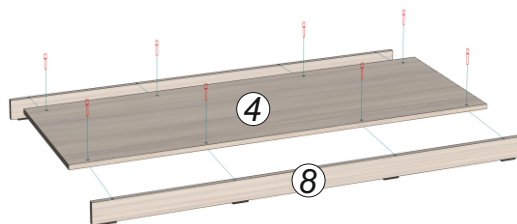


4. Установите подпятники (**P**) в нижние торцы боковин




5. Прикрепите правую и левую боковины к цоколям и дну (на стяжку эксцентрик (**D/E**) и на шканты (**G**))
6. Установите средники к дну и крыше (на стяжку эксцентрик (**D/E**) и на шканты (**G**))

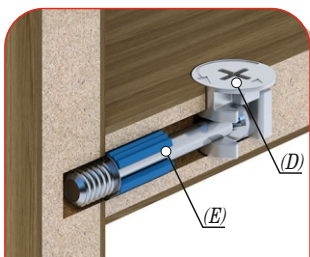


1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается шток (**E**).
2. На шток с другой стороны насаживается дно.
3. В паз на поверхности дна, диаметром 15 мм, вставляется эксцентрик (**D**).
4. С помощью крестовой отвертки эксцентрик проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

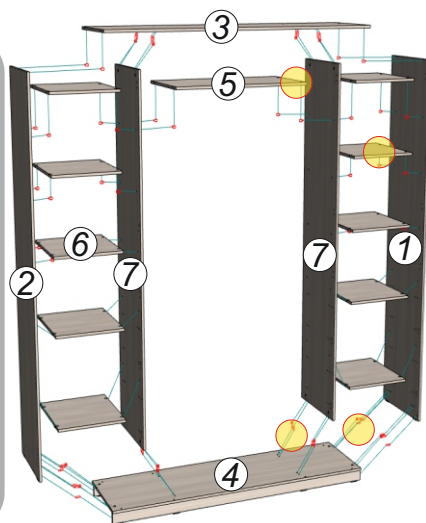



7. Прикрепите к боковинам крышу (на стяжки VB 20 (**H/I**))
8. Прикрепите к боковинам полки-стяжки (на стяжки VB 20 (**H/I**))

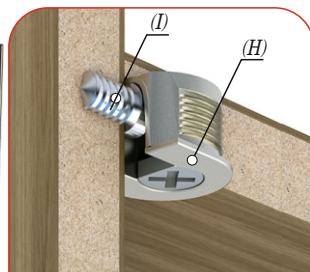




1. В отверстие диаметром 5 мм на поверхности боковины вкручивается дюбель (**I**).
2. В отверстие диаметром 20 мм в крыше и полках запрессовывается стяжка VB 20 (**H**), и насаживается на дюбель в боковине.
3. С помощью крестовой отвертки стяжка проворачивается в направлении движения часовой стрелки на 180 градусов, фиксируя соединение.

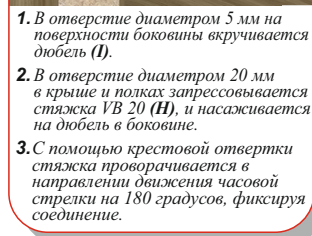

9. Установите диагонали, равными при помощи рулетки
10. Вставьте ДВП в пазы с тыльной стороны шкафа и прибейте. (на гвозди (**K**))

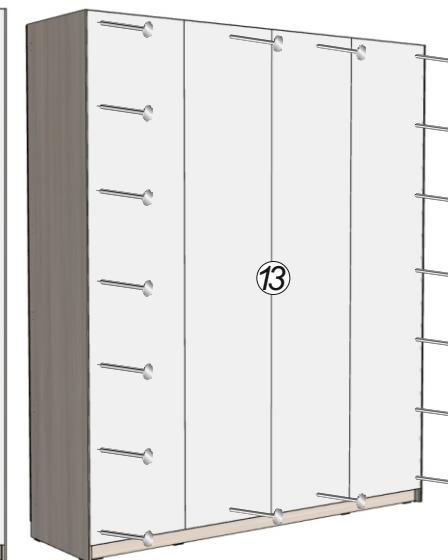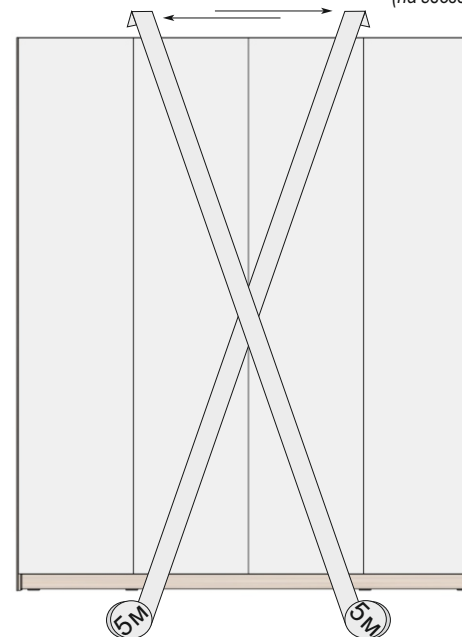

11. Прикрепите к боковинам фланцы и трубу (**N/O**)
12. Прикрепите дверь к шкафу с помощью петель (**L/M**) (на саморезы (**J**))
13. Прикрутите ручки (**A**)
14. Заклейте заглушками все отверстия (**C/F**)

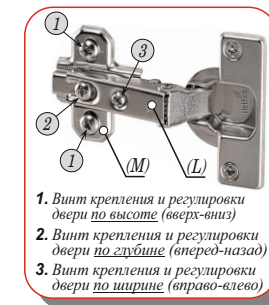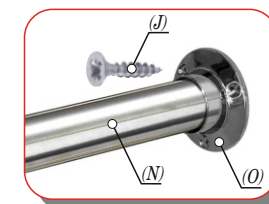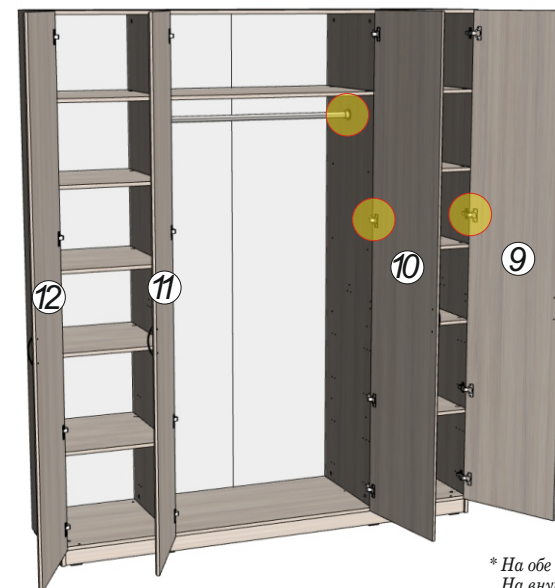

1. Винт крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Винт крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Винт крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)

* На обе крайние двери использовать накладные петли (**L/M**)
На внутреннюю дверь использовать полунакладные петли (**T/U**)