


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модуль серии ОРИОН

ТУМБА (2 двери + 2 ящика)
Т140-02

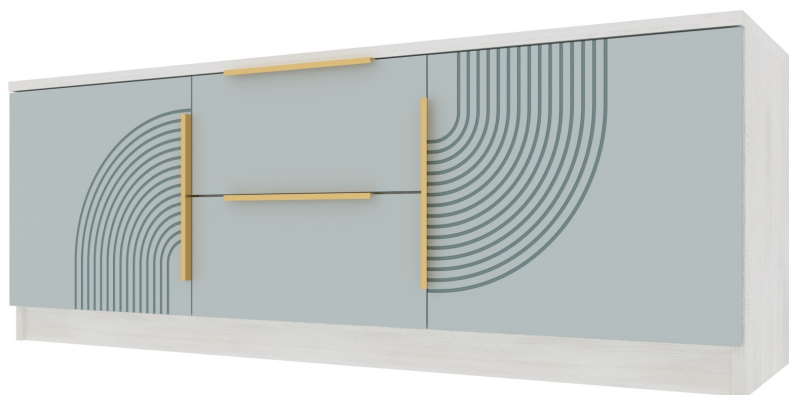

Высота: 511 *Ширина:* 1400 *Глубина:* 400

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Модуль серии ОРИОН

ТУМБА (2 двери + 2 ящика)
Т140-02



Высота: 511 *Ширина:* 1400 *Глубина:* 400


Схема сборки на тумбу T140-02

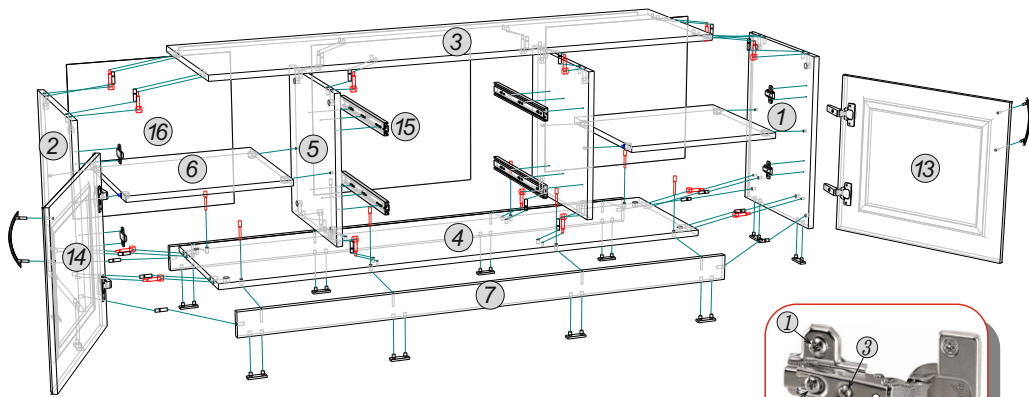


1. Прикрутите направляющие (P) к боковинам
2. Соберите ящики и вставьте в направляющие
3. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	491 x 383	1
2	Боковина левая	491 x 383	1
3	Крыша	1400 x 400	1
4	Дно	1366 x 379	1
5	Средник	407 x 379	2
6	Полка-стяжка	438 x 379	2
7	Цоколь	1366 x 68	2
8	Боковина ящика правая	350 x 140	2
9	Боковина ящика левая	350 x 140	2
10	Фальшпанель ящика	400 x 125	2
11	Задняя панель ящика	400 x 125	2
12	Фасад ящика	207,5 x 462	2
13	Дверь правая	419 x 462	1
14	Дверь левая	419 x 462	1
15	ДВП задняя стенка	429 x 474	1
16	ДВП задняя стенка	429 x 454	2
17	ДВП дно ящика	414 x 350	2

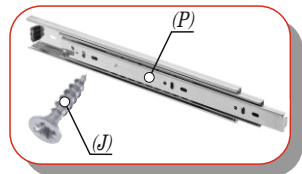

1. Вит крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Вит крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Вит крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)

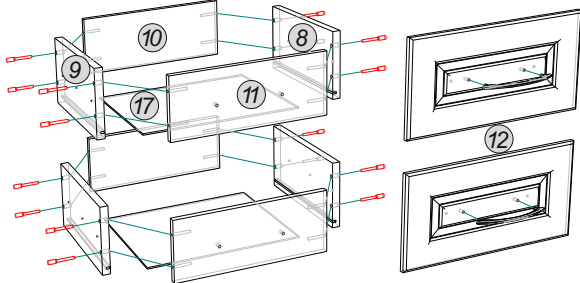


- * Направляющие к боковине крепятся на саморезы 4x16 (J)
- ** Фасад к фальшпанели крепится на саморезы 4x30 (Q)
- *** Дно ящика прибивается вставляется в пазы и прибивается на гвозди 20x2 (K)

Фурнитура входящая в комплект

А. Ручка торцевая	В. Евровинт 7*50	С. Заглушка/евровинт	Д. Эксцентрик	Е. Шток/ эксцентрик	Ф. Заглушка/ эксцентрик	Г. Шкант 8*30
4 шт	24 шт	24 шт	16 шт	16 шт	16 шт	20 шт
Н. Стяжка VB 20	И. Дюбель/ стяжки VB 20	Ж. Саморез 4*16	К. Гвоздь 20*2	Л. Петля для двери накладная	М. Ответная планка для петли	Н. Подпятник
8 шт	8 шт	32 шт	0,1 гр	4 шт	4 шт	12 шт
		О. Ключ шестигранный Z	П. Направляющие шарик.	Q. Саморез 4x30		
		1 шт		8 шт		

- Список необходимых инструментов
1. Отвертка крестовая
 2. Молоток


Схема сборки на тумбу T140-02

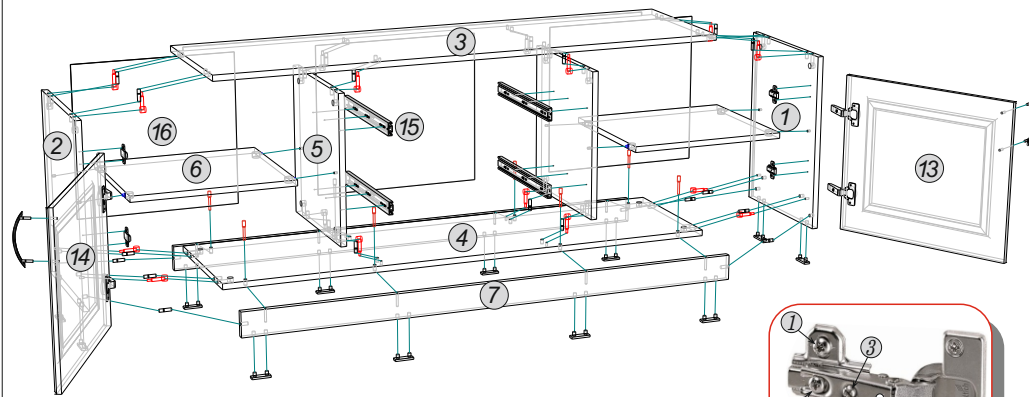


1. Прикрутите направляющие (P) к боковинам
2. Соберите ящики и вставьте в направляющие
3. Заклейте заглушками все отверстия (C/F)

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина правая	491 x 383	1
2	Боковина левая	491 x 383	1
3	Крыша	1400 x 400	1
4	Дно	1366 x 379	1
5	Средник	407 x 379	2
6	Полка-стяжка	438 x 379	2
7	Цоколь	1366 x 68	2
8	Боковина ящика правая	350 x 140	2
9	Боковина ящика левая	350 x 140	2
10	Фальшпанель ящика	400 x 125	2
11	Задняя панель ящика	400 x 125	2
12	Фасад ящика	207,5 x 462	2
13	Дверь правая	419 x 462	1
14	Дверь левая	419 x 462	1
15	ДВП задняя стенка	429 x 474	1
16	ДВП задняя стенка	429 x 454	2
17	ДВП дно ящика	414 x 350	2

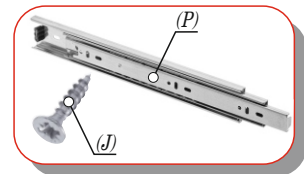

1. Вит крепления и регулировки двери по высоте (вверх-вниз)
2. Вит крепления и регулировки двери по глубине (вперед-назад)
3. Вит крепления и регулировки двери по ширине (вправо-влево)

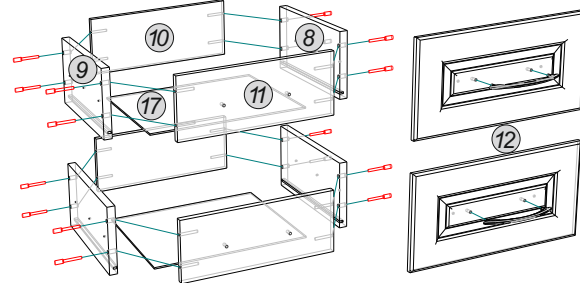

- * Направляющие к боковине крепятся на саморезы 4x16 (J)
- ** Фасад к фальшпанели крепится на саморезы 4x30 (Q)
- *** Дно ящика прибивается вставляется в пазы и прибивается на гвозди 20x2 (K)

Фурнитура входящая в комплект

А. Ручка торцевая	В. Евровинт 7*50	С. Заглушка/евровинт	Д. Эксцентрик	Е. Шток/ эксцентрик	Ф. Заглушка/ эксцентрик	Г. Шкант 8*30
4 шт	24 шт	24 шт	16 шт	16 шт	16 шт	20 шт
Н. Стяжка VB 20	И. Дюбель/ стяжки VB 20	Ж. Саморез 4*16	К. Гвоздь 20*2	Л. Петля для двери накладная	М. Ответная планка для петли	Н. Подпятник
8 шт	8 шт	32 шт	0,1 гр	4 шт	4 шт	12 шт
		О. Ключ шестигранный Z	П. Направляющие шарик.	Q. Саморез 4x30		
		1 шт		8 шт		

- Список необходимых инструментов
1. Отвертка крестовая
 2. Молоток