

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.




ГАЛАС®
мебель

440015, Россия, г. Пенза,
ул. Аустрина, 129 Б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru

Шкаф навесной ШВС 400

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф навесной



ШВС 400

400x718x300 (ШхВхГ)



ГАЛАС®
мебель

440015, Россия, г. Пенза
ул. Аустрина, 129 Б
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
e-mail: galas-penza@mail.ru
www.galasmebel.ru

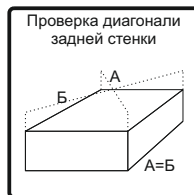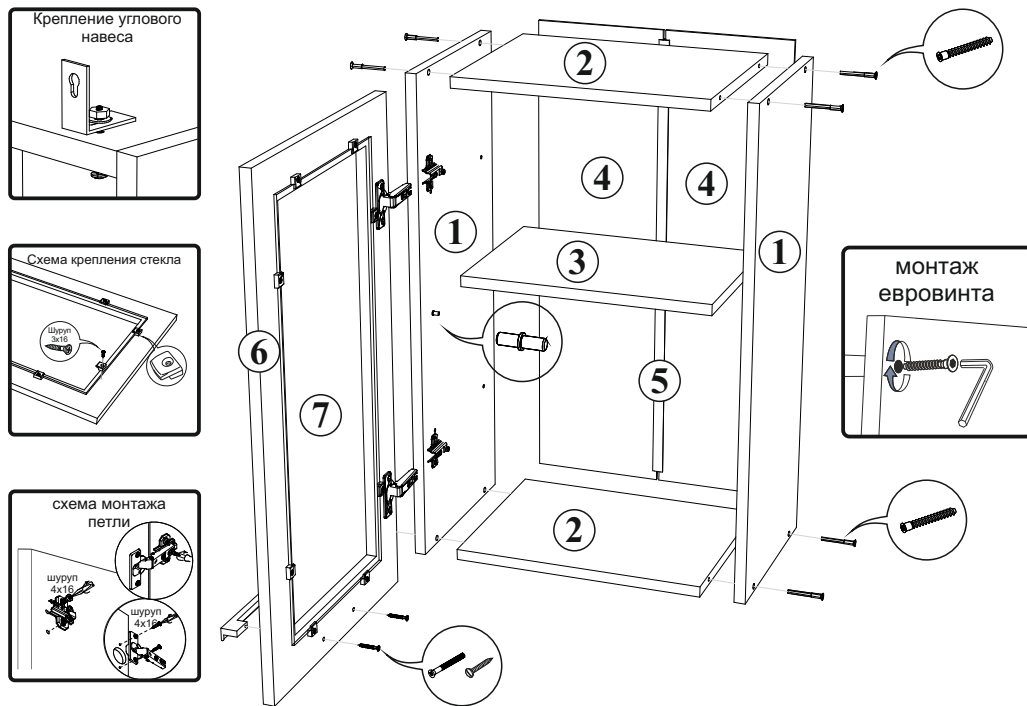

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковинам 1 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 еврвинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 4 гвоздями, предварительно соединив их профилем 5 и выровняв диагональ при помощи рулетки.
5. Просверлить в верхней вязке 2 отверстия сверлом Ø 8 мм. Установить угловые навесы, как показано в инструкции.
6. Установить полку 3 на полкодержатели.
7. Закрепить стекло 7 к створке 6 клэймерами, используя шурупы 3x16. **Закручивание шурупа производить медленно, без усилия, во избежание повреждения стекла.**
8. Закрепить петли на створку 6 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
9. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки. При установке ручки «Сталь» необходимо дополнительно использовать пластиковые шайбы.
9. Установить заглушки на видимые еврвинты.



Еврвинт	Заглушка еврвинта	Ключ для еврвинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Навес угловой	Петля накладная
8 шт	8 шт	1 шт	30 шт	8 шт	2 шт	2 шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Полкодержатель	Ручка	Шайба пластиковая ¹	Стяжка межсекционная	Клэймер	Шуруп 3x16
2 шт	4 шт	1 шт	2 шт	3 шт	8 шт	8 шт

№	Наименование	ШВС400		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина	
1	Боковина	718	280	2
2	Вязка	368	280	2
3	Полка	368	250	1
4	Задняя стенка (ДВП)	715	195	2
5	Профиль соединительный	686	-	1
6	Створка	715	397	1
7	Стекло	620	310	1

¹ Модели с использованием ручки «Сталь» дополнительно комплектуются пластиковыми шайбами.

² Крепление карниза осуществляется самостоятельно, фурнитура в комплект не входит. Для крепления рекомендуется использовать шурупы 4x16, предварительно просверлив отверстия в площадке карниза сверлом Ø 5 мм.

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>

Шкаф навесной ШВГ 500/600/800

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Шкаф навесной

ШВГ 500/600/800



500/600/800x718x300 (ШхВхГ)





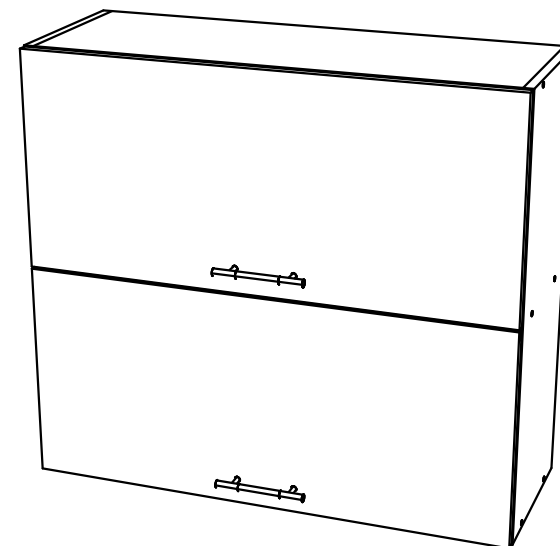


Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

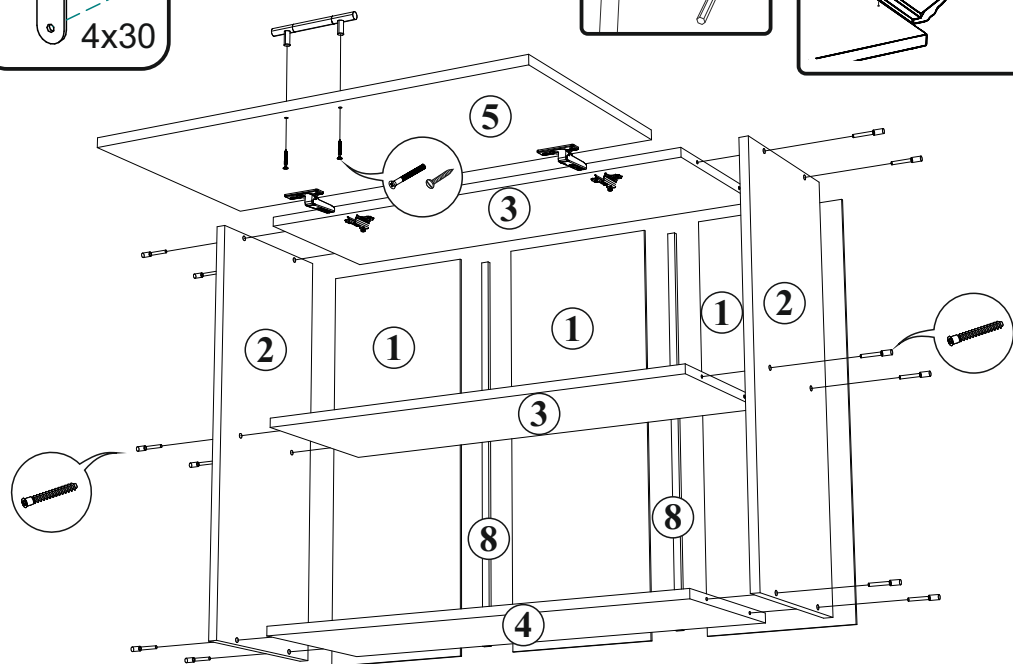

*** Внимание! При установке стеклостворок, данный модуль не предназначен для установки над плитой или варочной панелью.**

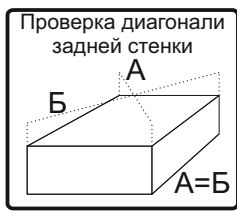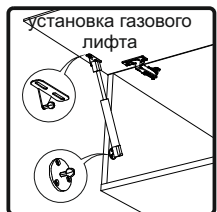

Евровинт  12 шт Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)  4 шт	Заглушка евовинта  12 шт Лифт газовый  4 шт	Ключ для евовинта  1 шт Ручка  2 шт	Гвоздь  30 шт Петля накладная  2 шт	Шуруп 4x16  16 шт Стяжка межсекционная  3 шт	Навес усиленный  2 шт Петля полунакладная  2 шт	Шуруп 4x30  6 шт
--	--	--	--	---	--	--

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к вязкам 3 шурупами 4x16.
- Соединить вязки 3 и 4 с боковинами 2 евовинтами.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 1 гвоздями, предварительно соединив их профилем 8 и выровняв диагональ при помощи рулетки.
- Закрепить навесы шурупами 4x30.
- Закрепить петли на створки 5 шурупами 4x16. Закрепить ответные планки газового лифта на боковины 2 и на створки 5. Навесить готовую створку. Установить газовые лифты. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створкам 5 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евовинты.



№	Наименование	ШВГ500			ШВГ600			ШВГ800		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Задняя стенка (ДВП)	713	246	2	713	195	3	713	263	3
2	Боковина	718	280	2	718	280	2	718	280	2
3	Вязка	468	280	2	568	280	2	768	280	2
4	Вязка	468	280	1	568	280	1	768	280	1
5	Створка	356	497	2	356	597	2	356	797	2
8	Профиль соедин.	713	-	1	713	-	2	713	-	2

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>

отрезать и
приклеить

Шкаф навесной ШВГА 500/600/800 (360)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Шкаф навесной

ШВГА 500/600/800 (360)



500/600/800x359x570 (ШхВхГ)

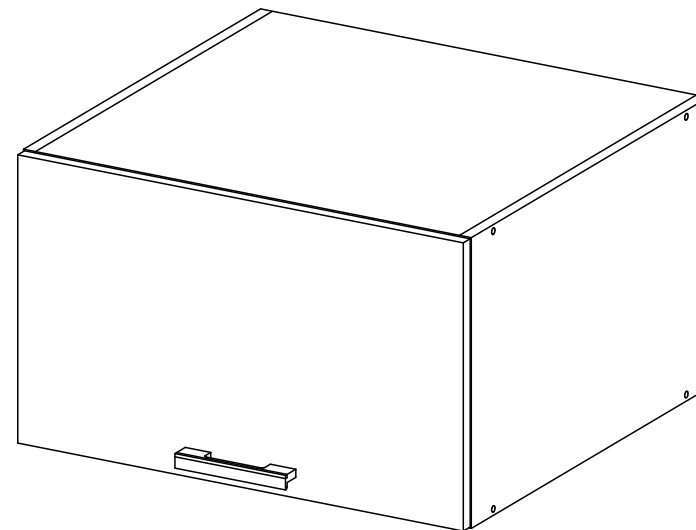

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

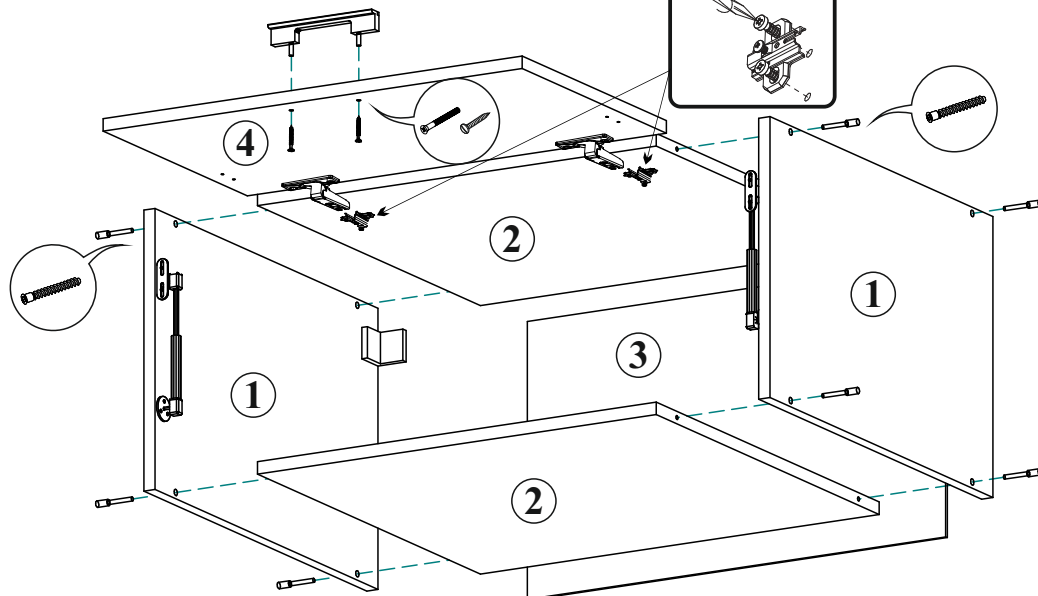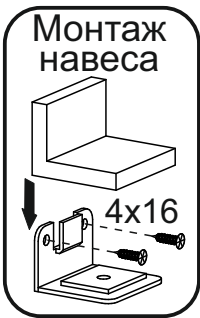

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

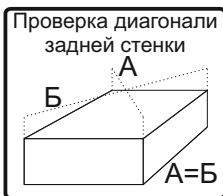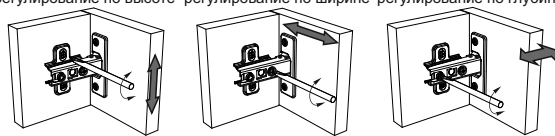

Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Лифт газовый	Ручка	Стяжка межсекционная	Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Навес угловой с заглушкой	Петля накладная
2 шт	2 шт	1 шт	3 шт	8 шт	8 шт	1 шт	20 шт	12 шт	2 шт	2 шт

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к вязке 2 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 2 с боковинами 1 евровинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 3 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
5. Прикрепить шурупами 4x16 к боковинам угловые навесы (фурнитура для крепления к стене не входит в комплектацию изделия!).
6. Закрепить петли на створку 5 шурупами 4x16. Закрепить ответные планки газового лифта на боковины 1 и на створку 5. Навесить готовую створку. Установить газовые лифты. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 4 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евровинты.

*** Внимание! При установке стеклостворок, данный модуль не предназначен для установки над плитой или варочной панелью.**

№	Наименование	ШВГА 500x360			ШВГА 600x360			ШВГА 800x360		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	359	550	2	359	550	2	359	550	2
2	Вязка	468	550	2	568	550	2	768	550	2
3	Задняя стенка (ДВП)	355	496	1	355	596	1	355	796	1
4	Створка	356	497	1	356	597	1	356	797	1

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

отрезать и
приклеить

Шкаф хозяйственный ШП 600/600-1/600-2

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф хозяйственный


ШП 600/600-1/600-2

600x2140x566 (ШхВхГ)


ШП600

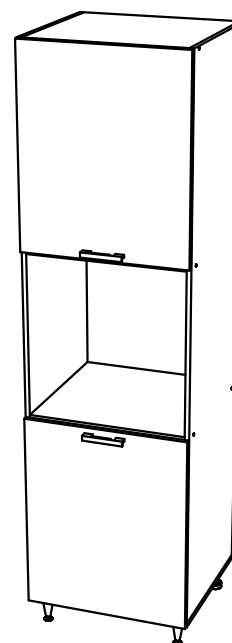



ШП600-1

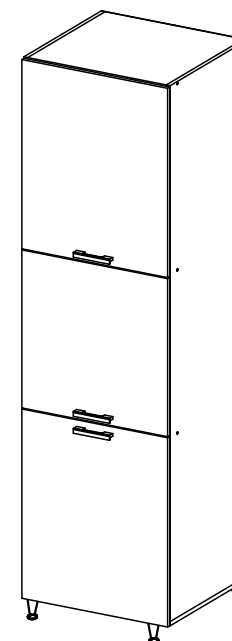

ШП600-2

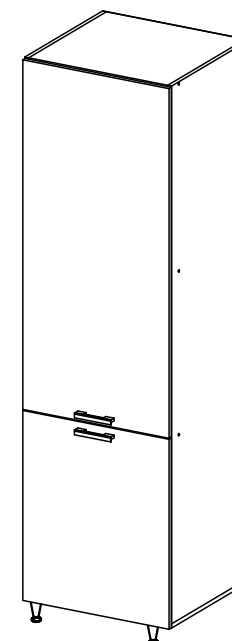

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

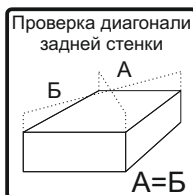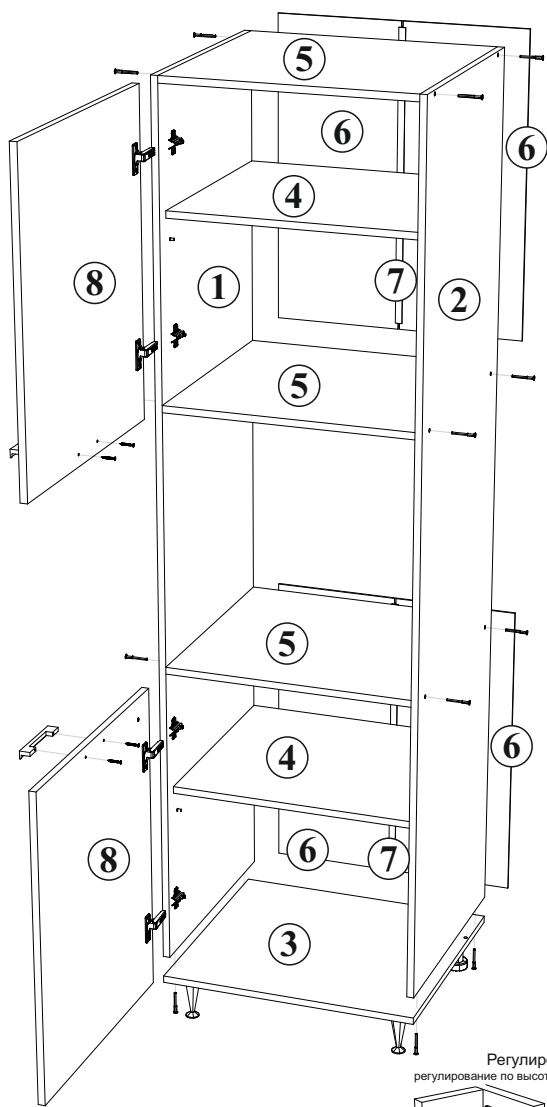

Евровинт	Заглушка евовинта	Ключ для евовинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Петля накладная
16 шт	16 шт	1 шт	60 шт	44 шт	6 шт	4/6/5 шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Полкодержатель	Ручка	Шайба пластиковая ¹	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРС01К	
4/6 шт	12 шт	2/3 шт	10 шт	2 шт	2 шт	

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры к крышке 3 шурупами 4x16. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить крышку 3 к боковинам 1 и 2 евовинтами, соединить вязки 5 с боковинами 1 и 2, используя евовинты.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 6,13 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки и соединив их профилем 7,12.
5. Установить полки 4 на полкодержатели.
6. Закрепить петли на створках 8,9,11 шурупами 4x16. Навесить готовые створки. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
7. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створкам 8 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
8. Установить заглушки на видимые евовинты.

№	Наименование	ШП600			ШП600-1			ШП600-2		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	2024	550	1	2024	550	1	2024	550	1
2	Боковина правая	2024	550	1	2024	550	1	2024	550	1
3	Крышка	600	550	1	600	550	1	600	550	1
4	Полка	566	530	3	566	530	3	566	530	3
5	Вязка	568	550	3	568	550	3	568	550	3
6	Задняя стенка (ДВП)	710	296	4	710	296	4	710	296	4
13	Задняя стенка (ДВП)	615	296	2	615	296	2	615	296	2
7,12	Профиль соединительный	688/600	-	3	688/600	-	3	688/600	-	3
8	Створка	715	597	2	715	597	2	715	597	1
9/11	Створка	-	-	-	597	597	1	1317	597	1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

Шкаф-стол рабочий
ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол рабочий


ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)

150/200/300/350/400/450/500/600x820x506 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

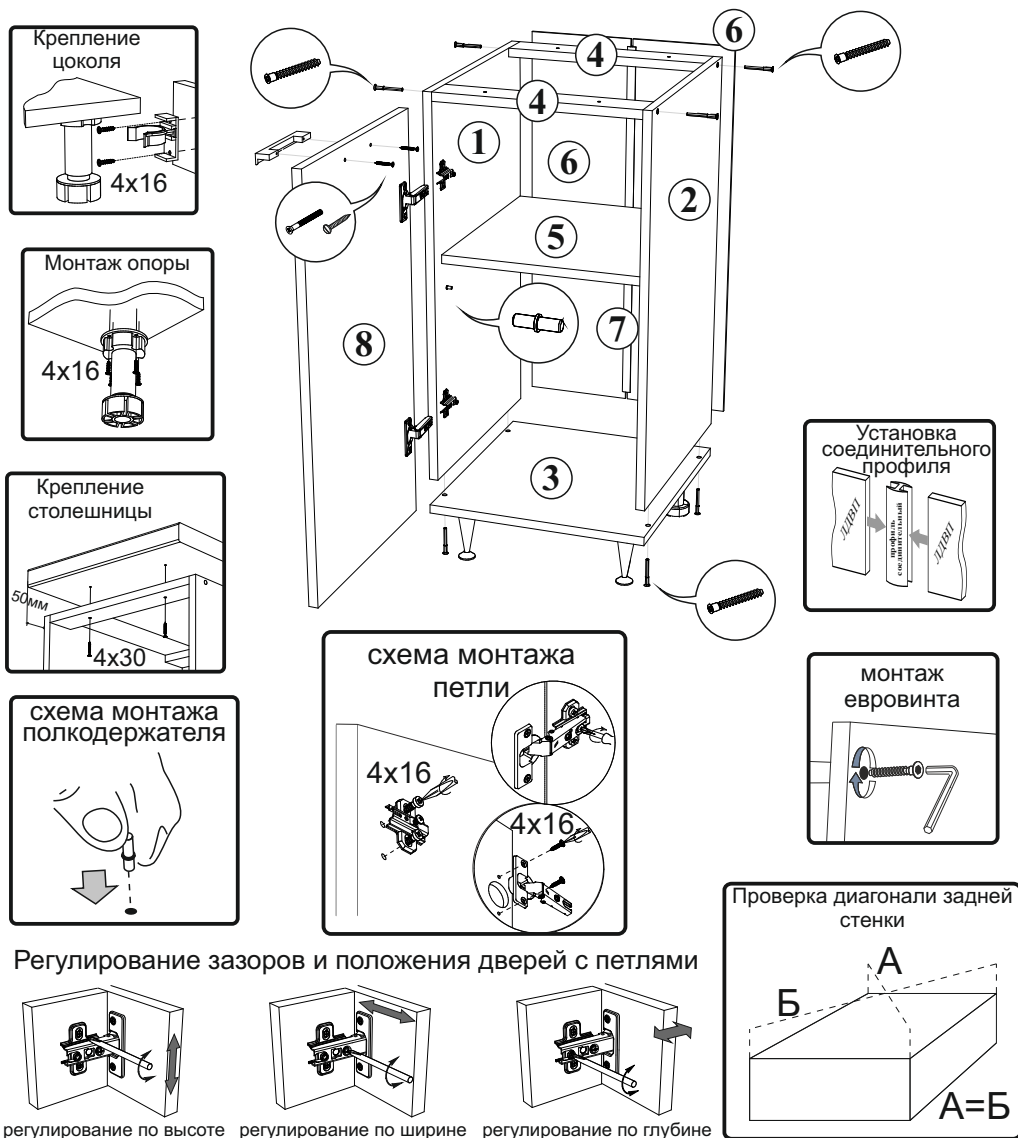

Евровинт 8 шт Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) 2 шт	Заглушка евровинта 8 шт Полкодержатель 4 шт	Ключ для евровинта 1 шт Ручка 1 шт	Гвоздь 30 шт Шуруп 4x30 4 шт	Шуруп 4x16 24 шт Опора кухонная 2 шт	Стяжка межсекц. 3 шт Опора OPC01K 2 шт	Петля накладная 2 шт
--	--	---	---	---	---	------------------------------------

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры кухонные.
- Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 6 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН500, ШН1Д600, панели 6 соединить профилем 7.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- Закрепить петлю на створку 8 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

№	Наименование	ШН150 (490)			ШН200 (490)			ШН300 (490)			ШН350 (490)		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
3	Дно	150	490	1	200	490	1	300	490	1	350	490	1
4	Планка	118	74	2	168	74	2	268	74	2	318	74	2
5	Полка	116	470	1	166	470	1	266	470	1	316	470	1
6	Задняя стенка (ДВП)	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1
7	Профиль соедин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Створка	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1

№	Наименование	ШН400 (490)			ШН450 (490)			ШН500 (490)			ШН1Д600 (490)		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
3	Дно	400	490	1	450	490	1	500	490	1	600	490	1
4	Планка	368	74	2	418	74	2	468	74	2	568	74	2
5	Полка	366	470	1	416	470	1	466	470	1	566	470	1
6	Задняя стенка (ДВП)	715	397	1	715	447	1	715	245	2	715	295	2
7	Профиль соедин.	-	-	-	-	-	-	688	-	1	688	-	1
8	Створка	715	397	1	715	447	1	715	497	1	715	597	1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

Шкаф-стол рабочий ШН2ЯГ300/400/500/600 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол рабочий


ШН2ЯГ300/400/500/600 (490)

300/400/500/600x820x506 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)

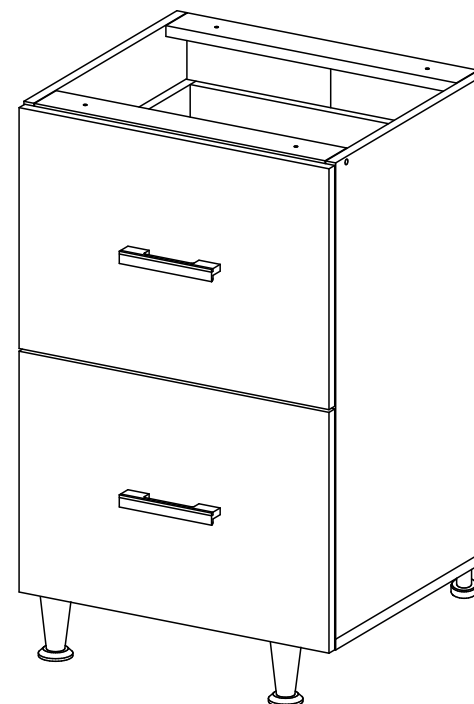

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

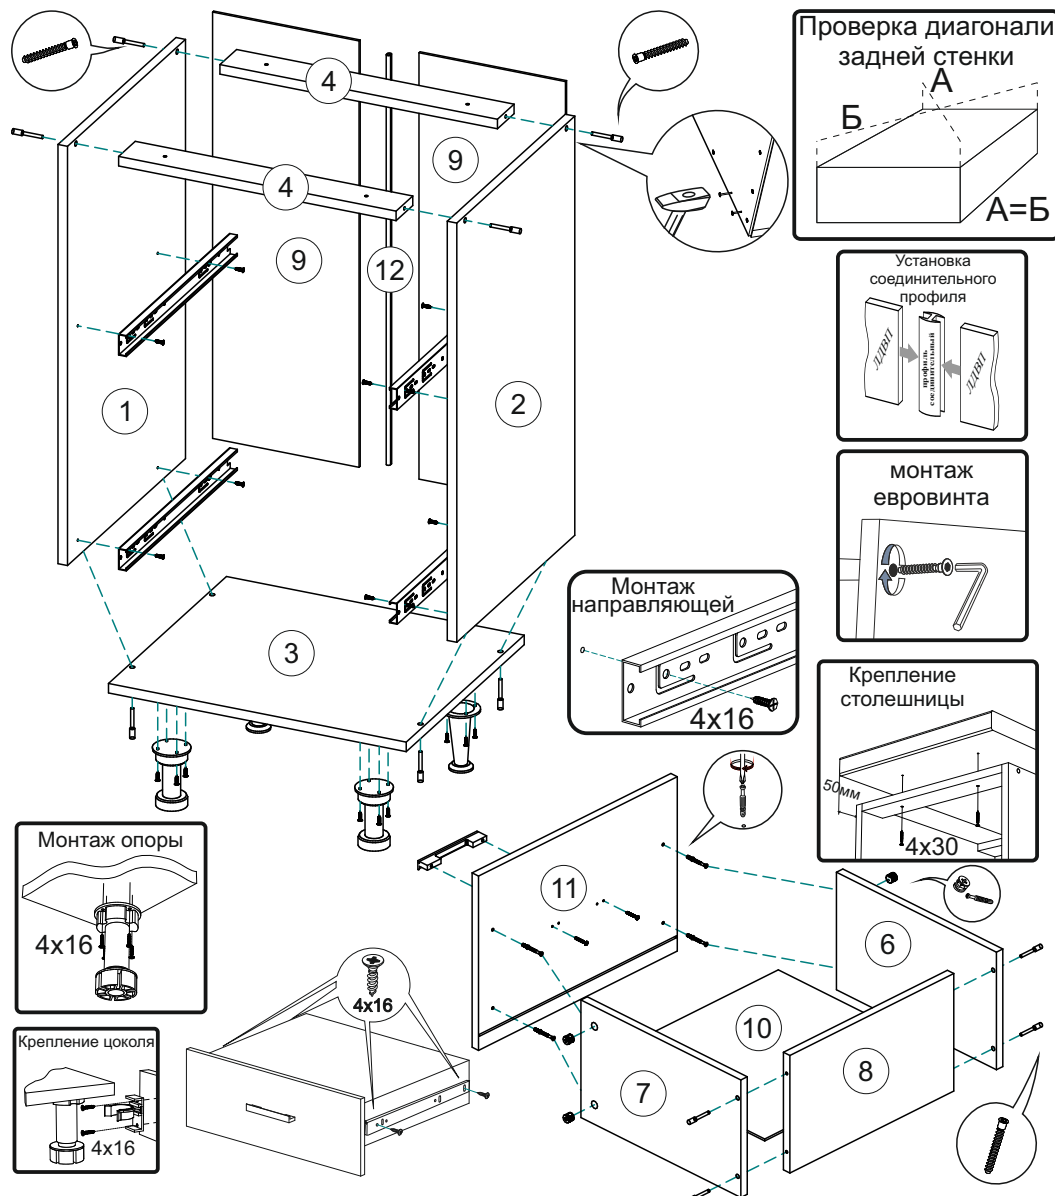

Комплектация деталей.

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить направляющие ящиков к боковинам 1 и 2 шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя, с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, так же используя евровинты.
4. Собрать ящики. Для этого соедините евровинтами заднюю стенку 8 с боковинами 6,7, затем прикрепите фасад 11 к боковинам ящика 6,7, используя эксцентриковые стяжки. Закрепите дно ящика 10 (ЛДВП) гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде 11. Прикрепите шурупами 4x16 ответные части направляющих к боковинам 6,7.
5. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 9 гвоздями, (для модулей ШН2ЯГ 500/600 предварительно соединив их профилем 12) и выровняв диагональ при помощи рулетки.
6. Установить собранные ящики.
7. Закрепить ручку к фасадам ящиков 11 шурупами 3.5x30, или винтами М4x25, в зависимости от используемой ручки. Установить заглушки на видимые евровинты.
8. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

№ по схеме	Наименование	ШН2ЯГ300 (490)			ШН2ЯГ400 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН2ЯГ)	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН2ЯГ)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	300	490	1	400	490	1
4	Планка	268	74	2	368	74	2
6	Бок ящика левый	480	240	2	480	240	2
7	Бок ящика правый	480	240	2	480	240	2
8	Задняя стенка ящика	210	240	2	310	240	2
10	Дно ящика(ЛДВП)	486	240	2	486	340	2
9	Задняя стенка(ЛДВП)	715	297	1	715	397	1
11	Фасад ящика	356	297	2	356	397	2
12	Профиль соединительный	Не комплектуется!			Не комплектуется!		

№ по схеме	Наименование	ШН2ЯГ500 (490)			ШН2ЯГ600 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН2ЯГ)	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН2ЯГ)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	500	490	1	600	490	1
4	Планка	468	74	2	568	74	2
6	Бок ящика левый	480	240	2	480	240	2
7	Бок ящика правый	480	240	2	480	240	2
8	Задняя стенка ящика	410	240	2	510	240	2
10	Дно ящика(ЛДВП)	486	440	2	540	486	2
9	Задняя стенка(ЛДВП)	715	245	2	715	297	2
11	Фасад ящика	356	497	2	356	597	2
12	Профиль соединительный	688		1	688		1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Еврвинт	Заглушка еврвинта	Ключ для еврвинта	Заглушка эксцентрика	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30
16шт	16 шт	1 шт	8 шт	40 шт	3 шт	4 шт
Винт для ручки М4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Направляющие ПВХ 450 мм	Ручка	Стяжка эксцентриковая	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРС01К	Гвоздь
4 шт	2 к-т	2 шт	8 к-т	2 шт	2 шт	50 шт

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
http://mebelmif.ru

отрезать и
приклеить

Шкаф-стол под мойку ШНМ2ЯГ600/800 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-стол под мойку



ШНМ2ЯГ 600/800 (490)

600/800x820x506 (ШхВхГ)

(размеры указаны без учета столешницы)

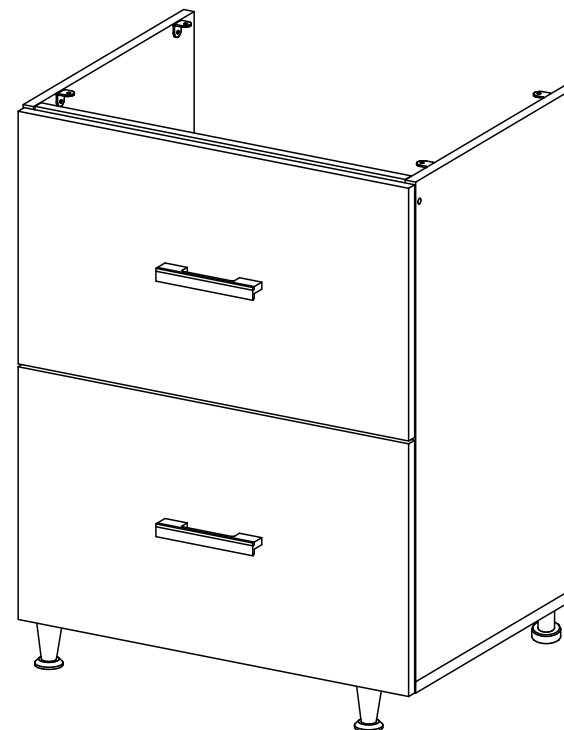

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

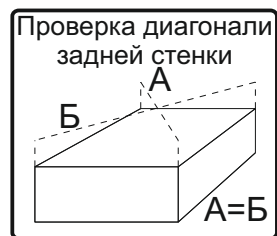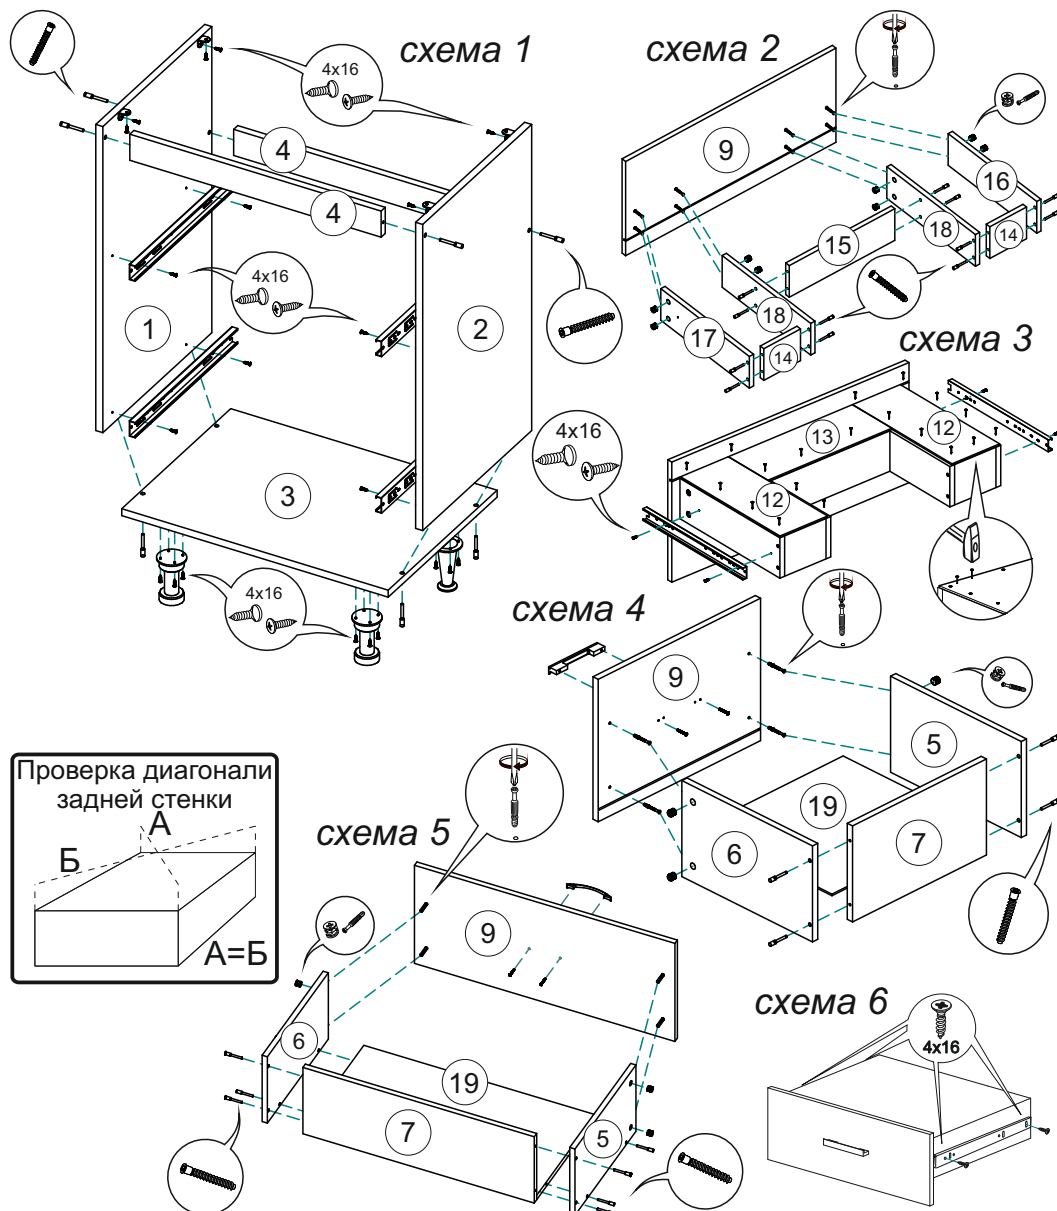

Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Заглушка эксцентрика	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Уголок 20x20
24/28шт	24/28 шт	1 шт	12 шт	48 шт	3 шт	4 шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Направляющие ПВШ 450 мм	Ручка	Стяжка эксцентриковая	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРС01К	Гвоздь
4 шт	2 к-т	2 шт	12 к-т	2 шт	2 шт	30 шт

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Шурупами 4x16 закрепить направляющие ящиков к боковинам 1,2 и опоры ко дну 3. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя, с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные. Евровинтами закрепить дно 3 и планки 4 к боковинам 1,2 (схема 1).
- Собрать верхний ящик. Для этого вкрутите штоки эксцентриковой стяжки в фасад 9, евровинтами соедините детали 16,17,18 с деталями 14,15. Затем скрепите фасад 9 с деталями 16,17,18 с помощью эксцентриковой стяжки (схема 2). С помощью рулетки проверьте диагонали А и Б, затем вставьте дно ящика 12,13 в паз на фасаде и закрепите гвоздями. Шурупами 4x16 закрепите направляющие (схема 3).
- Соберите нижний ящик. Для этого соедините евровинтами заднюю стенку 7 с боковинами 5,6, затем прикрепите фасад 9 к боковинам ящика 5,6, используя эксцентриковые стяжки. Закрепите дно ящика 19 (ЛДВП) гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде 9 и проверив диагонали А и Б (для модуля ШНМ2ЯГ600! (схема 4)). Для модуля ШНМ2ЯГ800 дно ящика 19 выполнено из ЛДСП и крепится евровинтами к боковинам 5,6! (схема 5). Прикрепите шурупами 4x16 ответные части направляющих к боковинам 5,6 (схема 6). Установить собранные ящики.
- Закрепить ручку к фасадам ящиков 9,10 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки. Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю осуществляется шурупами 4x16 через уголок 20x20.



Комплектация деталей.

№ по схеме	Наименование	ШНМ2ЯГ600 (490)			ШНМ2ЯГ800 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШНМ2ЯГ)	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШНМ2ЯГ)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	600	490	1	800	490	1
4	Планка	568	60	2	768	60	2
5	Бок ящика больш левый	480	240	1	480	240	1
6	Бок ящика больш правый	480	240	1	480	240	1
7	Задняя стенка ящика больш	510	240	1	710	240	1
9	Фасад ящика	356	597	2	356	797	2
12	Дно ящика (ЛДВП)	486	160	2	486	160	2
13	Дно ящика (ЛДВП)	216	165	1	416	165	1
14	Задняя стенка ящика	139	120	2	139	120	2
15	Перемычка	200	120	1	400	120	1
16	Бок ящика правый	480	120	1	480	120	1
17	Бок ящика левый	480	120	1	480	120	1
18	Бок ящика	480	120	2	480	120	2
19	Дно ящика (ЛДВП)/(ЛДСП)	540	486	1	710	464	1

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.