

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ГАЛАС®  
мебель

440015, Россия, г. Пенза,  
ул. Аустрина, 129 Б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: galas-penza@mail.ru  
www.galasmebel.ru

**Шкаф навесной**  
**ШВ 150/200/300/400/450(900)**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
ТС RU C-RU.AИ24.В.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф навесной**


**ШВ 150/200/300/400/450(900)**

**150/200/300/400/450x898x300 (ШxВxГ)**

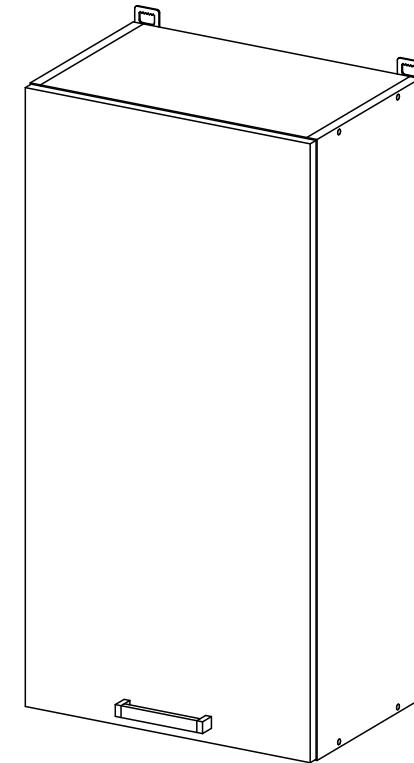


**ГАЛАС®**  
мебель


440015, Россия, г. Пенза  
ул. Аустрина, 129 Б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: [galas-penza@mail.ru](mailto:galas-penza@mail.ru)  
[www.galasmebel.ru](http://www.galasmebel.ru)

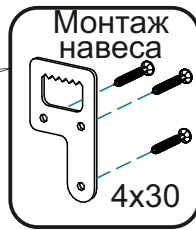




Регулирование зазоров  
регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине

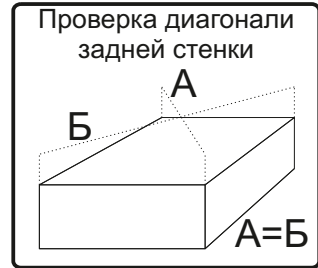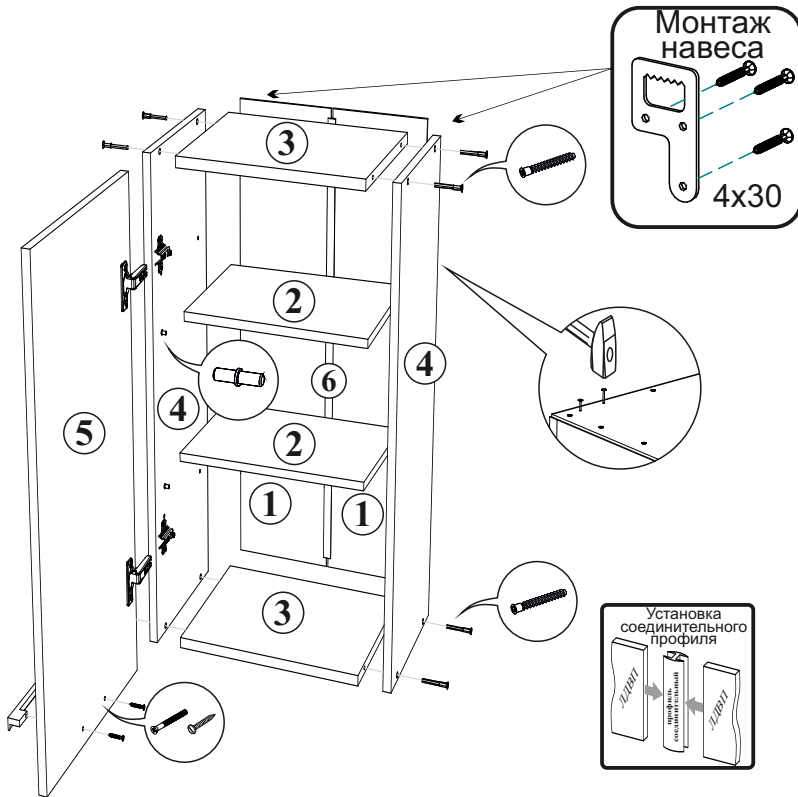

необходимый инструмент для сборки

### Комплектация фурнитурой.

 1 шт	 2 шт	 6 шт	 8 шт	 3 шт	
 8 шт	 8 шт	 1 шт	 20 шт	 8 шт	 2 шт
					 2 шт

\*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковинам 4 шурупами 4x16.
- Соединить вязки 3 с боковинами 4 евровинтами.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 1 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШВ400, ШВ450 панели 1 соединить профилем 6.
- Шурупами 4x30 закрепите навесы.
- Установить полки 2 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створку 5 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 5 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.

### Комплектация деталей.

№ по схеме	Наименование	ШВ150(900)			ШВ200(900)			ШВ300(900)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Задняя стенка (ЛДВП)	894	146	1	894	196	1	894	296	1
2	Полка	116	250	2	166	250	2	266	250	2
3	Вязка	118	280	2	168	280	2	268	280	2
4	Боковина	898	280	2	898	280	2	898	280	2
5	Створка	895	147	1	895	197	1	895	297	1
6	Профиль соединительный	Не комплектуется!			Не комплектуется!			Не комплектуется!		

№ по схеме	Наименование	ШВ400(900)			ШВ450(900)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Задняя стенка (ЛДВП)	894	196	2	894	221	2
2	Полка	366	250	2	416	250	2
3	Вязка	368	280	2	418	280	2
4	Боковина	898	280	2	898	280	2
5	Створка	895	397	1	895	447	1
6	Профиль соединительный	866		1	866		1

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ГАЛАС®  
мебель

440015, Россия, г. Пенза,  
ул. Аустрина, 129 Б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: galas-penza@mail.ru  
www.galasmebel.ru

Шкаф навесной  
ШВ 500/600(1д)(900)

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
ТС RU C-RU.АИ24.В.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф навесной


ШВ 500/600(1д)(900)

500/600x898x300 (ШxВxГ)

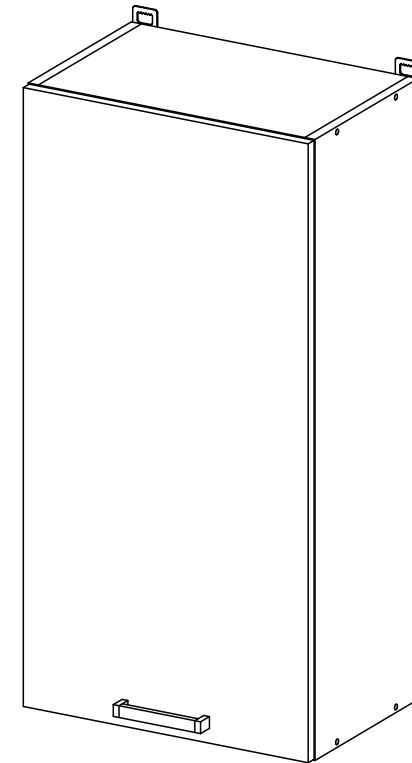


ГАЛАС®  
мебель


440015, Россия, г. Пенза  
ул. Аустрина, 129 Б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: [galas-penza@mail.ru](mailto:galas-penza@mail.ru)  
www.galasmebel.ru

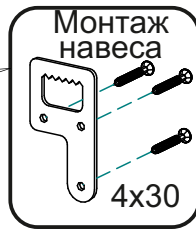




Регулирование зазоров  
регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине

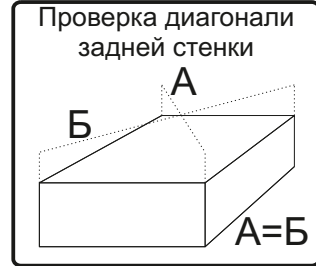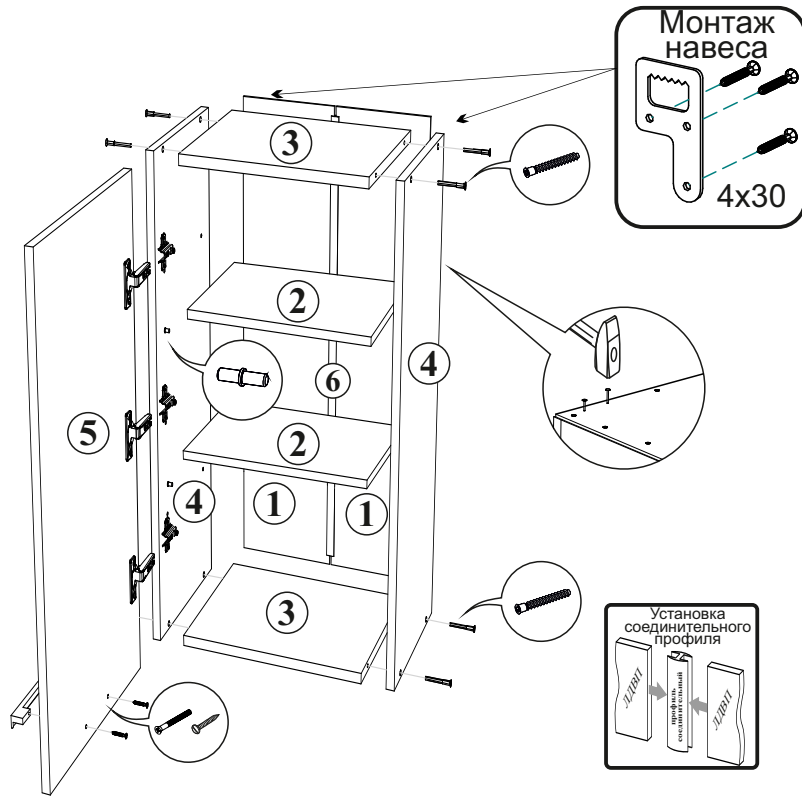

необходимый инструмент для сборки

### Комплектация фурнитурой.

<p>Ручка</p> <p>1 шт</p>	<p>Шуруп 3,5x30 или винт М4x25 для ручки</p> <p>2 шт</p>	<p>Шуруп 4x30</p> <p>6 шт</p>	<p>Шуруп 4x16</p> <p>12 шт</p>	<p>Стяжка межсекционная</p> <p>3 шт</p>	<p>*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.</p>	
<p>Евровинт</p> <p>8 шт</p>	<p>Заглушка евровинта</p> <p>8 шт</p>	<p>Ключ для евровинта</p> <p>1 шт</p>	<p>Гвоздь</p> <p>30 шт</p>	<p>Полкодержатель</p> <p>8 шт</p>	<p>Навес усиленный</p> <p>2 шт</p>	<p>Петля накладная</p> <p>3 шт</p>

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковинам 4 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 3 с боковинами 4 евровинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 1 гвоздями, предварительно выровняв диагонали А и Б при помощи рулетки и соединив панели 1 профилем 6.
5. Шурупами 4x30 закрепите навесы.
6. Установить полки 2 на полкодержатели.
7. Закрепить петли на створку 5 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
8. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 5 шурупами 3.5x30, или винтами М4x25, в зависимости от используемой ручки.
9. Установить заглушки на видимые евровинты.

### Комплектация деталей.

№ по схеме	Наименование	ШВ500(900)			ШВ600(1д)(900)		
		Размер (мм)		Кол-во	Размер (мм)		Кол-во
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Задняя стенка (ЛДВП)	894	246	2	894	296	2
2	Полка	466	250	2	566	250	2
3	Вязка	468	280	2	568	280	2
4	Боковина	898	280	2	898	280	2
5	Створка	895	497	1	895	597	1
6	Профиль соединительный	866		1	866		1

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



ГАЛАС®  
мебель

440015, Россия, г. Пенза,  
ул. Аустрина, 129 Б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: galas-penza@mail.ru  
www.galasmebel.ru

**Шкаф навесной  
ШВ 600/800х900**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
ТС RU C-RU.AИ24.В.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «ГАЛАС»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф навесной**



**ШВ 600/800х900**

**600/800х898х300 (ШхВхГ)**

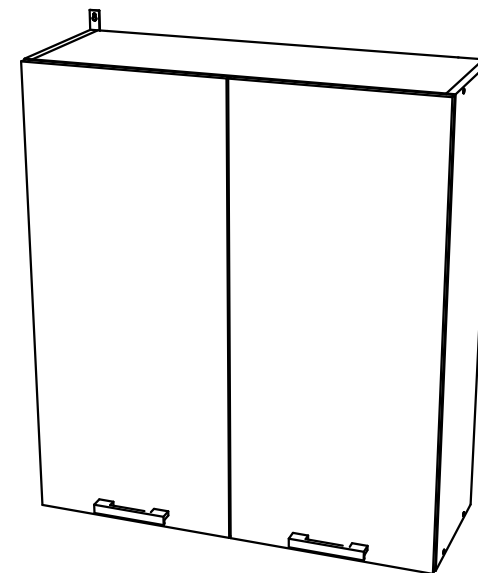


**ГАЛАС®**  
мебель

440015, Россия, г. Пенза  
ул. Аустрина, 129 Б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: [galas-penza@mail.ru](mailto:galas-penza@mail.ru)  
[www.galasmebel.ru](http://www.galasmebel.ru)

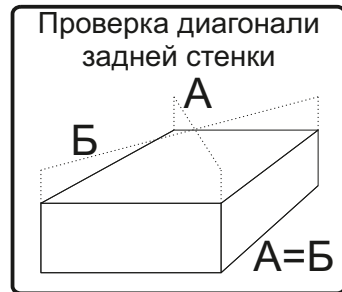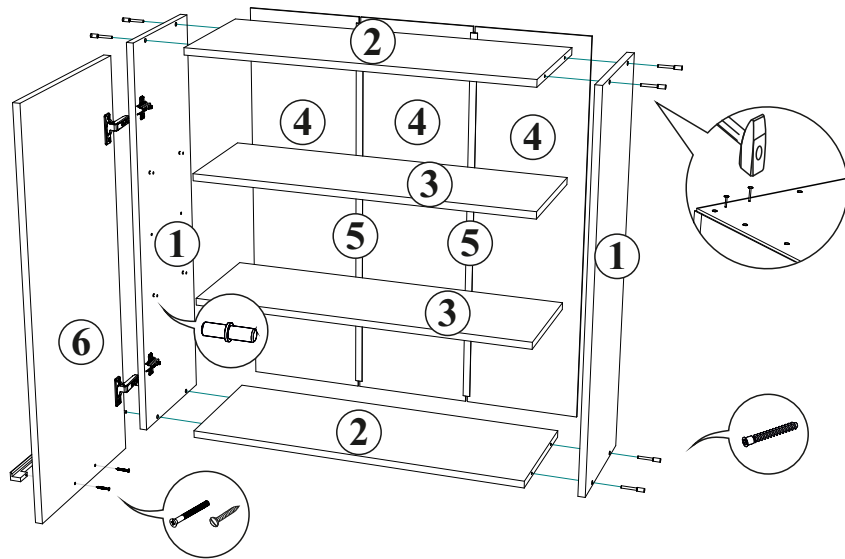

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями  
 регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине

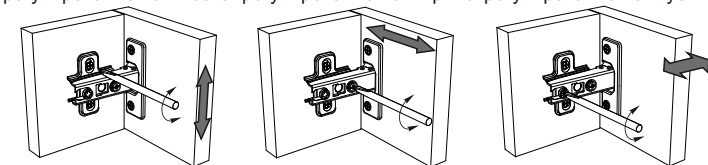

Евровинт	Заглушка евравинта	Ключ для евравинта	Гвоздь	Шуруп 4x16	Шуруп 4x30	Петля накладная
8 шт	8 шт	1 шт	40 шт	16 шт	8 шт	4 шт
Винт для ручки М4х25 (Шуруп для ручки 3.5х30)	Полкодержатель	Ручка	Навес усиленный	Стяжка межсекционная		
4 шт	8 шт	2 шт	2 шт	3 шт		

№	Наименование	ШВ 600/900			ШВ 800/900		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина	898	280	2	898	280	2
2	Вязка	568	280	2	768	280	2
3	Полка	568	250	2	768	250	2
4	Задняя стенка (ДВП)	895	296	2	895	262	3
5	Профиль соединительный	866	-	1	866	-	2
6	Створка	895	297	2	895	397	2

<sup>1</sup> Крепление карниза осуществляется самостоятельно, фурнитура в комплект не входит. Для крепления рекомендуется использовать шурупы 4x25 и пластиковые шайбы, предварительно просверлив отверстия в площадке карниза сверлом Ø 5 мм.

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплекточной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



440015, Россия, г. Пенза,  
ул. Аустрина, 129 б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: galas-penza@mail.ru  
www.galasmebel.ru



отрезать и  
приклеить

### Шкаф навесной угловой ШВУ/ШВУС 600/600(900)

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AИ24.В.01044.


Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «ГАЛАС»

Паспорт изделия



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф навесной угловой  
ШВУ / ШВУС 600/600(900)  
600x718/898x600 (ШxВxГ)**

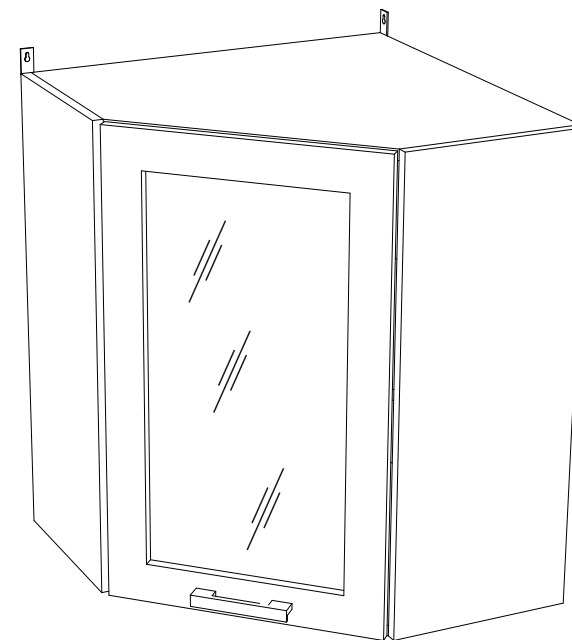

**ГАЛАС**  
мебель

440015, Россия, г. Пенза  
ул. Аустрина, 129 б  
т.: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
e-mail: [galas-penza@mail.ru](mailto:galas-penza@mail.ru)  
[www.galasmebel.ru](http://www.galasmebel.ru)

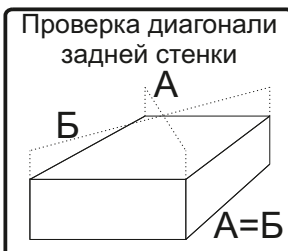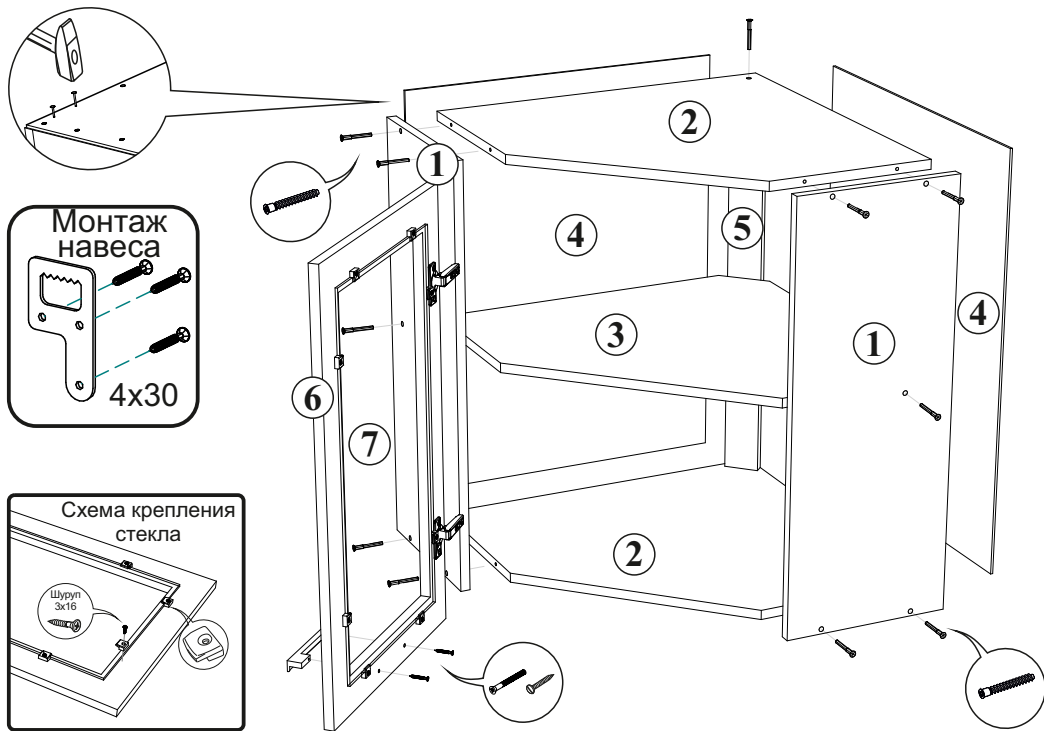

 Евровинт 13/20 шт	 Заглушка евровинта 13/20 шт	 Ключ для евровинта 1 шт	 Гвоздь 40 шт	 Шуруп 4x16 8 шт	 Шуруп 4x30 12 шт	 Петля угловая 2 шт
 Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) 2 шт	 Ручка 1 шт	 Навес усиленный 3 шт	 Стяжка межсекционная 3 шт	 Кляймер* 10 шт	 Шуруп 3x16* 10 шт	

1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить ответные планки петель к боковине 1 шурупами 4x16.
3. Соединить вязки 2 и вязки-полки 3 с боковинами 1 и планкой 5 евроинтами.
4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 4 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
5. Шурупами 4x30 закрепить навесы.
6. Для модулей ШВУС закрепить стекло 7 к створке 6 кляймерами, используя шурупы 3x16. **Закручивание шурупа производить медленно, без усилия, во избежании повреждения стекла.**
7. Закрепить петли на створку 6 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.
8. При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручки к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.
9. Установить заглушки на видимые евроинты.



№	Наименование	ШВУ/ШВУС 600			ШВУ/ШВУС 600x900		
		Размер (мм) Длина	Ширина	Кол-во (шт)	Размер (мм) Длина	Ширина	Кол-во (шт)
1	Боковина	718	280	2	898	280	2
2	Вязка	580	580	2	580	580	2
3	Вязка-полка	580	580	1	580	580	2
4	Задняя стенка (ДВП)	715	592	2	895	592	2
5	Планка	686	60	1	866	60	1
6	Створка	715	420	1	895	420	1
7	Стекло*	620	330	1	810	330	1

\*Для модулей ШВУС 600/600x900!

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

\* Крепление карниза осуществляется самостоятельно, фурнитура в комплект не входит. Для крепления рекомендуется использовать шурупы 4x25 и шайбу пластиковую, предварительно просверлив отверстия в площадке карниза сверлом Ø 5 мм.

\* Для модуля ШВУС 600 / 600x900

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

**Шкаф-стол рабочий**  
**ШНЗЯ300/400/500/600 (490)**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф-стол рабочий**

**ШНЗЯ300/400/500/600 (490)**






**300/400/500/600x820x506 (ШxВxГ)**

**(размеры указаны без учета столешницы)**

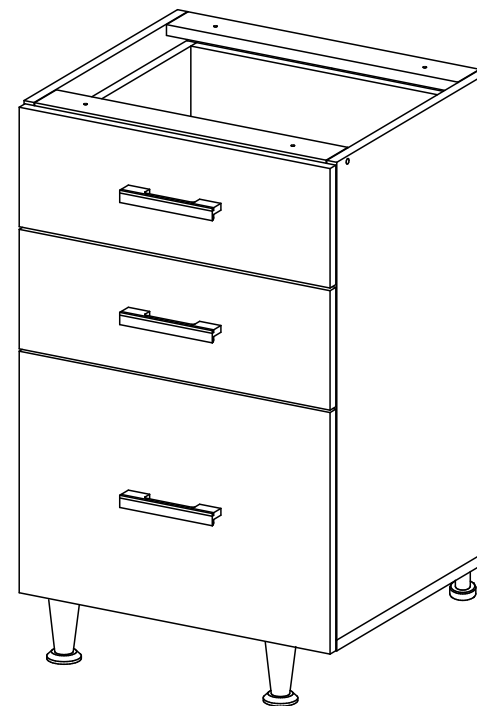

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru

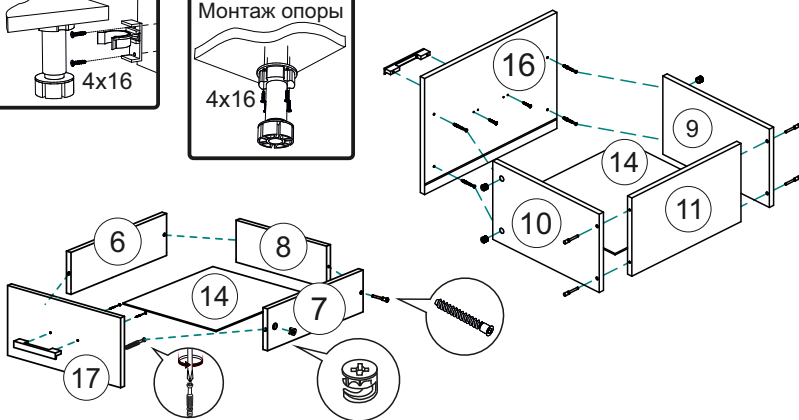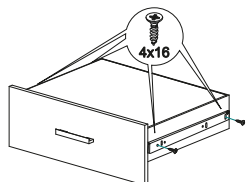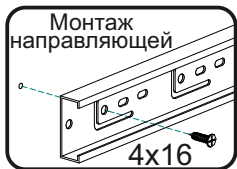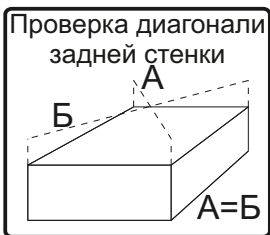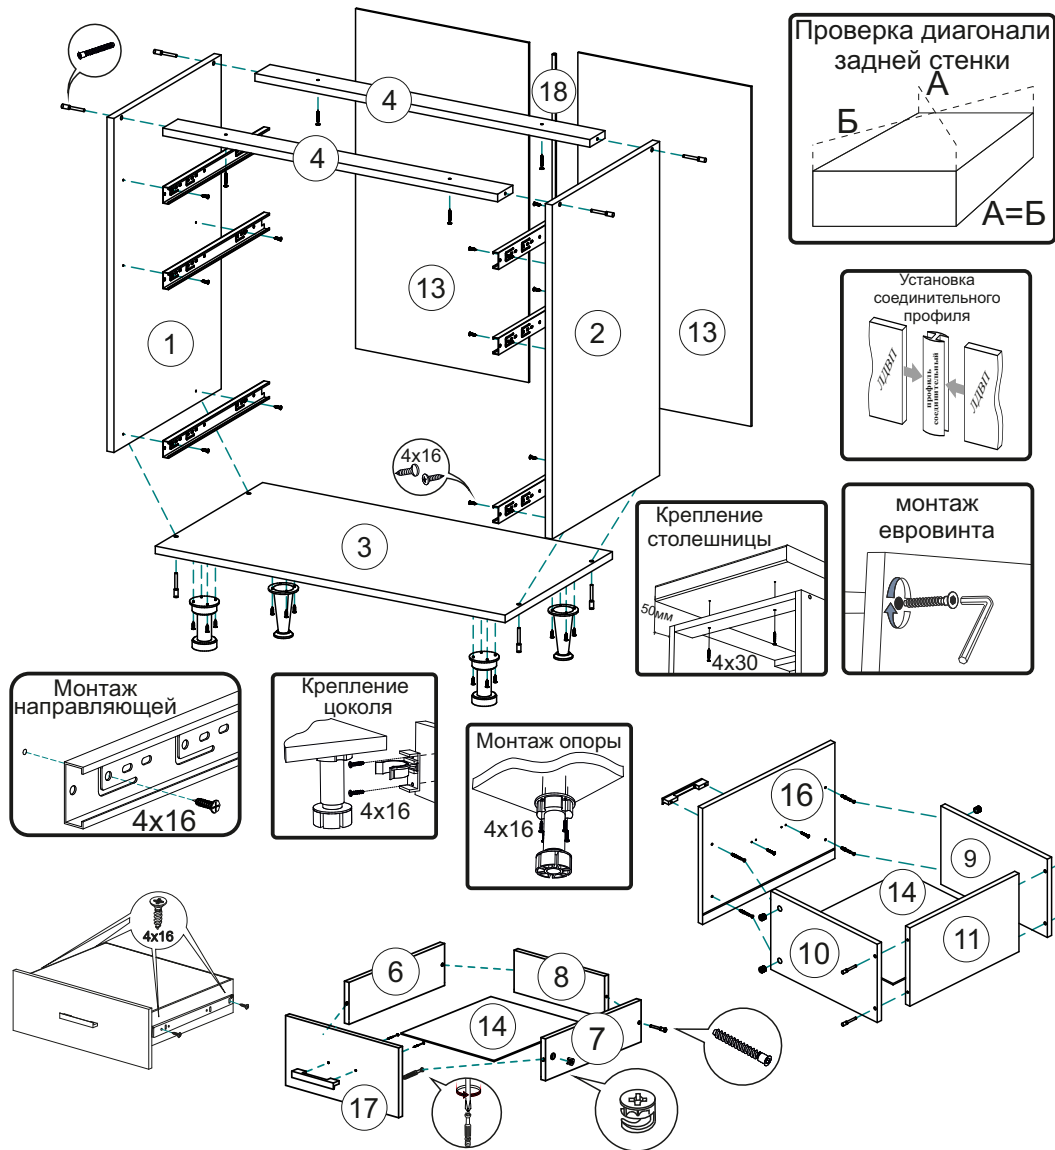

16	16 шт	1 шт	8 шт	50 шт	50 шт	4 шт
Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)	Направляющие ПВХ 450 мм	Ручка	Стяжка эксцентриковая	Опора пластиковая кухонная	Опора ОРСО1К	Стяжка межсекционная
6 шт	3 к-т	3 шт	8 к-т	2 шт	2 шт	3 шт

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить направляющие к боковинам 1 и 2 шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры ОРСО1К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
- Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
- Соберите ящики: для этого соедините евровинтами заднюю стенку ящика 8(11) с боковинами 6(9),7(10), затем прикрепите фасад 17(16) к боковинам ящика, используя эксцентриковые стяжки и закрепите дно ящика(ЛДВП) 14 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде и выровняв диагональ с помощью рулетки. Прикрепите шурупами 4x16 направляющие к боковинам ящиков.
- Для закрепления задней стенки изделия необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панели 13 гвоздями, (для модулей ШНЗЯ500/600 предварительно соединив их профилем 18) и выровняв диагональ при помощи рулетки.
- Установить собранные ящики.
- Закрепить ручку к фасадам ящиков 17,16 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки. Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

№ по схеме	Наименование	ШНЗЯ300 (490)			ШНЗЯ400 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШНЗЯ)	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШНЗЯ)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	300	490	1	400	490	1
4	Планка	268	74	2	368	74	2
6	Бок ящика лев	480	120	2	480	120	2
7	Бок ящика правый	480	120	2	480	120	2
8	Задняя стенка ящика	210	120	2	310	120	2
9	Бок ящика больш(лев)	480	240	1	480	240	1
10	Бок ящика больш(прав)	480	240	1	480	240	1
11	Задняя стенка ящ большая	210	240	1	310	240	1
13	Задняя стенка(ЛДВП)	715	295	1	715	395	1
14	Дно ящика(ЛДВП)	486	240	3	486	340	3
17	Фасад ящика	176	297	2	176	397	2
16	Фасад ящ большой	356	297	1	356	397	1
18	Профиль соединительный	Не комплектуется!			Не комплектуется!		

№ по схеме	Наименование	ШНЗЯ500 (490)			ШНЗЯ600 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШНЗЯ)	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШНЗЯ)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	500	490	1	600	490	1
4	Планка	468	74	2	568	74	2
6	Бок ящика лев	480	120	2	480	120	2
7	Бок ящика правый	480	120	2	480	120	2
8	Задняя стенка ящика	410	120	2	510	120	2
9	Бок ящика больш(лев)	480	240	1	480	240	1
10	Бок ящика больш(прав)	480	240	1	480	240	1
11	Задняя стенка ящ большая	410	240	1	510	240	1
13	Задняя стенка(ЛДВП)	715	245	2	715	297	2
14	Дно ящика(ЛДВП)	486	440	3	486	540	3
17	Фасад ящика	176	497	2	176	597	2
16	Фасад ящ большой	356	497	1	356	597	1
18	Профиль соединительный	688		1	688		1

Настоятельно рекомендуем доверить сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядку которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектацию изделия и наличие фурнитуры.

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru



отрезать и  
приклеить

**Шкаф-стол рабочий**  
**ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
TC RU C-RU.AИ24.В.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф-стол рабочий**





**ШН 150/200/300/350/400/450/500/1Д600 (490)**

**150/200/300/350/400/450/500/600x820x506 (ШxВxГ)**


**(размеры указаны без учета столешницы)**



Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru

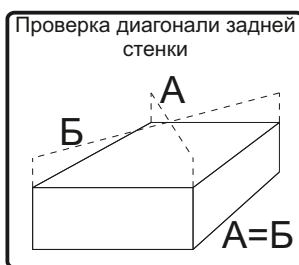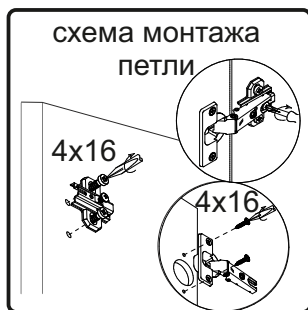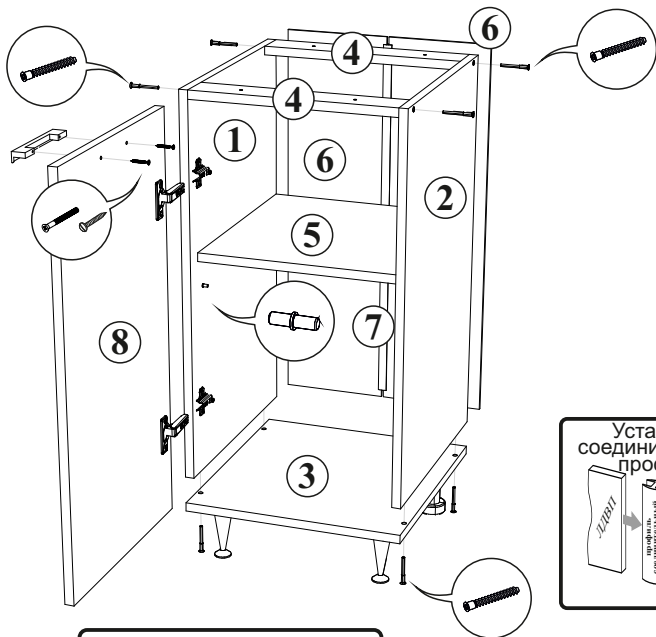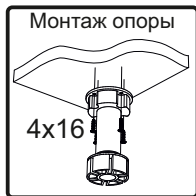

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

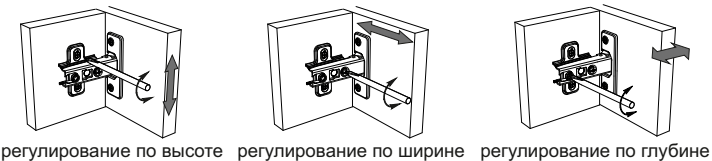

- Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
- Закрепить ответные планки петель к боковине 1 (2) шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры ОРС01К не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры кухонные.
- Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евровинтами, соединить планки 4 с боковинами 1 и 2, используя евровинты.
- Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, после чего закрепить панель 6 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки. Для модулей ШН500, ШН1Д600, панели 6 соединить профилем 7.
- Установить полку 5 на полкодержатели.
- Закрепить петли на створку 8 шурупами 4x16. Навесить готовую створку. Отрегулировать зазоры и положение створки, как показано в инструкции.
- При необходимости досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створке 6 шурупами 3.5x30, или винтами М4x25, в зависимости от используемой ручки.
- Установить заглушки на видимые евровинты.
- Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 4.

№	Наименование	ШН150 (490)			ШН200 (490)			ШН300 (490)			ШН350 (490)		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
3	Дно	150	490	1	200	490	1	300	490	1	350	490	1
4	Планка	118	74	2	168	74	2	268	74	2	318	74	2
5	Полка	116	470	1	166	470	1	266	470	1	316	470	1
6	Задняя стенка (ДВП)	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1
7	Профиль соедин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Створка	715	147	1	715	197	1	715	297	1	715	347	1

№	Наименование	ШН400 (490)			ШН450 (490)			ШН500 (490)			ШН1Д600 (490)		
		Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)	Размер(мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Бок левый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
2	Бок правый (ШН)	704	490	1	704	490	1	704	490	1	704	490	1
3	Дно	400	490	1	450	490	1	500	490	1	600	490	1
4	Планка	368	74	2	418	74	2	468	74	2	568	74	2
5	Полка	366	470	1	416	470	1	466	470	1	566	470	1
6	Задняя стенка (ДВП)	715	397	1	715	447	1	715	245	2	715	295	2
7	Профиль соедин.	-	-	-	-	-	-	688	-	1	688	-	1
8	Створка	715	397	1	715	447	1	715	497	1	715	597	1

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Евровинт 8 шт	Заглушка евровинта 8 шт	Ключ для евровинта 1 шт	Гвоздь 30 шт	Шуруп 4x16 24 шт	Стяжка межсекц. 3 шт
Винт для ручки М4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30) 2 шт	Полкодержатель 4 шт	Ручка 1 шт	Шуруп 4x30 4 шт	Опора кухонная 2 шт	Опора ОРС01К 2 шт
					Петля накладная 2 шт

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru



отрезать и  
приклеить

**Шкаф для встраиваемой бытовой техники  
ШНВТ 450/600 (490)**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
ТС RU C-RU.AИ24.B.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП

Мебельная компания «МиФ»


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели  
**Шкаф для встраиваемой бытовой техники**

**ШНВТ 450/600 (490)**

**450/600x820x506 (ШхВхГ)**

**(размеры указаны без учета столешницы)**

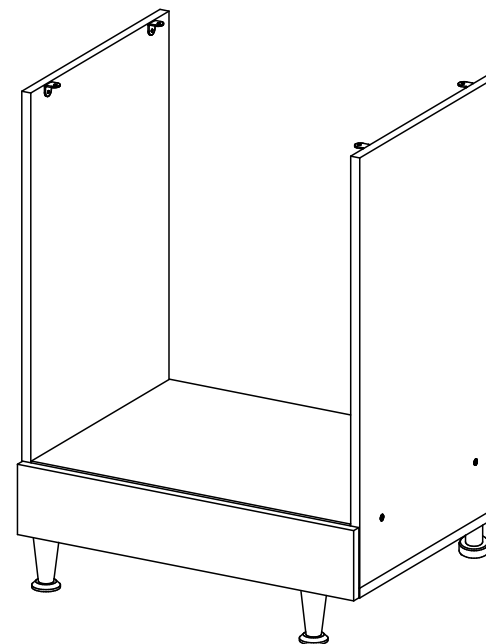


**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru






1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить направляющие к боковинам 1 и 2 шурупами 4x16, закрепить опоры ко дну 3 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.
3. Закрепить дно 3 к боковинам 1 и 2 евроинтами, соединить вязку 4 с боковинами 1 и 2, используя евроинты.
4. Собрать ящик, согласно инструкции, установить ящик.
5. Закрепить толкатель в наиболее удобном месте.
6. Установить заглушки на видимые евроинты.
7. Крепление столешницы к модулю производится уголками 20x20 и шурупами 4x16.

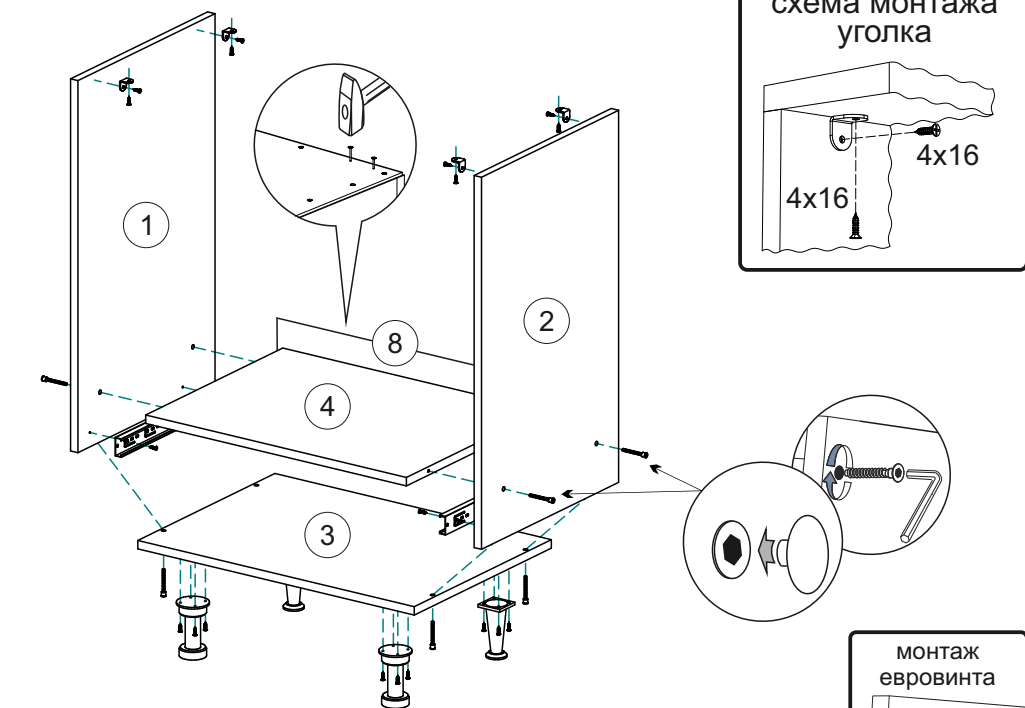

**Сборка ящика.**

1. Соединить заднюю и переднюю стенки ящика 6 и 7 с боковинами ящика 5 евроинтами.
3. Закрепить дно ящика 9 гвоздями, предварительно выровняв диагональ при помощи рулетки.
4. Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.
5. Закрепить фасад ящика 10, используя шурупы 4x30.

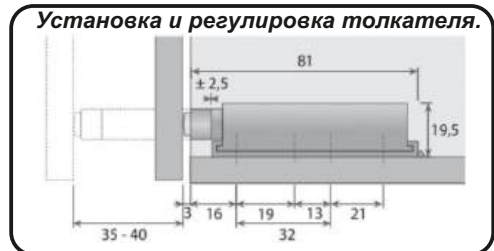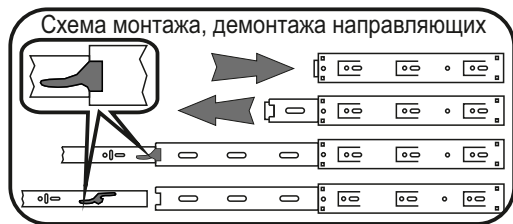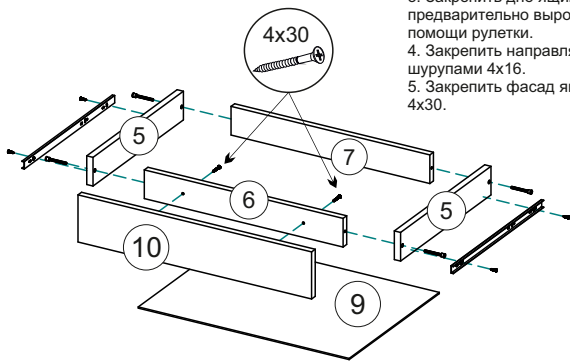

**Комплектация деталей.**

№	Наименование	ШНВТ450 (490)			ШНВТ600 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
Длина	Ширина	Длина	Ширина				
1	Боковина левая (ШНВТ)	704	490	1	704	490	1
2	Боковина правая (ШНВТ)	704	490	1	704	490	1
3	Дно	450	490	1	600	490	1
4	Вязка	418	490	1	568	490	1
5	Боковина ящика	480	70	2	480	70	2
6	Передняя стенка ящика	360	70	1	510	70	1
7	Задняя стенка ящика	360	70	1	510	70	1
8	Задняя стенка (ЛДВП)	447	115	1	597	115	1
9	Дно ящика (ЛДВП)	390	476	1	540	476	1
10	Фасад ящика	116	447	1	116	597	1

*\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!*

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**

12 шт	8 шт	1 шт	36 шт	3 шт	2 шт
1 шт	20 шт	2 шт	2 шт	4 шт	1 к-т

## Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, 440054, г.Пенза,  
ул. Аустрина, д. 139А  
Телефон: +7(8412)20-20-37  
E-mail: mif-penza@mail.ru  
http://mebelmif.ru

**Шкаф-стол рабочий  
ШНУ 900/1000 (490)**

Соответствует  
ГОСТ 16371-93  
ТР ТС 025/2012  
ТС RU C-RU.AИ24.В.01044.

Дата изготовления: 20 \_\_\_\_ год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 10 лет.  
Материал: ЛДСП



отрезать и  
приклеить

Мебельная компания «МиФ»

Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Шкаф-стол рабочий**

**ШНУ 900/1000 (490)**


**700/800x820x540 (ШxВxГ)**

**(размеры указаны без учета столешницы)**

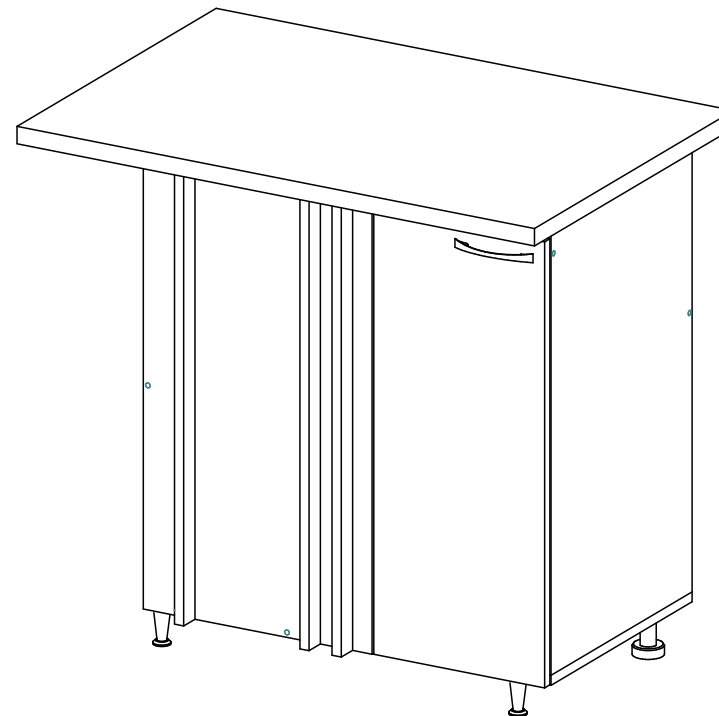

**МИФ**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Россия, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а  
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)  
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44  
Электронная почта: mif-penza@mail.ru  
Сайт: www.mebelmif.ru

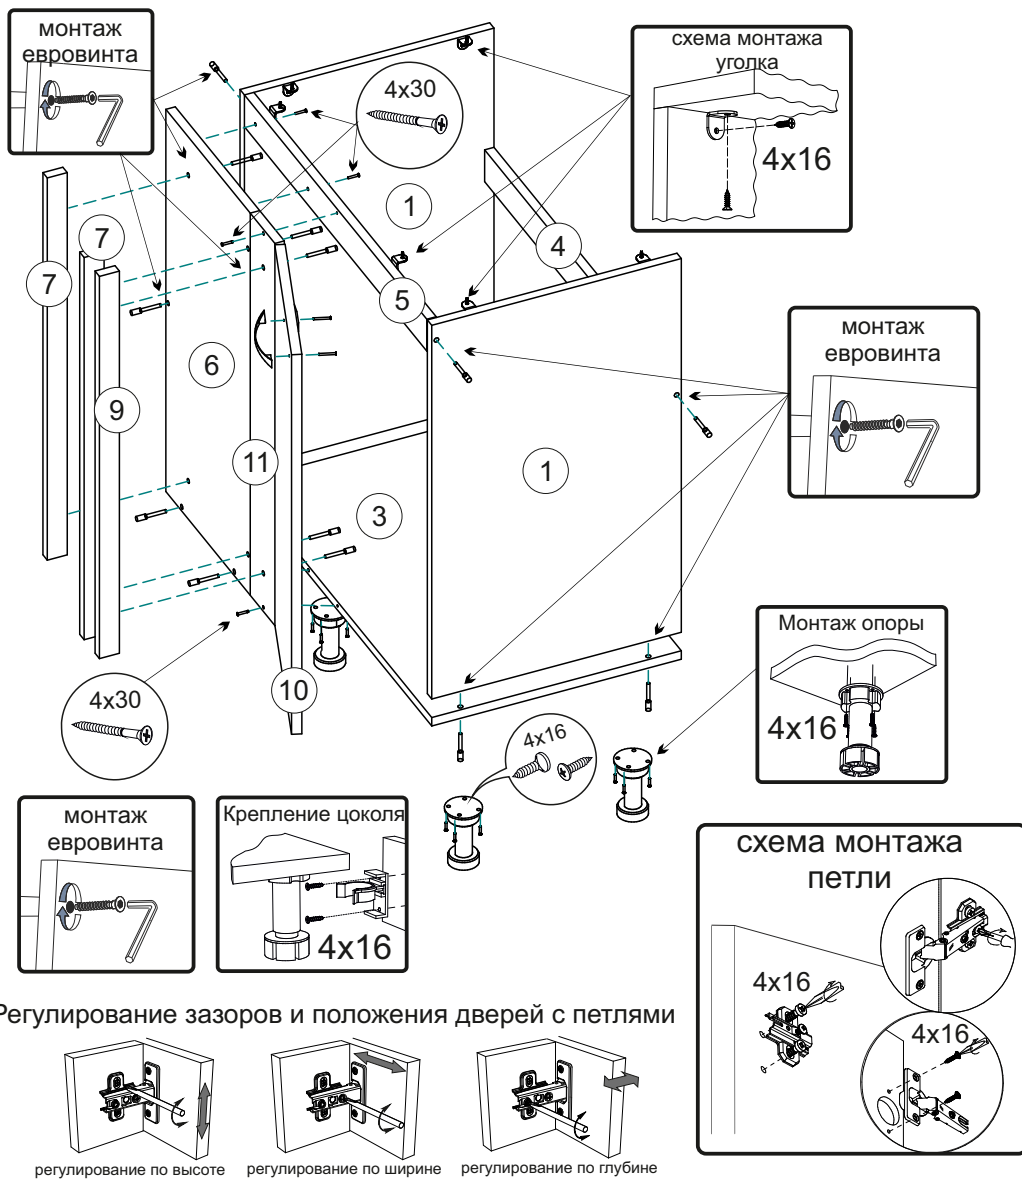

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями



1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Прикрепите шурупами 4x16 опору пластиковую ко дну 3, ответные части петель к фальш-панели 11, петли к створке 10. Сборку производите тыльной стороной вниз. Закрепите евровинтами боковины 1 ко дну 3, затем планки 4,5 к боковинам 1. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.

3. Прикрепите евровинтами планки 7 к фальш-панели 6, затем соедините фальш-панель 6 с дном 3 и боковиной 1 евровинтами и к планке 5 шурупами 4x30. Соедините евровинтами фальш-планку 9 и фальш-панель 11, затем соедините их шурупами 4x30 с дном 3 и планкой 5 (при необходимости используйте сверло D5мм).

4. Для крепления модуля к столешнице используйте входящие в комплект уголки 20x20 и шурупы 4x16. Повесте створку на место, приверните ручку и отрегулируйте зазоры как показано на схеме.

№	Наименование	ШНУ900 (490)			ШНУ1000 (490)		
		Размер (мм)		Кол-во (шт)	Размер (мм)		Кол-во (шт)
		Длина	Ширина		Длина	Ширина	
1	Боковина (ШНУ)	704	490	2	704	490	2
3	Дно	700	490	1	800	490	1
6	Фальш-панель	720	308	1	720	308	1
7	Планка	720	34	2	720	34	2
5	Планка передняя	668	74	1	768	74	1
4	Планка задняя	668	74	1	768	74	1
9	Фальш-планка (фасад)	715	34	1	715	34	1
11	Фальш-панель (фасад)	715	90	1	715	90	1
10	Створка	715	297	1	715	397	1

\* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Евровинт	Заглушка евровинта	Ключ для евровинта	Шуруп 4x16	Стяжка межсекционная	Шуруп 4x30	Винт для ручки M4x25 (Шуруп для ручки 3.5x30)
18 шт	18 шт	1 шт	56 шт	3 шт	8 шт	2 шт
Ручка	Опора пластиковая кухонная	Опора OPC01K	Петля накладная 180	Уголок 20x20		
1 шт	2 шт	2 шт	2 шт	6 шт		

**Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.**